

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT
RESET CENTRAIS MAGNETI MARELLI IAW 4AFB - 59FB (PINÇA)**

**SR110181
CARGA 161**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

DIVISÃO CARGA 1 REMAP LIGHT
RESET CENTRAIS MAGNETI MARELLI IAW 4AFB - 59FB (PINÇA)**FIAT - OUTROS****CENTRAL MAGNETI MARELLI****IAW 4AFB.F1 / IAW 4AFB.PF / IAW 4AFB.PK / IAW 4AFB.P1 / IAW 4AFB.P2****IAW 4AFB.UN / IAW 4AFB.UF / IAW 4AFB.UG****IAW 59FB.PK / IAW 59FB.P1 / IAW 59FB.P2 / IAW 59FB.T3 / IAW 59FB.UN**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4AFB / 59FB

Reset Via Pinça Soic 8.....03

Ilustração da Identificação da Central Magneti Marelli IAW 4AFBP1.....06

Ilustração de como Conectar a Pinça Soic 8 na Memória da Central.....07

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4AFB /59FB RESET VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Outros) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Outros

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat \Outros

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4AFB /59FB RESET VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha modelo da central que será verificada. (neste procedimento selecione Marelli) Toque em ENTRAR.

Central

***\Fiat\Outros\Central

• Marelli

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o sistema da central que será verificada. (neste procedimento selecione IAW 4AFBF1). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\central\Marelli

• IAW 4AFBF1

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é válido para as seguintes centrais:

IAW 4AFB.F1	IAW 59FB.PK
IAW 4AFB.PF	IAW 59FB.P1
IAW 4AFB.PK	IAW 59FB.P2
IAW 4AFB.P1	IAW 59FB.T3
IAW 4AFB.P2	IAW 59FB.UN
IAW 4AFB.UN	
IAW 4AFB.UF	
IAW 4AFB.UG	

6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli\IAW 4AFBF1

• Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4AFB /59FB RESET VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (25160). Toque em ENTRAR. Obs: Este procedimento serve também para a memória SMD (95160).

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset) Reset deixa a central virgem para nova gravação.

Escolha a opção

***\SMD (25160)

- Reset ECU

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opção

Aguarde

Programando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4AFB**ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4AFB.P1**


Central Fiat
Magneti Marelli
IAW 4AFB.P1 Fechada

Etiqueta de Identificação
Central Fiat Magneti Marelli
IAW 4AFB.P1




Localização da
memória a ser
programada na Central Fiat
Magneti Marelli
IAW 4AFB.P1

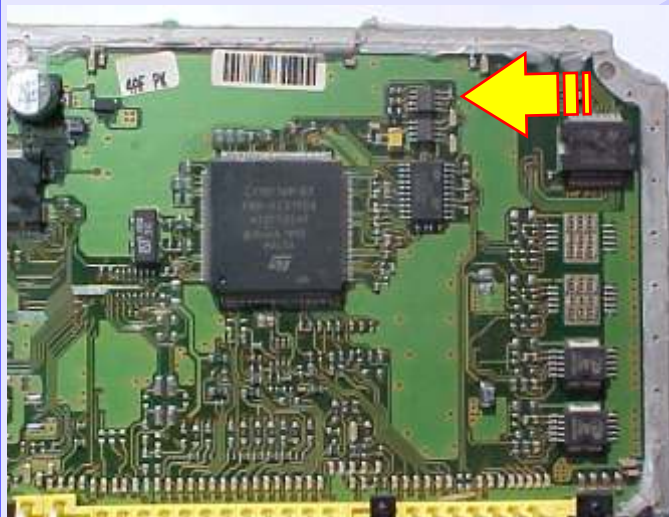

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4AFB**ILUSTRAÇÃO DE COMO CONECTAR A PINÇA SOIC 8 NA MEMÓRIA DA CENTRAL**

Seta amarela indica a posição da memória na placa de circuito da Central Fiat Magneti Marelli IAW 4AFB.P1

Visualização mais ampliada da memória a ser programada, a seta amarela indica o pino um da memória .

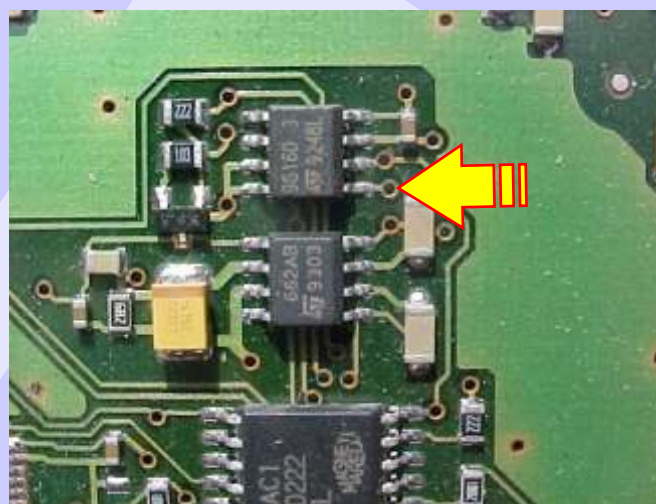

Posição da pinça soic 8 na memória da Central Fiat Magneti Marelli IAW 4AFB.P1 a ser programada