

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS PARA BC'S FIAT DELPHI
(SMD 93LC66) 2 OU 4 PORTAS

SR110196
CARGA 180

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS PARA BC'S FIAT DELPHI (SMD 93LC66) 2 OU 4 PORTAS

FIAT OUTROS VEÍCULO DE DUAS PORTAS

Rotina Para Verificação - Fiat Outros - Body computer Restauração.....	03
Rotina Para Verificação - Fiat Outros - Body computer Restauração Via Pinça Soic 8.....	04
Rotina Para Verificação - Fiat Outros - Body computer Restauração - Via Pinça Soic 8 - Veículo Duas Portas.....	05
Rotina Para Verificação - Fiat Outros - Body computer Restauração Via Cabo 8 Vias.....	07
Rotina Para Verificação - Fiat Outros - Body computer Restauração Via Cabo 8 Vias - Veículo 2 Portas.....	08

BODY COMPUTER VEÍCULO DE DUAS PORTAS

Ilustrações da Localização do Body Computer.....	10
Ilustrações da Desmontagem do Body Computer.....	11
Visualizando o Circuito e Aplicando a Pinça Soic 8 na Memória SMD 93LC66B.....	12

FIAT OUTROS VEÍCULO DE QUATRO PORTAS

Rotina Para Verificação - Fiat Outros - Body computer Restauração.....	03
Rotina Para Verificação - Fiat Outros - Body computer Restauração Via Pinça Soic 8.....	04
Rotina Para Verificação - Fiat Outros - Body computer Restauração - Via Pinça Soic 8 - Veículo Quatro Portas.....	06
Rotina Para Verificação - Fiat Outros - Body computer Restauração Via Cabo 8 Vias.....	07
Rotina Para Verificação - Fiat Outros - Body computer Restauração Via Cabo 8 Vias - Veículo 4 Portas.....	09

BODY COMPUTER VEÍCULO DE QUATRO PORTAS

Ilustrações da Localização do Body Computer.....	10
Ilustrações da Desmontagem do Body Computer.....	11
Visualizando o Circuito e Aplicando a Pinça Soic 8 na Memória SMD 93LC66B.....	13

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS
BODY COMPUTER - RESTAURAÇÃO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Outros) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Outros

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Body
Computer) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Fiat\Outros

- Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS
BODY COMPUTER - RESTAURAÇÃO VIA PINÇA SOIC 8**

4º Passo

Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Outros\Body Computer

• Pinca Soic 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha a memória onde a Pinça Soic 8 irá ser aplicada. (neste procedimento selecione SMD 93LC66B). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinca SOIC 8

• SMD (93LC66B)

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Restauração). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (93LC66B)

• Restauracao

Voltar Acima Abaixo Entrar

ATENÇÃO: Quando indica erro leitura de pinça, verifique prováveis causas:

- A) Pinça mau conectada.
- B) Memória suja (fazer limpeza na memória para ver se é mau contato). Usar Álcool Isopropílico para tirar o excesso de verniz na memória. Usa-se também escova de dentes..
- C) Escolha indevida da memória.
- D) Se não há mau contato.
- E) Uso da Pinça invertida.
- F) Pinça desgastada.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - BODY COMPUTER - RESTAURAÇÃO
VIA PINÇA SOIC 8 - VEÍCULO DUAS PORTAS**

7º Passo

Escolha o veículo a ser verificado se de Duas Portas ou Quatro Portas. (neste procedimento selecione Duas Portas) . Toque em ENTRAR.



BC Fiat Restauracao

***\Restauracao

- Duas Portas
- Quatro Portas

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo

Neste momento está sendo processada a restauração.



BC Fiat Restauracao

Aguarde

Iniciando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

9º Passo

Após o processamento (8º Passo), aparecerá esta tela, indicando que o BC está sendo programado para a restauração.



BC Fiat Restauracao

Aguarde

Programando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - BODY COMPUTER - RESTAURAÇÃO
VIA PINÇA SOIC 8 - VEÍCULO QUATRO PORTAS**

10º Passo

Escolha o veículo a ser verificado se de Duas Portas ou Quatro Portas. (neste procedimento seleccione Quatrouas Portas) . Toque em ENTRAR.

BC Fiat Restauracao
***\Restauracao
• Duas Portas
• Quatro Portas
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento está sendo processada a restauração.

BC Fiat Restauracao
Aguarde
Inicializando...
Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

12º Passo

Após o processamento (11º Passo), aparecerá esta tela, indicando que o BC está sendo programado para a restauração.

BC Fiat Restauracao
Aguarde
Programando...
VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS
BODY COMPUTER - RESTAURAÇÃO VIA CABO 8 VIAS

4º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Cabo 8 vias) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Outros\Body Computer

• Cabo 8 vias

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha a memória onde a Pinça Soic 8 irá ser aplicada. (neste procedimento selecione SMD 93LC66B). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

• SMD (93LC66B)

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Restauração). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (93LC66B)

• Restauracao

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - BODY COMPUTER - RESTAURAÇÃO
VIA CABO 8 VIAS - VEÍCULO DUAS PORTAS**

7º Passo

Escolha o veículo a ser verificado se de Duas Portas ou Quatro Portas. (neste procedimento selecione Duas Portas) . Toque em ENTRAR.

BC Fiat Restauracao

***\Restauracao

- Duas Portas
- Quatro Portas

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo

Neste momento está sendo processada a restauração.

BC Fiat Restauracao

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo

Após o processamento (8º Passo), aparecerá esta tela, indicando que o BC está sendo programado para a restauração.

BC Fiat Restauracao

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - BODY COMPUTER - RESTAURAÇÃO
VIA CABO 8 VIAS - VEÍCULO QUATRO PORTAS**

10º Passo

Escolha o veículo a ser verificado se de Duas Portas ou Quatro Portas. (neste procedimento seleccione Quatrouas Portas) . Toque em ENTRAR.



BC Fiat Restauracao

***\Restauracao

- Duas Portas
- Quatro Portas

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento está sendo processada a restauração.



BC Fiat Restauracao

Aguarde

Iniciando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

12º Passo

Após o processamento (11º Passo), aparecerá esta tela, indicando que o BC está sendo programado para a restauração.



BC Fiat Restauracao

Aguarde

Programando...


Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ILUSTRAÇÕES DA LOCALIZAÇÃO DO BODY COMPUTER (BC)



Localização do computador de bordo (BC) FIAT localizado abaixo do painel de instrumentos esquerda do volante

Visualização da caixa de fusíveis e computador de bordo (BC) FIAT

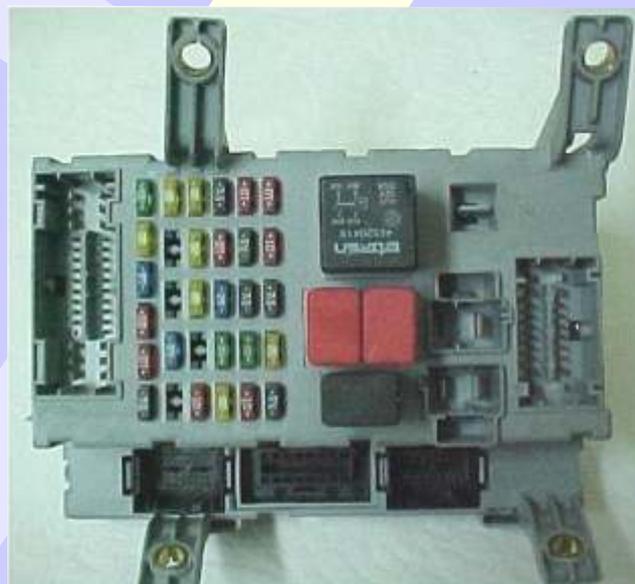

Removendo as travas para separar o BC da caixa de fusíveis



Separando o computador de bordo da caixa de fusíveis.



ILUSTRAÇÕES DA DESMONTAGEM DO BODY COMPUTER



Removendo a trava para abrir o BC


Destravando a caixa do computador de bordo



Retirando as travas que prendem o computador de bordo (BC) FIAT




Localizando o chip do computador de bordo (BC) sem trava elétrica.

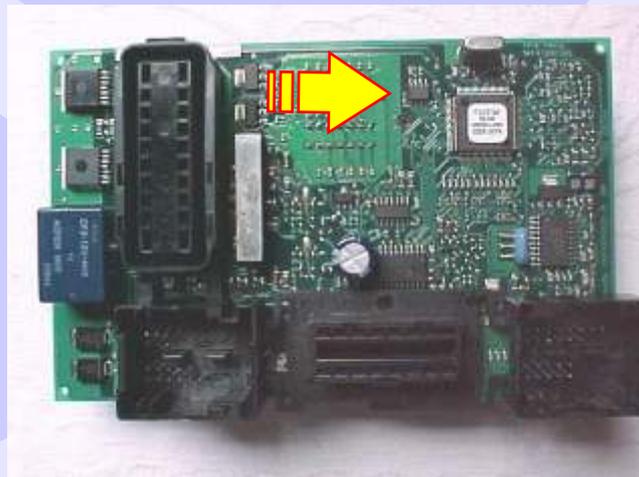


VISUALIZANDO O CIRCUITO E APLICANDO A PINÇA SOIC 8 NA MEMÓRIA 93LC66B

VEÍCULO 2 PORTAS SEM TRAVA ELÉTRICA

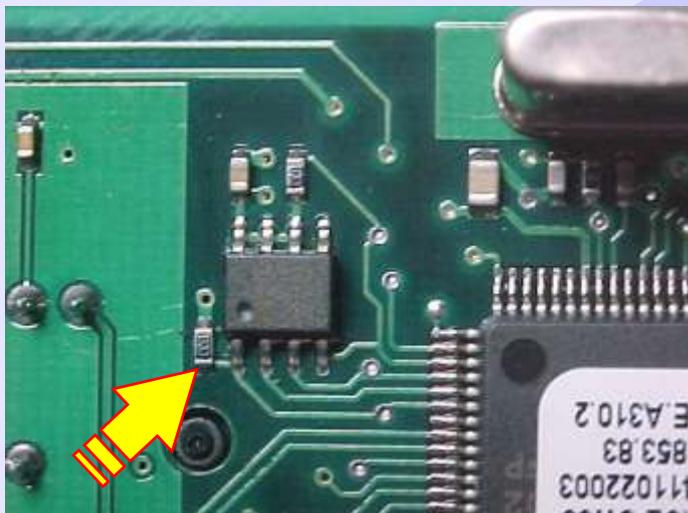

← Posição do pino um da memória (SMD 93LC66)


→ Localizando onde conectar a pinça soic 8 na memória (SMD 93LC66)

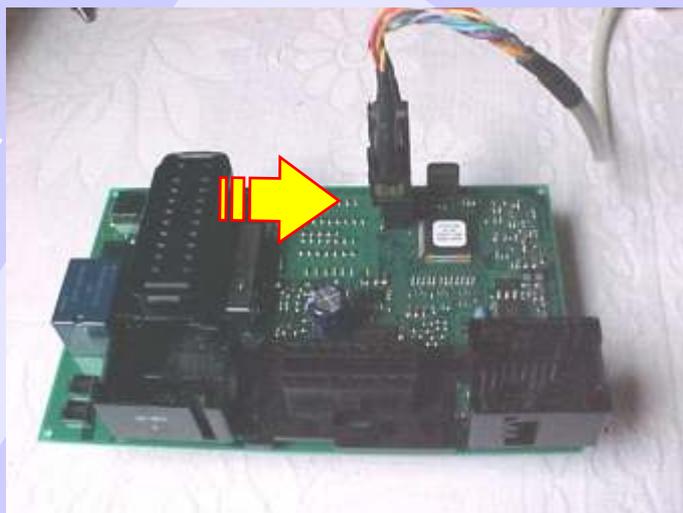

← Posição do pino um da pinça soic 8 memória (SMD 93LC66) indicado pela seta.


VISUALIZANDO O CIRCUITO E APLICANDO A PINÇA SOIC 8 NA MEMÓRIA 93LC66B

VEÍCULO 4 PORTAS COM TRAVA ELÉTRICA

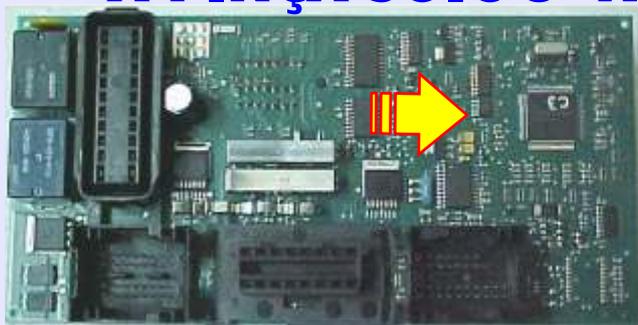


Identificando memória (SMD 93LC66) no (BC) com trava elétrica .

Posição da memória (SMD 93LC66) no (BC) com trava elétrica .

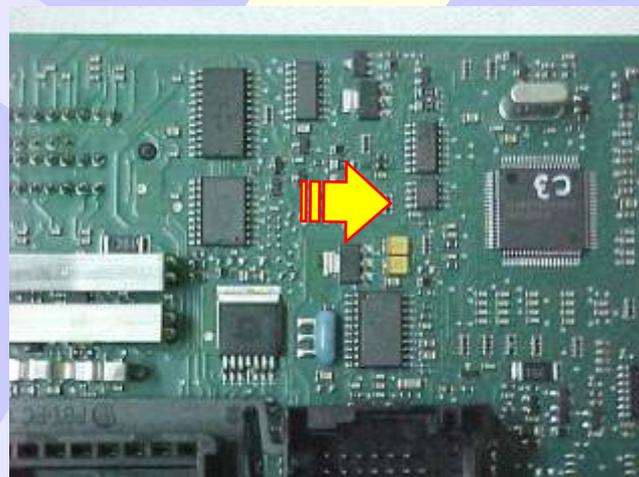

Localização do pino um do memória (SMD 93LC66)

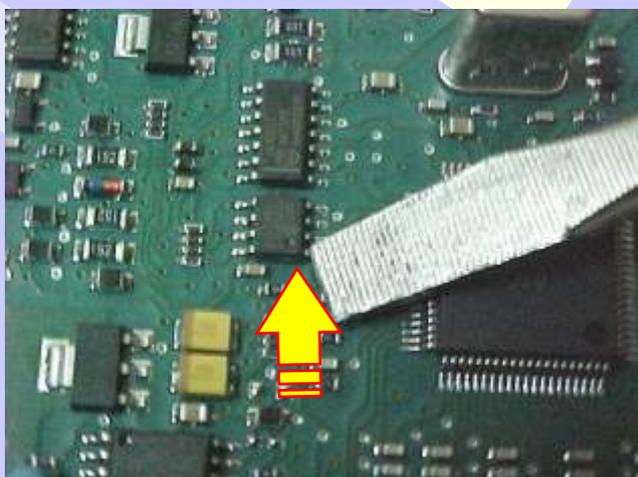

Posição do pino um da pinça soic 8 no memória (SMD 93LC66) indicado pela seta.

