

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEITURA DE SENHA AGILE (IMMO) VIA CABO 8 VIAS

**SR110188
CARGA 171**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**LEITURA DE SENHA AGILE (IMMO) VIA CABO 8 VIAS****AGILE ANO 2009 A 2011**

Rotina Para Verificação - Agile - Painel - Ler Senha Via Cabo 8 Vias.....	03
Ilustração da Identificação do Painel do Agile.....	06
Ilustração da Placa de Circuito e Localização da Memória do Painel do Agile.....	07
Ilustração da Identificação da Memória 36160 DOWQ e Posição dos Fios Soldados na Placa do Painel do Agile (Cabo 8Vias).....	08
Ligação do Cabo 8 Vias Leitura de Senha do Painel do Agile.....	09

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AGILE ANO 2009 a 2011
PAINEL - LER SENHA VIA CABO 8 VIAS

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Agile) Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- Agile

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painei) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\GM\Agile

- Painei

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
AGILE ANO 2009 a 2011
PAINEL - LER SENHA VIA CABO 8 VIAS

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione o ano 2009 a 2011)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Agile \Painel

• 2009 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Cabo 8 vias).
Toque em ENTRAR.

Interface

***\Painel\2009 a 2011

• Cabo 8 vias

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória que vai verificada.
(neste procedimento selecione 1600DWQ)
Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

***\Cabo 8 vias

• 1600DWQ

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

AGILE ANO 2009 a 2011

PAINEL - LER SENHA VIA CABO 8 VIAS

7º Passo



Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Ler Senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Cabo 8 vias\1600DWQ

• Ler Senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



8º Passo



Neste momento está sendo efetuada a leitura da senha.

Escolha a opção

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo



Após Ler a Senha aperte **ENTER**. Volta ao 7º Passo.

Escolha a opção

Imobilizador

Senha lida

■■■

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



GM - AGILE ANO 2009 a 2011
ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO PAINEL DO AGILE



Painel Agile

Identificação do Painel do Agile




Etiqueta de Identificação do Painel Agile.

GM - AGILE ANO 2009 a 2011
ILUSTRAÇÃO DA PLACA DE CIRCUITO
E LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA DO PAINEL DO AGILE




Traseira do painel Painel do Agile

Localização da memória soic 8 35160

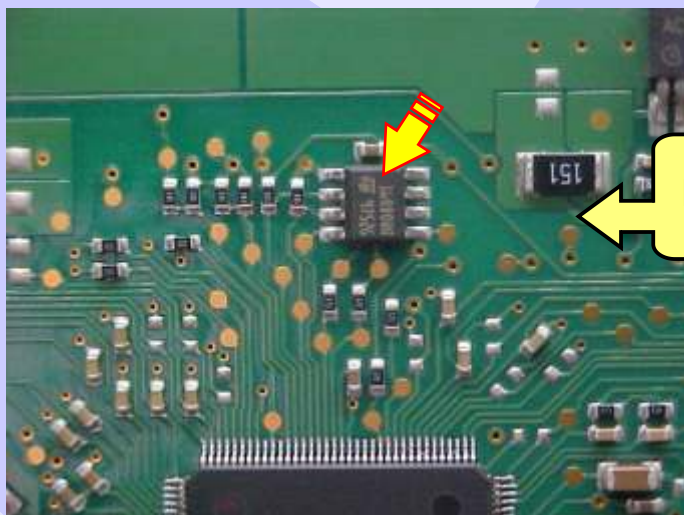


Posição da memória soic 8 35160

GM - AGILE ANO 2009 a 2011
IDENTIFICAÇÃO DA MEMORIA 35160 DOWQ
E POSIÇÃO DOS FIOS SOLDADOS NA PLACA DO PAINEL AGILE (CABO 8VIAS)

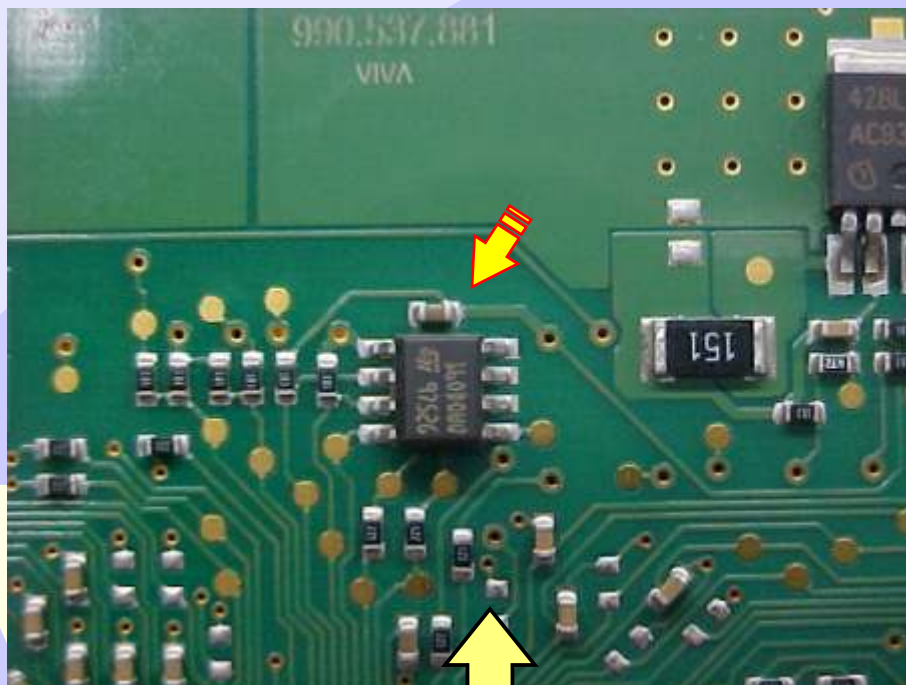

Identificação da memoria
serial eeprom 35160 DOWQ

Posição do fios soldados
na placa do painel do Agile
(Cabo 8 vias)

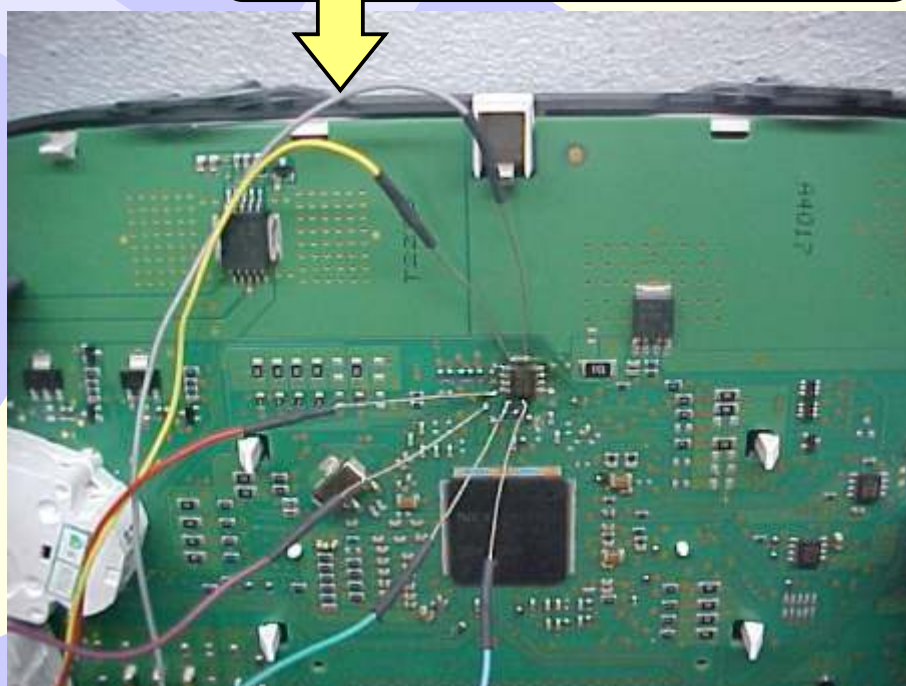

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

GM - AGILE ANO 2009 a 2011
LIGAÇÃO DO CABO 8 VIAS
LEITURA DE SENHA PAINEL AGILE

LIGAÇÃO DO CABO 8 VIAS
LEITURA DE SENHA PAINEL AGILE

