

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

DIVISÃO CARGA 1 LIGHT
RESET ECO DA CENTRAL 5NP2 (VIA PINÇA)
PEUGEOT 206 16 VÁLVULAS

SR110103
CARGA 166

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

DIVISÃO CARGA 1 LIGHT
RESET ECO DA CENTRAL 5NP2 (VIA PINÇA)
PEUGEOT 206 16 VÁLVULAS

PEUGEOT 206**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NP2**

Rotina Para Verificação - Peugeot 206 Central Magneti Marelli IAW 5NP2.....	03
Rotina Para Verificação - Peugeot 206 Central Magneti Marelli IAW 5NP2 - Descodificar Via Pinça Soic 8.....	05
Rotina Para Verificação - Peugeot 206 Central Magneti Marelli IAW 5NP2 - Reset ECU Via Pinça Soic 8.....	06
Ilustração da Identificação da Central Magneti Marelli IAW 5NP2.....	07
Ilustração da Identificação da Localização da Memória a ser Programada.....	08
Ilustração de Como Usar a Pinça Soic 8 para fazer o Reset da Memória.....	09

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NP2

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 206)
Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante Peugeot

- 206

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Fabricante Peugeot\206

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NP2

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento selecione IAW 5NP2). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Peugeot\206\Central

• IAW-5NP2

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\206\Central\IAW-5NP2

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória a ser verificada . (neste procedimento selecione SMD 95160). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\IAW-5NP2\Pinca SOIC 8

• SMD 95160

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206 - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NP2
DESCODIFICAR VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado .
(neste procedimento selecione
Descodificar). Toque em ENTRAR.



Escolha opcao

***SMD (95160)

- Descodificar
- Reset ECU

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo

Neste sendo executado o procedimento.



Interface

Aguarde

Programando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206 - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NP2
RESET ECU VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado .
(neste procedimento selecione Reset
ECU). Toque em ENTRAR.



Escolha opcao

***\SMD (95160)

- Descodificar
- **Reset ECU**

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste sendo executado o procedimento.



Interface

Aguarde

Programando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

PEUGEOT - 206 - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NP2
ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NP2




Tampa da Central
Magneti Marelli IAW 5NP2


Identificação da Central
Magneti Marelli IAW 5NP2



Placa de Circuito da Central
Magneti Marelli IAW 5NP2

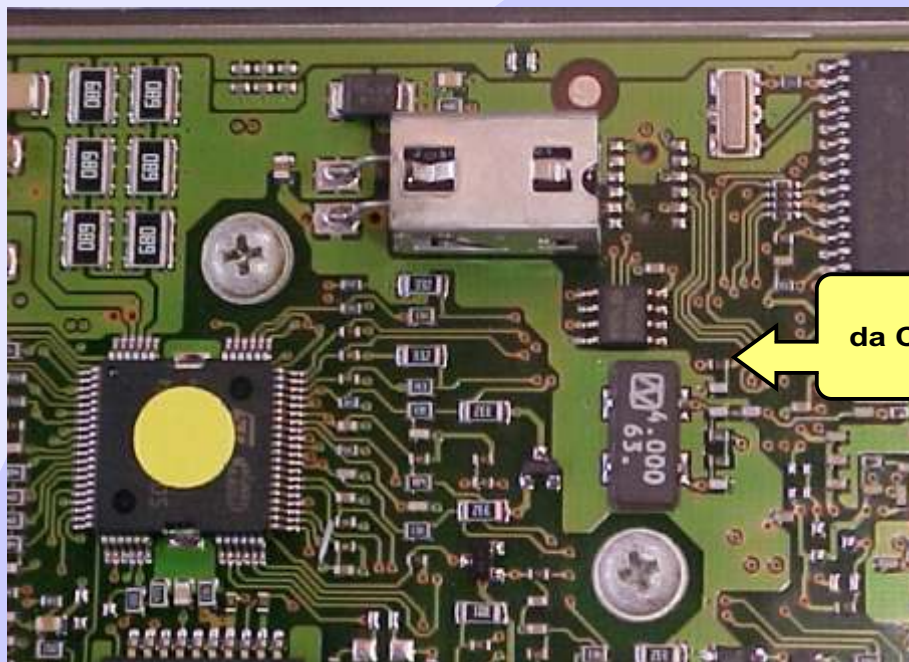PEUGEOT - 206 - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NP2**ILUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO
DA MEMÓRIA A SER PROGRAMADA**

Placa de Circuito
da Central Magneti Marelli
IAW 5NP2

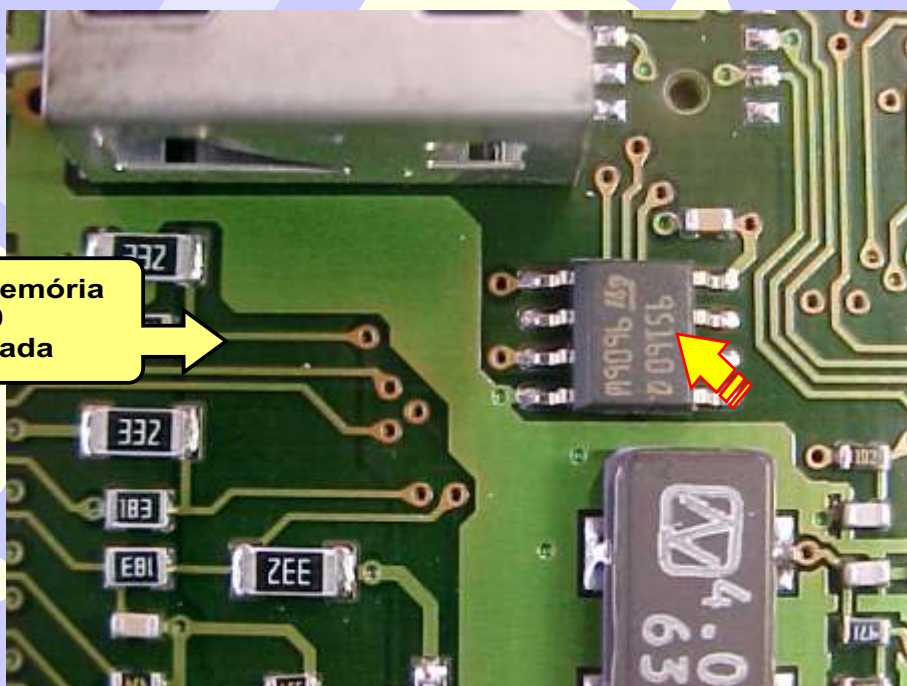


Localização da memória
SMD 95160
a ser programada


PEUGEOT - 206 - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NP2

ILUSTRAÇÃO DE COMO USAR A PINÇA SOIC 8

PARA FAZER O RESET DA MEMÓRIA

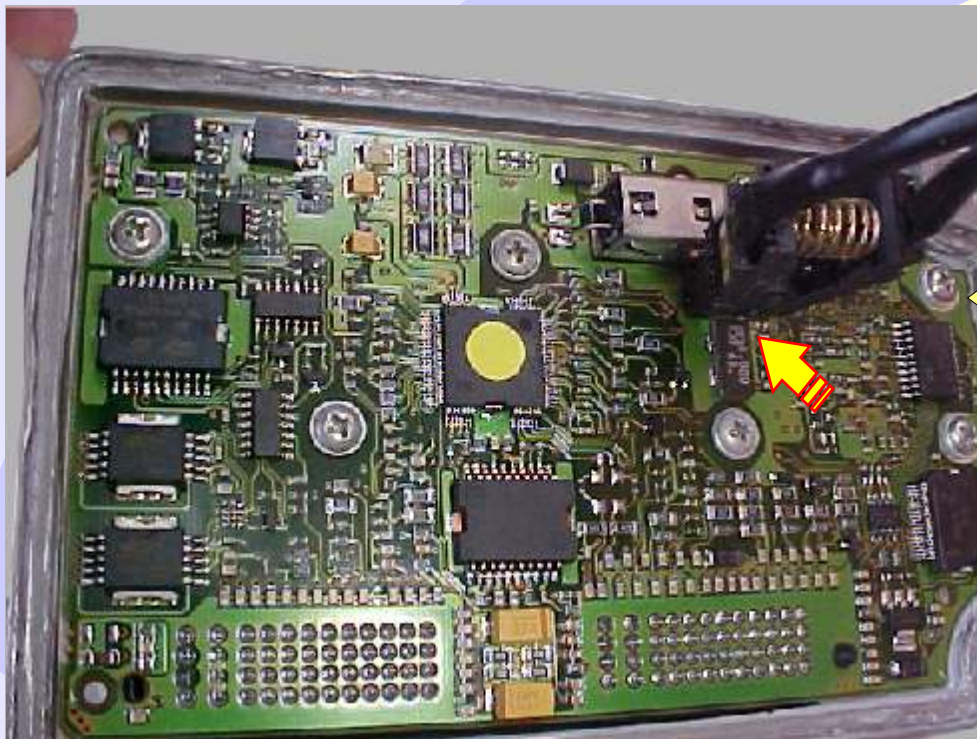

Aplicação
da Pinça Soic 8

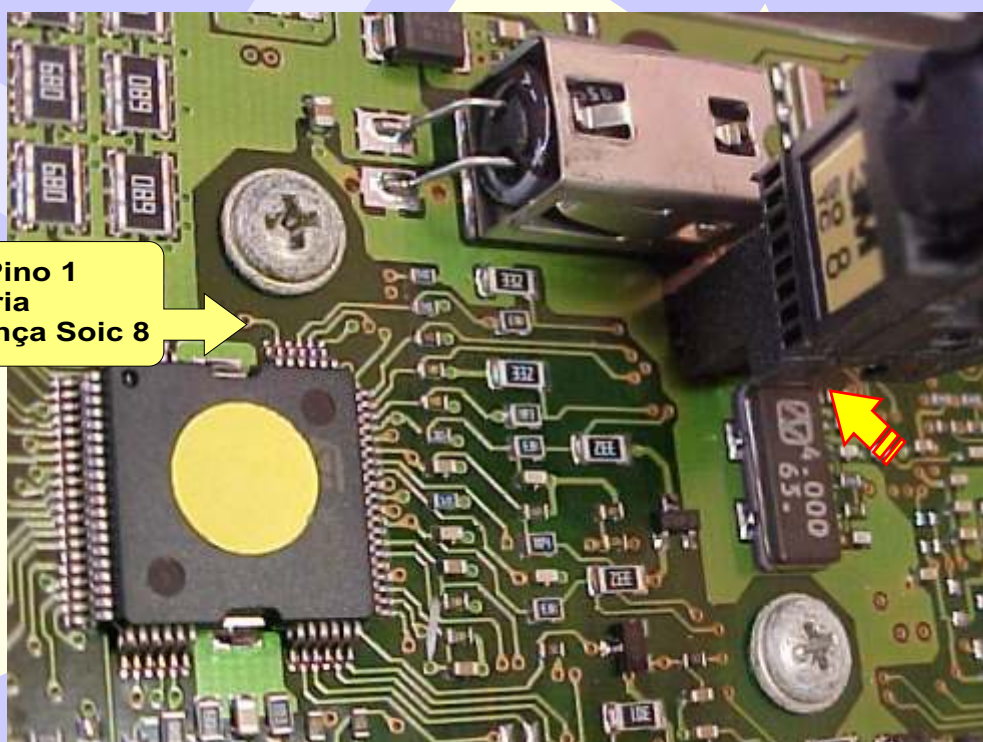

Posição do Pino 1
da memória
ao ser usada a Pinça Soic 8

**VOLTA
AO
ÍNDICE**