

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CODIFICAÇÃO 4
IMOBILIZADOR BOSCH 606227 E 600321739

SR110060
CARGA 028

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**CODIFICAÇÃO 4**
IMOBILIZADOR BOSCH 606227 E 600321739**IMOBILIZADORES BOSCH - 606227718 / 600321739**

Rotina Para Verificação Imobilizador BOSCH - 606227718 / 600321739 Codificar Chave Mestra Via Pinça Soic 8.....	03
Ilustração da Aplicação da Pinça Soic 8 no Imobilizador Bosch 60622718 Memoria SMD 93C46.....	07
Ilustração Da Aplicação Da Pinça DIP 8 No Imobilizador Bosch 46412057 / 60617707 Memoria DIP.....	08
Ilustrações dos Imobilizadores.....	09

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADORES BOSCH - 606227718 / 600321739
CODIFICAR CHAVE MESTRA VIA PINÇA SOIC 8

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHA FIAT: (COUPE, CROMA)
LINHA ALFA ROMEO (145, 146, 155, 164, GVT, SPIDER)
LINHA IVECO: (DAILY ANO 2001)
LINHA LANCIA: (LANCIA K, LANCIA K COUPE)

1º Passo

Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas. (neste procedimento selecione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.

Ferramentas

Ferramentas

- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento selecione Codificação) Toque em ENTRAR.

Clonny Car

Ferramentas\Clonny Car

- Codificação

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento de codificação a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificação 4) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Codificacao 4

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

IMOBILIZADORES BOSCH - 606227718 / 600321739

CODIFICAR CHAVE MESTRA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o modelo do imobilizador que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione BOSC60622718) Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para o Imobilizador BOSC600321739.

Imobilizador

***\Codificacao 4

- BOSC60622718
- BOSC600321739

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado com a Pinça DIP 8

Interface

***\BOSC60622718

- Pinça SOIC 8
- Pinça DIP 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o modelo do microprocessador que será verificado. (neste procedimento selecione SMD 93C46). Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (93C46)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ATENÇÃO: Quando indica erro leitura de pinça, verifique prováveis causas:

- A) Pinça mau conectada.
- B) Memória suja (fazer limpeza na memória para ver se é mau contato). Usar Álcool Isopropílico para tirar o excesso de verniz na memória. Usa-se também escova de dentes..
- C) Escolha indevida da memória.
- D) Se não há mau contato.
- E) Uso da Pinça invertida.
- F) Pinça desgastada.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADORES BOSCH - 606227718 / 600321739
CODIFICAR CHAVE MESTRA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo

Neste momento consulte o manual de instruções. Para seguir as instruções passo a passo. Aperte ENTER para dar continuidade ao procedimento e vá para o 8º Passo. Apertando ESC, volta ao 6º Passo.

Escolha a memória

Alerta 

Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo

Neste momento irá aparecer o numero de chaves que vão ser codificadas.

- A) O **numero 1** indica que a primeira chave será codificada.
B) Para continuar selecione **ENTER**.
C) Caso não queira continuar, selecione **ESC**, então voltará ao **6º Passo**.

Escolha a memória

Entrada de dados 

Numero de chaves a codificar

1

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

9º Passo

Neste momento deve-se conectar a pinça Soic 8 na memória 93LC66B. (neste procedimento selecione ENTER).

NOTA: 1) Observe com atenção as orientações da pagina 04 deste manual, com referência a aplicação da Pinça Soic 8 na memória e os **possíveis erros** de leitura e as causas prováveis..

2) Caso não queira prosseguir, selecione **ESC**, e voltará no **6º Passo novamente**.

Escolha a memória

Informacao 

Conecte pinça SOIC 8 na EEPROM 93C46

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

IMOBILIZADORES BOSCH - 606227718 / 600321739

CODIFICAR CHAVE MESTRA VIA PINÇA SOIC 8

10º Passo



Neste momento irá aparecer o numero de chaves que vão ser codificadas.

- A) O numero 1 indica que a primeira chave será codificada.
B) Para continuar seleccione **ENTER**.
C) Caso não queira continuar, seleccione **ESC**, então voltará ao 6º Passo.

Escolha a memoria

Pergunta ?

Codificar chave mestra?

SIM NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

11º Passo



Neste momento a realizado a leitura da senha da chave a ser codificada.

Escolha a memoria

Aguarde i

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

IMOBILIZADORES BOSCH - 60622718 / 600321739 / 46412057 / 60617707


ILUSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PINÇA SOIC 8 NO IMOBILIZADOR BOSCH 60622718 - MEMORIA SMD 93C46




Identificação da placa de
circuito do imobilizador
SMD (micro circuito)



Ampliação do pino 1 da
memória a ser programada
indicado pela seta.

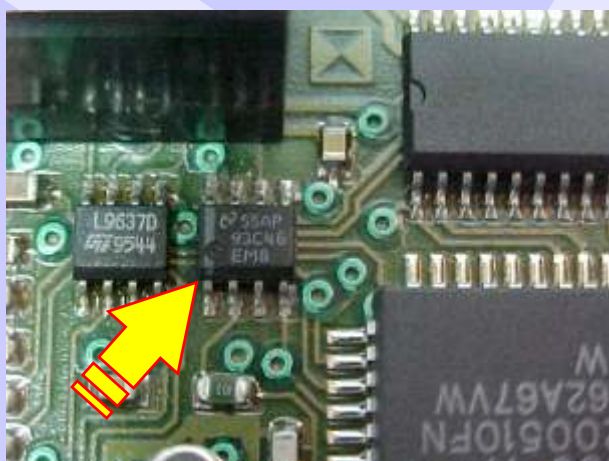

Posição da pinça soic 8
no pino 1 da memória a ser
programada, indicada
pela seta.

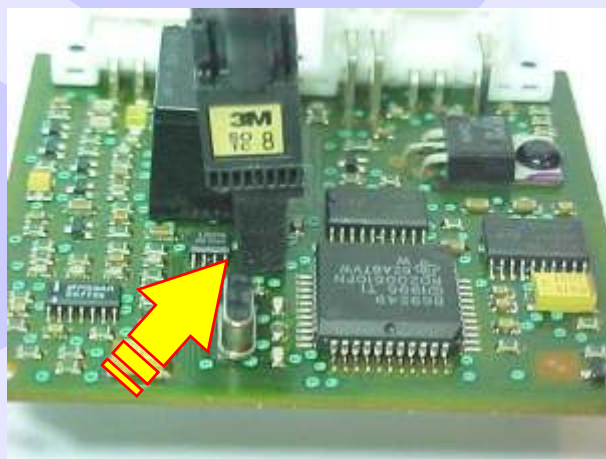

VOLTA
AO
INDICE


IMOBILIZADORES BOSCH - 60622718 / 600321739 / 46412057 / 60617707

ILUSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PINÇA DIP 8 NO IMOBILIZADOR BOSCH 46412057 / 60617707 - MEMORIA DIP


Identificação do imobilizador Memória DIP



Identificação da placa de
circuito do Imobilizador
memória DIP

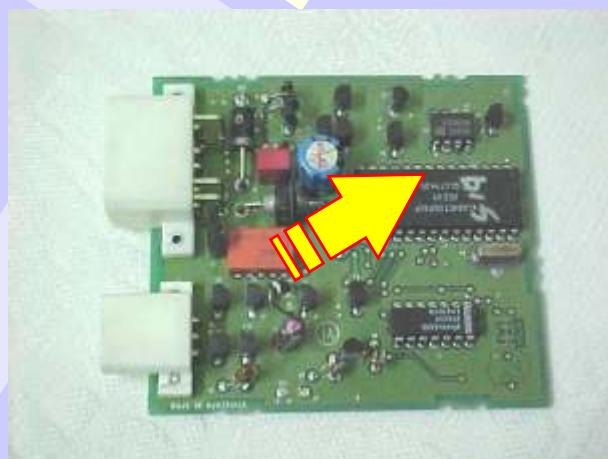

Ampliação do pino 1 da
memória a ser programada
indicada pela seta.

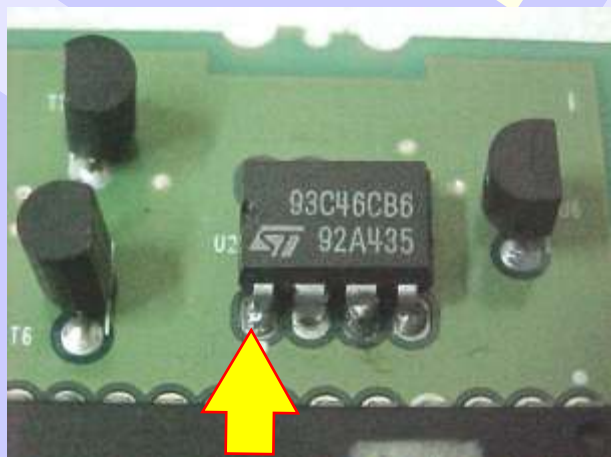

Posição da Pinça Dip 8
no pino 1 da memória a ser
programada, indicada
pela seta.



VOLTA
AO
INDICE

IMOBILIZADORES BOSCH - 60622718 / 600321739 / 46412057 / 60617707
ILUSTRAÇÃO DOS IMOBILIZADORES



IMOBILIZADOR BOSCH
60622718



IMOBILIZADOR BOSCH
600321739



IMOBILIZADOR BOSCH
60617707



IMOBILIZADOR BOSCH
46412057

CODIFICAÇÃO 4 - Imobilizador Bosch 60622718 / 60321739 / 60617707 / 46412057

Os Imobilizadores usam memória serial 93C46 (SMD8 ou DIP8) - Usar Pinça Soic 8 ou Dip. O tamanho do arquivo é 128 bytes. Deixa o Transponder pronto e programado para ligar o veículo. Usar Transponder T20.

Veículos equipados com esta Unidade:

FIAT: Coupe, Croma

ALFA ROMEO: 145, 146, 155, 164, GVT, Spider

IVECO: Daily (2001)

LANCIA: K, K Coupe