

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CODIFICAÇÃO 8
IMOBILIZADOR DELPHI CODE 2 - 01336569080 - 93C46

SR110065
CARGA 033

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**CODIFICAÇÃO 8****IMOBILIZADOR DELPHI CODE 2 - 01336569080 - 93C46****IMOBILIZADOR DELPHI CODE 2 - 01336569080**

Rotina Para Verificação Imobilizador Delphi Code 2 - 01336569080.....	03
Rotina Para Verificação Imobilizador Delphi Code 2 - 01336569080	
Preparar Chave Via Pinça Soic 8.....	05
Rotina Para Verificação Imobilizador Delphi Code 2 - 01336569080	
Apresentar Chave Via Pinça Soic 8.....	09
Ilustração da Identificação do Imobilizador e Visualização do Circuito da Memória.....	12
Ilustração da Aplicação da Pinça Soic 8 na Memória.....	13
Ilustração do Imobilizador.....	14
Ilustração do Clonny Car e Transponder Megamos Acoplamento ao Remap III.....	15

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR DELPHI CODE 2 - 01336569080

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHA FIAT: (DUCATO 01 À 06, SEICENTO 1999)
LINHA CITROEN: JUMPER 01 À 06, RELAY 01 À 06
LINHA PEUGEOT: BOXER 01 À 06

1º Passo

Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas. (neste procedimento selecione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.

Ferramentas

Ferramentas

- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento selecione Codificação) Toque em ENTRAR.

Clonny Car

Ferramentas\Clonny Car

- Codificação

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento de codificação a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificação 8) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Codificacao 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR DELPHI CODE 2 - 01336569080

4º Passo

Escolha o modelo do imobilizador que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione 01336569080) Toque em ENTRAR.

Imobilizador

***\Codificacao 8

• 01336569080

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\01336569080

• Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o modelo do microprocessador que será verificado. (neste procedimento selecione SMD 93C56). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

• SMD (93LC66)

Voltar Acima Abaixo Entrar


ATENÇÃO: Quando indica erro leitura de pinça, verifique prováveis causas:

- A) Pinça mau conectada.
- B) Memória suja (fazer limpeza na memória para ver se é mau contato). Usar Álcool Isopropílico para tirar o excesso de verniz na memória. Usa-se também escova de dentes..
- C) Escolha indevida da memória.
- D) Se não há mau contato.
- E) Uso da Pinça invertida.
- F) Pinça desgastada.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR DELPHI CODE 2 - 01336569080
PREPARAR CHAVE VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Preparar chave). Toque em ENTRAR.

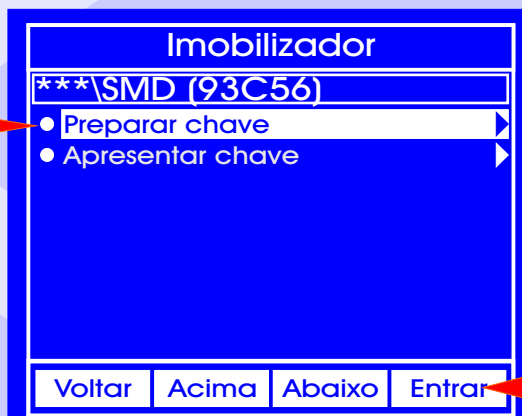

Imobilizador

***\SMD (93C56)

- Preparar chave
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo

Neste momento consulte o manual de instruções. Para seguir as instruções passo a passo. Aperte ENTER para dar continuidade ao procedimento e vá para o 8º Passo. Apertando ESC, volta ao 7º Passo.



Imobilizador

Alerta

Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!

ENTER | ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

9º Passo

Neste momento irá aparecer o numero de chaves que vão ser codificadas.

- A) O **numero 1** indica que a primeira chave será codificada.
B) Para continuar selecione **ENTER**.
C) Caso não queira continuar, selecione **ESC**, então voltará ao 7º Passo.



Imobilizador

Entrada de dados

Numero de chaves a codificar

1


ENTER | ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

10º Passo

Neste momento irá aparecer o numero de chaves que vão ser codificadas.

- A) O **numero 1** indica que a primeira chave será codificada.
B) Para continuar selecione **ENTER**.
C) Caso não queira continuar, selecione **ESC**, então voltará ao 7º Passo.

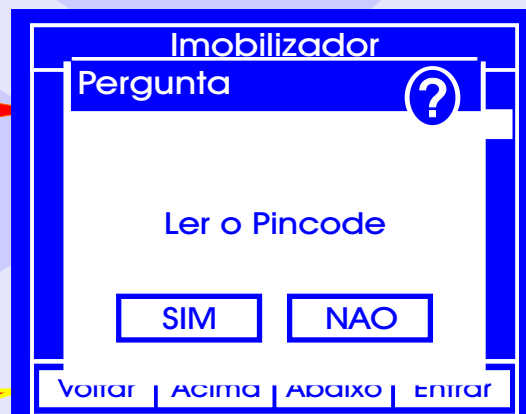

Imobilizador

Pergunta

Ler o Pincode

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

IMOBILIZADOR DELPHI CODE 2 - 01336569080

PREPARAR CHAVE VIA PINÇA SOIC 8

11º Passo



Neste momento deve-se conectar a pinça Soic 8 na memória 93LC66B. (neste procedimento selecione ENTER).

NOTA:1) Observe com atenção as orientações da pagina 04 deste manual, com referência a aplicação da Pinça Soic 8 na memória e os possíveis erros de leitura e as causas prováveis..

2) Caso não queira prosseguir, selecione **ESC**, e voltará no 7º Passo novamente.

12º Passo



Neste momento a realizado a leitura da senha da chave a ser codificada.

13º Passo



Neste momento aparecerá na tela Código do Pincode lido Para continuar este procedimento selecione ENTER). Caso não queira prosseguir, selecione **ESC**, e voltará no 7º Passo novamente.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR DELPHI CODE 2 - 01336569080
PREPARAR CHAVE VIA PINÇA SOIC 8

14º Passo

Neste momento a realizado a leitura da senha da chave a ser codificada.



Imobilizador

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

15º Passo

Neste momento, para dar continuidade ao procedimento, o Clonny Car deve ser conectado ao Remap III, e deve ser inserido o Transponder T42 para ser gravado, conforme ilustração [na pagina 15 deste manual](#).

NOTAS:

A) Para continuar selecione **ENTER**.

B) Caso não queira continuar, selecione **ESC**, então voltará ao 7º Passo.



Imobilizador

Informacao

Conecte o Clonny Car e insira o transponder T42

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

16º Passo

Neste momento a realizado a leitura do TRANSPONDER para gravar a chave codificada.



Imobilizador

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR DELPHI CODE 2 - 01336569080
PREPARAR CHAVE VIA PINÇA SOIC 8

17º Passo

Caso o transponder for gravado corretamente, aparecerá esta tela, indicando que a gravação da chave foi feita corretamente e com sucesso! Após a apresentação desta mensagem, aperte **ENTER** então voltará ao 7º Passo.



18º Passo

Se usar um Transponder já codificado, ou não for detectado, aparecerá a mensagem como na tela ao lado: CLONNY CAR ERRO: CHAVE NÃO DETECTADA. Para repetir o procedimento, aperte **ENTER** então voltará ao 7º Passo.



OBSERVAÇÃO:

Se há uma chave inválida no BC, tem que deixar a chave ligada por 15 minutos para poder gravar as chaves. Caso contrário vai dar erro na codificação ou código do PIN errado.

IMPORTANTE

- 1 - Se usar um Transponder já codificado, aparecerá a mensagem: ERRO CODIFICACAO TECLE <ENTER>
- 2 - Depois de codificado, o Transponder só serve para ser usado no mesmo veículo.
- 3 - Caso queira gravar um novo Transponder, repita o procedimento.
- 4 - Memória suja, mal posicionamento do Transponder, podem ocasionar ERRO DE CODIFICAÇÃO.
- 5 - Se persistir o erro, entre em contato com o suporte técnico:
e-mail: info@chavesgold.com.br

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR DELPHI CODE 2 - 01336569080
APRESENTAR CHAVE VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Apresentar chave). Toque em ENTRAR.



Imobilizador

***\SMD (93C56)

Preparar chave

Apresentar chave

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento irá aparecer o numero de chaves que vão ser apresentadas.

- A) O **numero 1** indica que a primeira chave será codificada.
B) Para continuar selecione **ENTER**.
C) Caso não queira continuar, selecione **ESC**, então voltará ao 1º Passo.



Imobilizador

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER ESC.


Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento, para dar continuidade ao procedimento, o Clonny Car deve ser conectado ao Remap III, e deve ser insirido o Transponder T42 para ser gravado, conforme ilustração [na pagina 10 deste manual](#).

NOTAS:

- A) Para continuar selecione **ENTER**.
B) Caso não queira continuar, selecione **ESC**, então voltará ao 1º Passo.

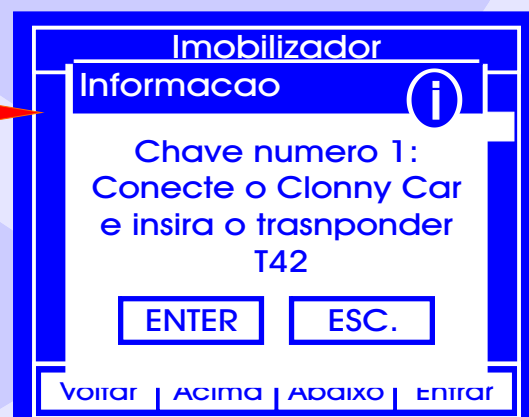

Imobilizador

Informacao

Chave numero 1:
Conecte o Clonny Car
e insira o transponder
T42

ENTER ESC.

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR DELPHI CODE 2 - 01336569080
APRESENTAR CHAVE VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Neste momento a realizado a leitura da senha da chave a ser codificada.

Imobilizador

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

5º Passo

Neste momento, para dar continuidade ao procedimento, o Clonny Car deve ser conectado ao Remap III, e deve ser insirido o Transponder T42 para ser gravado, conforme ilustração [na pagina 15 deste manual](#).

NOTAS:

A) Para continuar selecione **ENTER**.

B) Caso não queira continuar, selecione **ESC**, então voltará ao 1º Passo.

Imobilizador

Informacao

Conecte o Clonny Car
e insira o
trasnponder T42

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

6º Passo

Neste momento a realizado a leitura do TRANSPONDER para gravar a chave codificada.

Imobilizador

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR DELPHI CODE 2 - 01336569080
APRESENTAR CHAVE VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo

Caso o transponder for gravado corretamente, aparecerá esta tela, indicando que a gravação da chave foi feita corretamente e com sucesso! Após a apresentação desta mensagem, aperte **ENTER** então voltará ao 1º Passo.



9º Passo


Se usar um Transponder já codificado, ou não for detectado, aparecerá a mensagem como na tela ao lado: CLONNY CAR ERRO: CHAVE NÃO DETECTADA. Para repetir o procedimento, aperte **ENTER** então voltará ao 1º Passo.



IMOBILIZADOR DELPHI CODE 2 - 01336569080**ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO IMOBILIZADOR E VISUALIZAÇÃO DO CIRCUITO E DA MEMÓRIA**


Identificação
do Imobilizador

Placa de Circuito
circuito do imobilizador

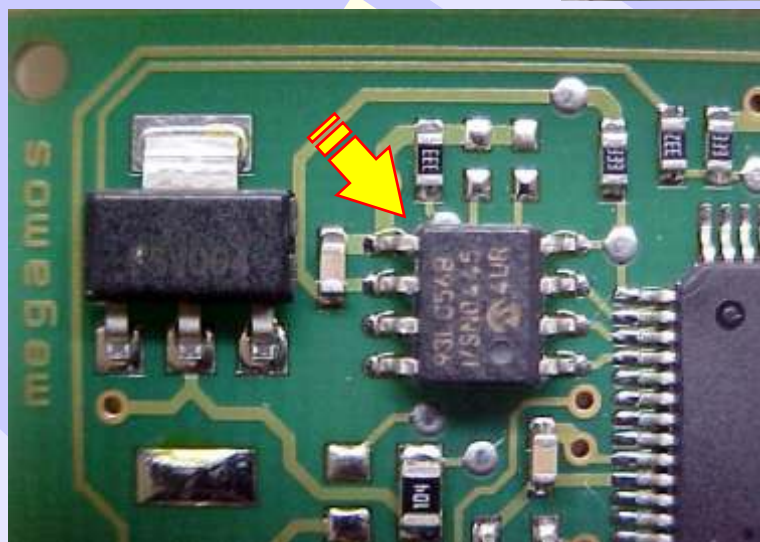


Localização da
memória SMD (93LC56B)

IMOBILIZADOR DELPHI CODE 2 - 01336569080
ILUSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PINÇA SOIC 8 NA MEMÓRIA

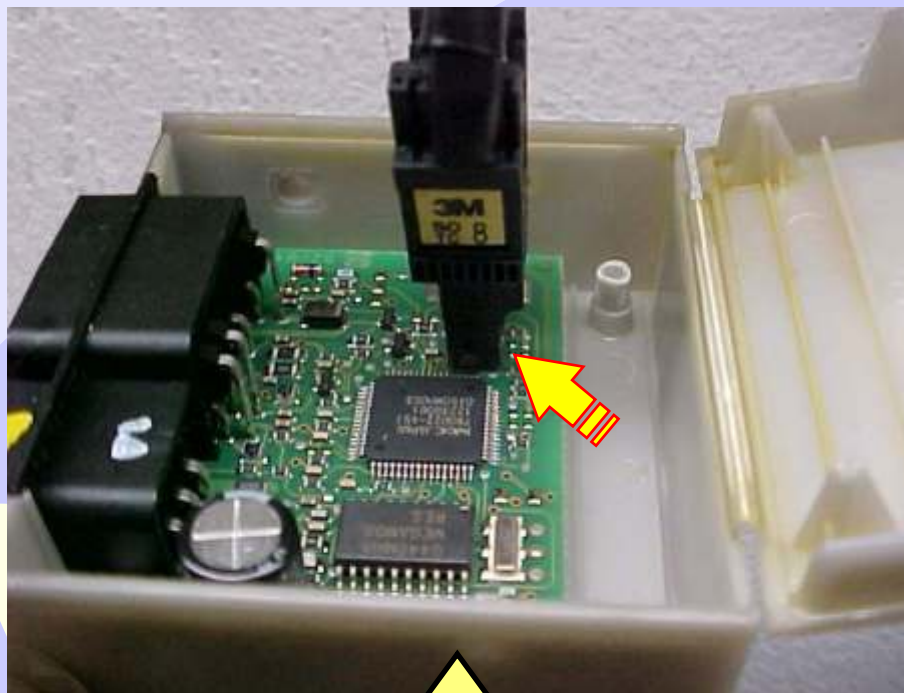

A ilustração acima, mostra a posição da Pinça Soic 8 sendo aplicada na Memória (SMD 93LC56)

A ilustração abaixo, mostra a posição do Pino 1 da Pinça Soic 8 sendo aplicada na Memória (SMD 93LC56)

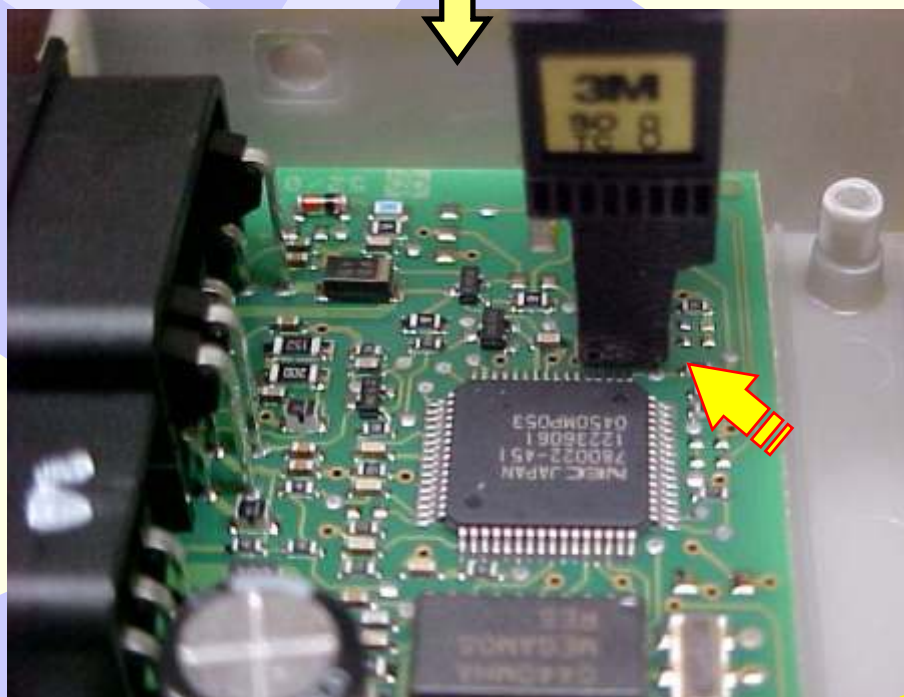

IMOBILIZADOR DELPHI CODE 2 - 01336569080

ILUSTRAÇÃO DO IMOBILIZADOR



CODIFICAÇÃO 8 - Imobilizador Delphi Code 2 01336569080

Os Imobilizadores usam memória serial 93C46 (SMD8) e 93LC56B - Usar Pinça Soic 8 . O tamanho do arquivo é 256 bytes.

Usar Transponder Megamos Crypto T 42.

Mostra o código do cartão Fiat Code

Deixa o Transponder pronto e programado para ligar o veículo.

Veículos equipados com esta Unidade:

FIAT: Ducato 01 à 06, Seicento 99

CITROEN: Jumper 01 à 06, Relay 01 à 06

PEUGEOT: Boxer 01 à 06

ILUSTRAÇÃO DO CLONNY CAR E TRANSPONDER MEGAMOS ACLOPAMENTO AO REMAP III



NOTA: Para trabalhar com o Clonny Car e Pinça, tem que está ligado na fonte de alimentação.



BOBINA

**USANDO O
TRANSPONDER**

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.

**VOLTA
AO
ÍNDICE**