

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CODIFICAÇÃO 45
BC MARELLI TIPO 2 CODE 2 COM PROCESSADOR NEC - 95C160

SR110078
CARGA 045

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**CODIFICAÇÃO 45****BC MARELLI TIPO 2 CODE 2 COM PROCESSADOR NEC - 95C160****BC MARELLI TIPO 2 CODE 2 COM PROCESSADOR NEC**

Rotina Para Verificação Body Computer Marelli Tipo 2 Code 2 Com Processador Nec Codificar Chave Usando o Tansponder T42 Via Pinça Soic 8.....	03
Ilustração da Identificação e Visualização do Circuito (Fiat Stilo Ano 2008).....	09
Ilustração da Placa de Circuito: Localizando onde os Fios Serão Soldados (Fiat Stilo Ano 2008).....	10
Ilustração do Imobilizador.....	11
Ilustração do Clonny Car e Transponder Megamos Aclopamento ao Remap III.....	12

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
BC MARELLI TIPO 2 CODE 2 COM PROCESSADOR NEC
CODIFICAR CHAVE USANDO TRANSPONDER T42 VIA CABO 8 VIAS

Procedimento válido para os seguintes veículos:

Somente os que usam **BC MARELLI TIPO 2 CODE 2**
COM PROCESSADOR NEC - Memória 95C160

LINHA FIAT: (BRAVO 07 À 08, DUCATO 06 À 08, STILO 07 À 08, PUNTO 07 À 08, LINEA 08 À 09)

LINHACITROEN: (JUMPER 06 À 08, RELAY 06 À 08)

LINHAPEUGEOT: (BOXER 06 À 08)

1º Passo



Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas. (neste procedimento selecione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.

Ferramentas

Ferramentas

- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento selecione Codificação) Toque em ENTRAR.

Clonny Car

Ferramentas\Clonny Car

- Codificação

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o procedimento de codificação a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificação 45) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Codificacao 45

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**BC MARELLI TIPO 2 CODE 2 COM PROCESSADOR NEC
CODIFICAR CHAVE USANDO TRANSPONDER T42 VIA CABO 8 VIAS****4º Passo**

Escolha o modelo do imobilizador que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Marelli Code 2) Toque em ENTRAR.

Body Computer

***\Codificacao 45

• Marel. Code 2

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Cabo 8 vias). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marel. Code 2

• Cabo 8 vias

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (95160)). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD 95320.

Escolha a memória

***\Cabo 8 vias

• SMD (95160)

• SMD (95320)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

BC MARELLI TIPO 2 CODE 2 COM PROCESSADOR NEC
CODIFICAR CHAVE USANDO TRANSPONDER T42 VIA CABO 8 VIAS

7º Passo

Neste momento consulte o manual de instruções. Para seguir as instruções passo a passo. Aperte ENTER para dar continuidade ao procedimento e vai para o 8º Passo. Apertando ESC, volta ao 6º Passo.

Escolha a memória

Alerta 

Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo

Neste momento irá aparecer o numero de chaves que vão ser codificadas.

- A) O numero 1 indica que a primeira chave será codificada.
- B) Para continuar selecione ENTER.
- C) Caso não queira continuar, selecione ESC, então voltará ao 6º Passo.

Escolha a memória

Entrada de dados 

Numero de chaves a codificar

1

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

9º Passo

Apertando SIM, ou Não, vai para o 10º Passo

Escolha a memória

Pergunta 

Ler o Pincode

SIM NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**BC MARELLI TIPO 2 CODE 2 COM PROCESSADOR NEC
CODIFICAR CHAVE USANDO TRANSPONDER T42 VIA CABO 8 VIAS****10º Passo**

Neste momento deve-se soldar os fios do cabo 8 vias no Body Computer, conforme a ilustração deste manual. Para continuar o procedimento selecione ENTER). Caso não queira prosseguir, selecione ESC, e voltará no 6º Passo novamente.

Escolha a memoria

Informacao 

Solde os fios do cabo
8 vias no body
computer

11º Passo

Neste momento a realizado a leitura da senha da chave a ser codificada.

Escolha a memoria

Aguarde 

Lendo...

12º Passo

Neste momento aparecerá na tela Código do Pincode lido Para continuar este procedimento selecione ENTER). Caso não queira prosseguir, selecione ESC, e voltará no 6º Passo novamente.

Escolha a memoria

Informacao 

Pincode lido
66666
Avançar?

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
BC MARELLI TIPO 2 CODE 2 COM PROCESSADOR NEC
CODIFICAR CHAVE USANDO TRANSPONDER T42 VIA CABO 8 VIAS

13º Passo



Neste momento a realizado a leitura da senha da chave a ser codificada.

Escolha memoria

Aguarde 

Lendo...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

14º Passo



Neste momento, para dar continuidade ao procedimento, o Clonny Car deve ser conectado ao Remap III, e deve ser inserido o Transponder T42 para ser gravado, conforme ilustração [na pagina 12 deste manual](#).

NOTAS:

A) Para continuar seleccione **ENTER**.

B) Caso não queira continuar, seleccione **ESC**, então voltará ao 6º Passo.

Escolha de memoria

Informacao 

Conecte o Clonny Car
e insira o transponder
T42

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

15º Passo



Neste momento a realizado a leitura do TRANSPONDER para gravar a chave codificada.

Escolha memoria

Aguarde 

Lendo...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

**BC MARELLI TIPO 2 CODE 2 COM PROCESSADOR NEC
CODIFICAR CHAVE USANDO TRANSPONDER T42 VIA CABO 8 VIAS**

16º Passo



Caso o transponder for gravado corretamente, aparecerá esta tela, indicando que a gravação da chave foi feita corretamente e com sucesso! Após a apresentação desta mensagem, aperte **ENTER** então voltará ao 6º Passo.



17º Passo



Se usar um Transponder já codificado, ou não for detectado, aparecerá a mensagem como na tela ao lado: CLONNY CAR ERRO: CHAVE NÃO DETECTADA. Para repetir o procedimento, aperte **ENTER** então voltará ao 6º Passo.



IMPORTANTE

- 1 - Se usar um Transponder já codificado, aparecerá a mensagem: ERRO CODIFICACAO TECLE <ENTER>
- 2 - Depois de codificado, o Transponder só serve para ser usado no mesmo veículo.
- 3 - Caso queira gravar um novo Transponder, repita o procedimento.
- 4 - Memória suja, mal posicionamento do Transponder, podem ocasionar ERRO DE CODIFICAÇÃO.
- 5 - Se persistir o erro, entre em contato com o suporte técnico:
e-mail: info@chavesgold.com.br

BC MARELLI TIPO 2 CODE 2 COM PROCESSADOR NEC
ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DO CIRCUITO
FIAT STILO ANO 2008




Body Computer Fechado

Identificação do Body Computer



Visualização do Circuito do Body Computer

Visão geral da Placa de Circuito com os fios soldados

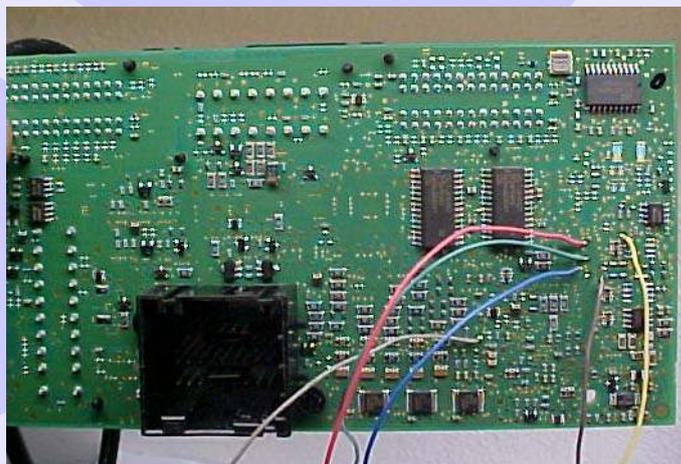



BC MARELLI TIPO 2 CODE 2 COM PROCESSADOR NEC

ILUSTRAÇÃO DA PLACA DE CIRCUITO: LOCALIZANDO ONDE OS FIOS SERÃO SOLDADOS
FIAT STILO ANO 2008

1 = Marrom
2 = Amarelo

3 = Vermelho
4 = Verde

5 = Azul
6 = Cinza

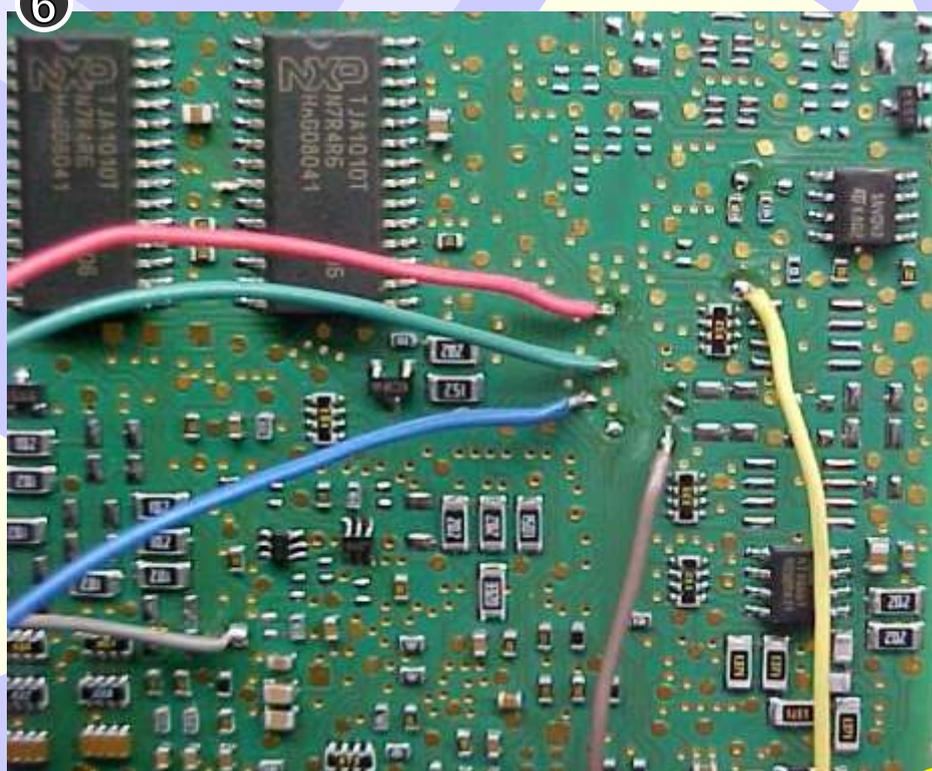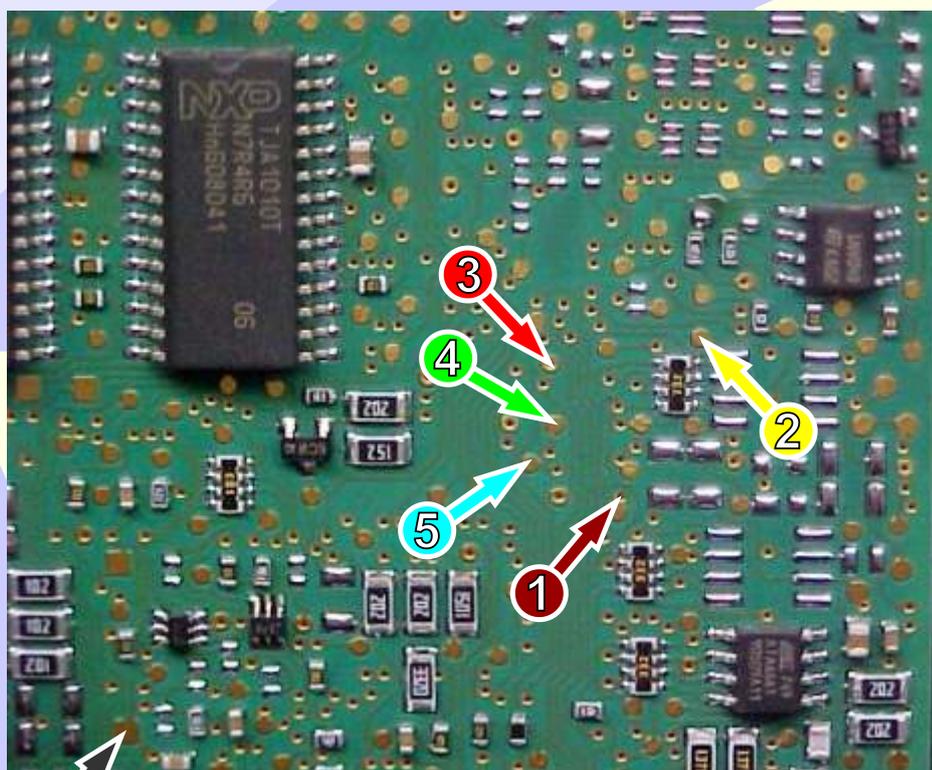

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
BC MARELLI TIPO 2 CODE 2 COM PROCESSADOR NEC
ILUSTRAÇÃO DO IMOBILIZADOR



**CODIFICAÇÃO 45 - Somente os que usam BC MARELLI TIPO 2 CODE 2
COM PROCESSADOR NEC - MEMÓRIA SMD 95C160**

Memória Serial EEPROM 95C160 SSOP8 - Cabo 8 Vias
Usar Transponder Megamos Crypto. T42
Mostra o código do cartão Fiat Code.
A chave deve ser programada via Diagnóstico.

Veículos equipados com esta Unidade:

LINHA FIAT: (BRAVO 07 À 08, DUCATO 06 À 08, STILO 07 À 08, PUNTO 07 À 08, LINEA 08 À 09)
LINHA CITROEN: (JUMPER 06 À 08, RELAY 06 À 08)
LINHA PEUGEOT: (BOXER 06 À 08)
LINHA LANCIA: (YPSILON 07 À 08)

ILUSTRAÇÃO DO CLONNY CAR E TRANSPONDER MEGAMOS ACLOPAMENTO AO REMAP III



NOTA: Para trabalhar com o Clonny Car e Pinça, tem que está ligado na fonte de alimentação.



BOBINA

**USANDO O
TRANSPONDER**

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.

**VOLTA
AO
INDICE**