

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**APRESENTAÇÃO DE CHAVES FORD FOCUS SMARTKEY
"BOTÃO START" 08 Á 13 (VIA OBDII)
(IMOBILIZADOR FORD PATS SMARTKEY)**

**SR110287
CARGA 274**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**APRESENTAÇÃO DE CHAVES FORD FOCUS SMARTKEY
"BOTÃO START" 08 Á 13 (VIA OBDII)
(IMOBILIZADOR FORD PATS SMARTKEY)****FORD - FOCUS ANO 2013****IMOBILIZADOR PATS SMARTKEY**

Rotina Para Verificação - Ford - Focus Ano 2013

Imobilizador PATS SMARTKEY - Apresentar Smartkey Via Diagnóstico.....03

Rotina Para Verificação - Ford - Focus Ano 2013

Imobilizador PATS SMARTKEY - Adicionar Smartkey Via Diagnóstico.....08

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS ANO 2013
IMOBILIZADOR PATS SMARTKEY
APRESENTAR SMARTKEY VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ford)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

• Ford

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Focus). Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Ford

• Focus

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2013) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fabricante\Ford\Focus

• 2013

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS ANO 2013
IMOBILIZADOR PATS SMARTKEY
APRESENTAR SMARTKEY VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione PATS Smartkey). Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fox\Ford\2013

- PATS Smartkey

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***2013\PATS Smartkey

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS ANO 2013
IMOBILIZADOR PATS SMARTKEY
APRESENTAR SMARTKEY VIA DIAGNOSTICO

6º Passo



Interface

Informacao ⓘ

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde ⓘ

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta ⓘ

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS ANO 2013
IMOBILIZADOR PATS SMARTKEY
APRESENTAR SMARTKEY VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Smartkey). Toque em ENTRAR.

PATS Smartkey

***\Diagnostico

- Smartkey

Voltar Acima Abaixo Entrar

10º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Smartkey. Toque em ENTRAR.

APRESENTAÇÃO : A apresentação de transponder apresenta até 8 chaves previamente preparadas no veículo.

Escolha a opcao

***\Smartkey

- Apresentar Smartkey
- Adicionar Smartkey

Voltar Acima Abaixo Entrar

11º Passo

ATENÇÃO: Este procedimento apagará todas as chaves que foram gravadas anteriormente. . Aperte **ENTER** para continuar. Apertando **ESC** volta para o 10º Passo.

Escolha a opcao Informacao

O procedimento apagará todas as smartkey previamente gravadas


ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS ANO 2013
IMOBILIZADOR PATS SMARTKEY
APRESENTAR SMARTKEY VIA DIAGNOSTICO

12º Passo

Para realizar este procedimento será necessário duas chaves. Tecele **ENTER** para continuar. Apertando **ESC**, volta para 10º passo.

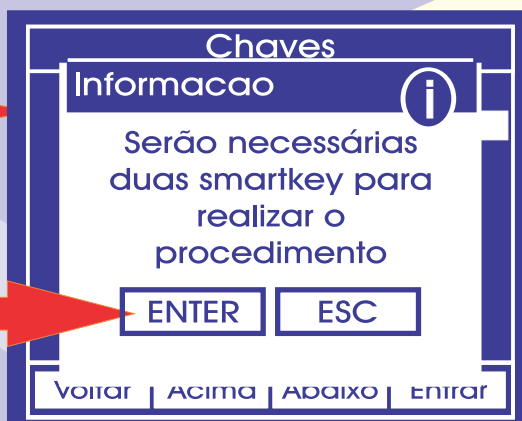

Chaves

Informacao

Serão necessárias duas smartkey para realizar o procedimento

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

13º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignicao para continuar o procedimento. Aperte **ENTER**. Apertando **ESC** voltará para o 10º Passo.



Escolha a opcao

Informacao


Desligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

14º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

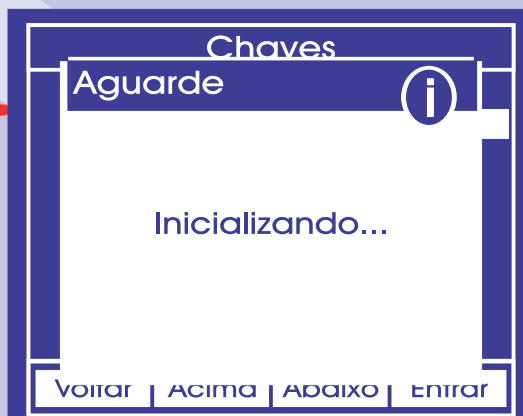

Chaves

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FORD - FOCUS ANO 2013
IMOBILIZADOR PATS SMARTKEY
ADICIONAR SMARTKEY VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Adicionar Smartkey. Toque em ENTRAR.



Escolha a opção


***\Smartkey

- Apresentar Smartkey
- Adicionar Smartkey

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento. Aperte **ENTER**. Apertando **ESC** voltará para o 1º Passo.

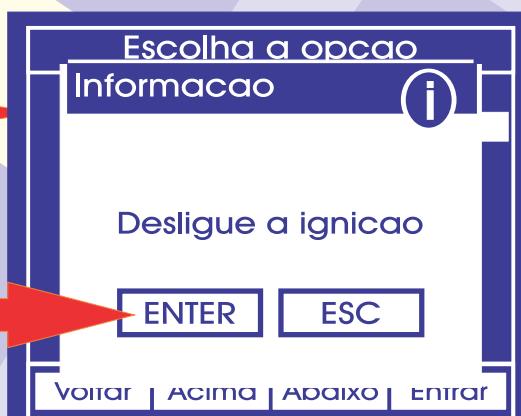

Escolha a opção

Informação


Desligue a ignição

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

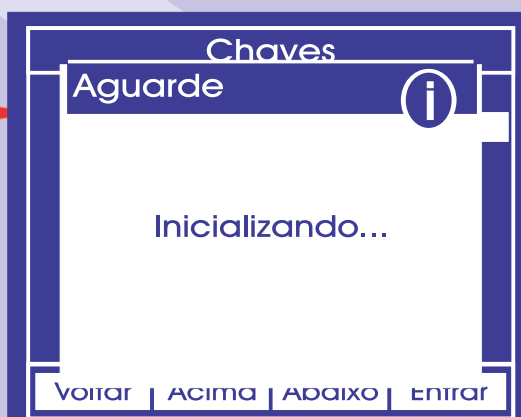

Chaves

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**VOLTA
AO
ÍNDICE**