

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEITURA DE SENHA DO ALARME GM (SIEMENS 09 A 11)
CELTA / ASTRA / VECTRA / ZAFIRA
COM PROCESSADOR 9S12DX256 VIA CABO EB7**

**SR110191
CARGA 179**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**LEITURA DE SENHA DO ALARME GM (SIEMENS 09 A 11)
CELTA / ASTRA / VECTRA / ZAFIRA
COM PROCESSADOR 9S12DX256 VIA CABO EB7****ASTRA FLEX ANO 2009 a 2010**

Rotina Para Verificação - GM Astra Flex Ano 2009 a 2010 - Alarme Siemens
Processador 9S12XD256 Ler Senha Via Adaptador EB7.....03

CELTA FLEX ANO 2009 a 2010

Rotina Para Verificação - GM Celta Flex Ano 2009 a 2010 - Alarme Siemens
Processador 9S12XD256 Ler Senha Via Adaptador EB7.....06

CORSA FLEX ANO 2009 a 2010

Rotina Para Verificação - GM Corsa Flex Ano 2009 a 2010 - Alarme Siemens
Processador 9S12XD256 Ler Senha Via Adaptador EB7.....09

VECTRA FLEX ANO 2009 a 2010

Rotina Para Verificação - GM Vectra Flex Ano 2009 a 2010 - Alarme Siemens
Processador 9S12XD256 Ler Senha Via Adaptador EB7.....12

ZAFIRA FLEX ANO 2009 a 2010

Rotina Para Verificação - GM Zafira Flex Ano 2009 a 2010 - Alarme Siemens
Processador 9S12XD256 Ler Senha Via Adaptador EB7.....15

ALARME GM SIEMENS PROCESSADOR 9S12XD256

Ilustração do Alarme GM Siemens.....18

Ilustração do Processador 9S12XD256 e da Placa de Circuito.....19

Ilustração dos Fios do Adaptador EB7 na Placa de Circuito.....20

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2009 a 2010
ALARME SIEMENS - PROCESSADOR 9S12XD256
LER SENHA VIA ADAPTADOR EB7

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Astra Flex) Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\GM

- ASTRA FLEX

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Alarme)
Toque em ENTRAR.



Equipamento

Fabricante\GM\Astra Flex

- Alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ASTRA FLEX ANO 2009 a 2010
ALARME SIEMENS - PROCESSADOR 9S12XD256
LER SENHA VIA ADAPTADOR EB7

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione ano 2009 a 2010)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra Flex\Alarme

• 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o equipamento que vai ser usado
para realizar o procedimento. (neste
procedimento selecione Adaptador EB7)
Toque em ENTRAR.

Interface

***\Alarme\2009 a 2010

• Adaptador EB7

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Esta tela indica o numero de identificação
do processador da placa de circuito do
Alarme.(neste procedimento selecione
9S12XD256) Toque em ENTRAR.

Processador

***\Adaptador EB7

• 9S12XD256

Voltar Acima Abaixo Entrar

ATENÇÃO: Os fios do adaptador EB7 devem ser soldados rigorosamente, como está
ilustrado neste manual. Observe atentamente as cores dos fios e os locais onde
serão soldados na placa de circuito.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM ASTRA FLEX ANO 2009 a 2010

ALARME SIEMENS - PROCESSADOR 9S12XD256 - LER SENHA VIA ADAPTADOR EB7

7º Passo



Escolha a opção a ser verificada. Entrando nesta opção irá ser realizada a leitura da Senha do Alarme. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

8º Passo



Neste momento está sendo realizada a leitura da senha do imobilizador.

9º Passo



Após realizada a Leitura da senha (8º Passo), aparecerá esta tela, indicando que a leitura da senha foi feita corretamente e consequentemente apresentando a senha lida. Após a apresentação da leitura da senha, aperte ENTER e volta a tela inicial do procedimento.

OBS.: Caso a senha não for lida certamente houve erro no procedimento da operação, aparecerá esta tela indicando Erro na gravação. Senha Inválida. Tecle ENTER para sair da tela e reiniciar o procedimento.

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CELTA FLEX ANO 2009 a 2010
ALARME SIEMENS - PROCESSADOR 9S12XD256
LER SENHA VIA ADAPTADOR EB7

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

• GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Celta Flex) Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\GM

• CELTA FLEX

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Alarme)
Toque em ENTRAR.



Equipamento

Fabricante\GM\Astra Flex

• Alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CELTA FLEX ANO 2009 a 2010
ALARME SIEMENS - PROCESSADOR 9S12XD256
LER SENHA VIA ADAPTADOR EB7

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione ano 2009 a 2010)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra Flex\Alarme

• 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Adaptador EB7)
Toque em ENTRAR.

Interface

***\Alarme\2009 a 2010

• Adaptador EB7

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Esta tela indica o numero de identificação do processador da placa de circuito do Alarme.(neste procedimento selecione 9S12XD256)
Toque em ENTRAR.

Processador

***\Adaptador EB7

• 9S12XD256

Voltar Acima Abaixo Entrar

ATENÇÃO: Os fios do adaptador EB7 devem ser soldados rigorosamente, como está ilustrado neste manual. Observe atentamente as cores dos fios e os locais onde serão soldados na placa de circuito.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM CELTA FLEX ANO 2009 a 2010

ALARME SIEMENS - PROCESSADOR 9S12XD256 - LER SENHA VIA ADAPTADOR EB7

7º Passo



Escolha a opção a ser verificada. Entrando nesta opção irá ser realizada a leitura da Senha do Alarme. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

8º Passo



Neste momento está sendo realizada a leitura da senha do imobilizador.

9º Passo



Após realizada a Leitura da senha (8º Passo), aparecerá esta tela, indicando que a leitura da senha foi feita corretamente e consequentemente apresentando a senha lida. Após a apresentação da leitura da senha, aperte ENTER e volta a tela inicial do procedimento.

OBS.: Caso a senha não for lida certamente houve erro no procedimento da operação, aparecerá esta tela indicando Erro na gravação. Senha Inválida. Tecle ENTER para sair da tela e reiniciar o procedimento.

VOLTAR
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2009 a 2010
ALARME SIEMENS - PROCESSADOR 9S12XD256
LER SENHA VIA ADAPTADOR EB7

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Corsa Flex)
Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\GM

- CORSA FLEX

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Alarme)
Toque em ENTRAR.



Equipamento

Fabricante\GM\Astra Flex

- Alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM CORSA FLEX ANO 2009 a 2010
ALARME SIEMENS - PROCESSADOR 9S12XD256
LER SENHA VIA ADAPTADOR EB7

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione ano 2009 a 2010)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra Flex\Alarme

2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o equipamento que vai ser usado
para realizar o procedimento. (neste
procedimento selecione Adaptador EB7)
Toque em ENTRAR.

Interface

***\Alarme\2009 a 2010

Adaptador EB7

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Esta tela indica o numero de identificação
do processador da placa de circuito do
Alarme.(neste procedimento selecione
9S12XD256) Toque em ENTRAR.

Processador

***\Adaptador EB7

9S12XD256

Voltar Acima Abaixo Entrar

ATENÇÃO: Os fios do adaptador EB7 devem ser soldados rigorosamente, como está
ilustrado neste manual. Observe atentamente as cores dos fios e os locais onde
serão soldados na placa de circuito.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM CORSA FLEX ANO 2009 a 2010

ALARME SIEMENS - PROCESSADOR 9S12XD256 - LER SENHA VIA ADAPTADOR EB7

7º Passo



Escolha a opção a ser verificada. Entrando nesta opção irá ser realizada a leitura da Senha do Alarme. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

8º Passo



Neste momento está sendo realizada a leitura da senha do imobilizador.

9º Passo



Após realizada a Leitura da senha (8º Passo), aparecerá esta tela, indicando que a leitura da senha foi feita corretamente e consequentemente apresentando a senha lida. Após a apresentação da leitura da senha, aperte ENTER e volta a tela inicial do procedimento.

OBS.: Caso a senha não for lida certamente houve erro no procedimento da operação, aparecerá esta tela indicando Erro na gravação. Senha Inválida. Tecle ENTER para sair da tela e reiniciar o procedimento.

VOLTA
AO
ÍNDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA FLEX ANO 2009 a 2010
ALARME SIEMENS - PROCESSADOR 9S12XD256
LER SENHA VIA ADAPTADOR EB7

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Vectra Flex)
Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\GM

- VECTRA FLEX

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Alarme)
Toque em ENTRAR.



Equipamento

Fabricante\GM\Astra Flex

- Alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM VECTRA FLEX ANO 2009 a 2010
ALARME SIEMENS - PROCESSADOR 9S12XD256
LER SENHA VIA ADAPTADOR EB7

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione ano 2009 a 2010)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra Flex\Alarme

• 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o equipamento que vai ser usado
para realizar o procedimento. (neste
procedimento selecione Adaptador EB7)
Toque em ENTRAR.

Interface

***\Alarme\2009 a 2010

• Adaptador EB7

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Esta tela indica o numero de identificação
do processador da placa de circuito do
Alarme.(neste procedimento selecione
9S12XD256) Toque em ENTRAR.

Processador

***\Adaptador EB7

• 9S12XD256

Voltar Acima Abaixo Entrar

ATENÇÃO: Os fios do adaptador EB7 devem ser soldados rigorosamente, como está
ilustrado neste manual. Observe atentamente as cores dos fios e os locais onde
serão soldados na placa de circuito.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM VECTRA FLEX ANO 2009 a 2010

ALARME SIEMENS - PROCESSADOR 9S12XD256 - LER SENHA VIA ADAPTADOR EB7

7º Passo



Escolha a opção a ser verificada. Entrando nesta opção irá ser realizada a leitura da Senha do Alarme. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

8º Passo



Neste momento está sendo realizada a leitura da senha do imobilizador.

9º Passo



Após realizada a Leitura da senha (8º Passo), aparecerá esta tela, indicando que a leitura da senha foi feita corretamente e consequentemente apresentando a senha lida. Após a apresentação da leitura da senha, aperte ENTER e volta a tela inicial do procedimento.

OBS.: Caso a senha não for lida certamente houve erro no procedimento da operação, aparecerá esta tela indicando Erro na gravação. Senha Inválida. Tecle ENTER para sair da tela e reiniciar o procedimento.

VOLTAR
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2009 a 2010
ALARME SIEMENS - PROCESSADOR 9S12XD256
LER SENHA VIA ADAPTADOR EB7

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione GM)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- GM

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Zafira Flex) Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\GM

- ZAFIRA FLEX

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Alarme)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\GM\Astra Flex

- Alarme

Voltar Acima Abaixo Entrar



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
GM ZAFIRA FLEX ANO 2009 a 2010
ALARME SIEMENS - PROCESSADOR 9S12XD256
LER SENHA VIA ADAPTADOR EB7

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione ano 2009 a 2010)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\GM\Astra Flex\Alarme

• 2009 a 2010

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o equipamento que vai ser usado
para realizar o procedimento. (neste
procedimento selecione Adaptador EB7)
Toque em ENTRAR.

Interface

***\Alarme\2009 a 2010

• Adaptador EB7

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Esta tela indica o numero de identificação
do processador da placa de circuito do
Alarme.(neste procedimento selecione
9S12XD256) Toque em ENTRAR.

Processador

***\Adaptador EB7

• 9S12XD256

Voltar Acima Abaixo Entrar

ATENÇÃO: Os fios do adaptador EB7 devem ser soldados rigorosamente, como está
ilustrado neste manual. Observe atentamente as cores dos fios e os locais onde
serão soldados na placa de circuito.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

GM ZAFIRA FLEX ANO 2009 a 2010

ALARME SIEMENS - PROCESSADOR 9S12XD256 - LER SENHA VIA ADAPTADOR EB7

7º Passo



Escolha a opção a ser verificada. Entrando nesta opção irá ser realizada a leitura da Senha do Alarme. (neste procedimento selecione Ler Senha) Toque em ENTRAR.

ALARME 9S12XD256

***\9S12XD256

• Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo



Neste momento está sendo realizada a leitura da senha do imobilizador.

ALARME 9S12XD256

Aguarde

Lendo...

Voltar ACIMA ABAIXO Entrar

9º Passo



Após realizada a Leitura da senha (8º Passo), aparecerá esta tela, indicando que a leitura da senha foi feita corretamente e consequentemente apresentando a senha lida. Após a apresentação da leitura da senha, aperte ENTER e volta a tela inicial do procedimento.

ALARME 9S12XD256

SUCESSO

Senha lida

ENTER

Voltar ACIMA ABAIXO Entrar

OBS.: Caso a senha não for lida certamente houve erro no procedimento da operação, aparecerá esta tela indicando Erro na gravação. Senha Inválida. Tecle ENTER para sair da tela e reiniciar o procedimento.

Escolha a opção

ERRO

Senha invalida

ENTER

Voltar ACIMA ABAIXO Entrar


VOLTA
AO
ÍNDICE

ILUSTRAÇÃO DO ALARME GM SIEMENS



Alarme GM Astra
Celta - Corsa
Vetra - Zafira
2009 A 2011

Identificação
do alarme

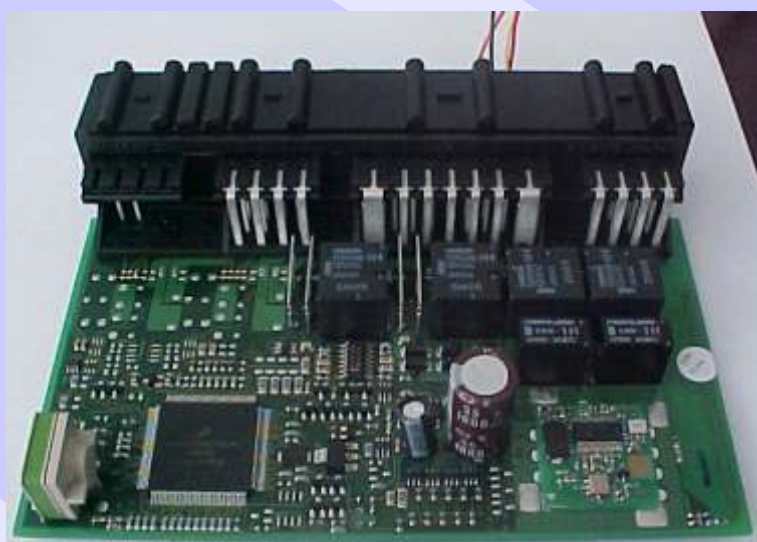


Placa de circuito
do alarme

ILUSTRAÇÃO DO PROCESSADOR 9S12XD256 E DA PLACA DE CIRCUITO




Identificação do
Processador
MC9S12XD256

Posição
onde soldar os fios
do cabo EB7

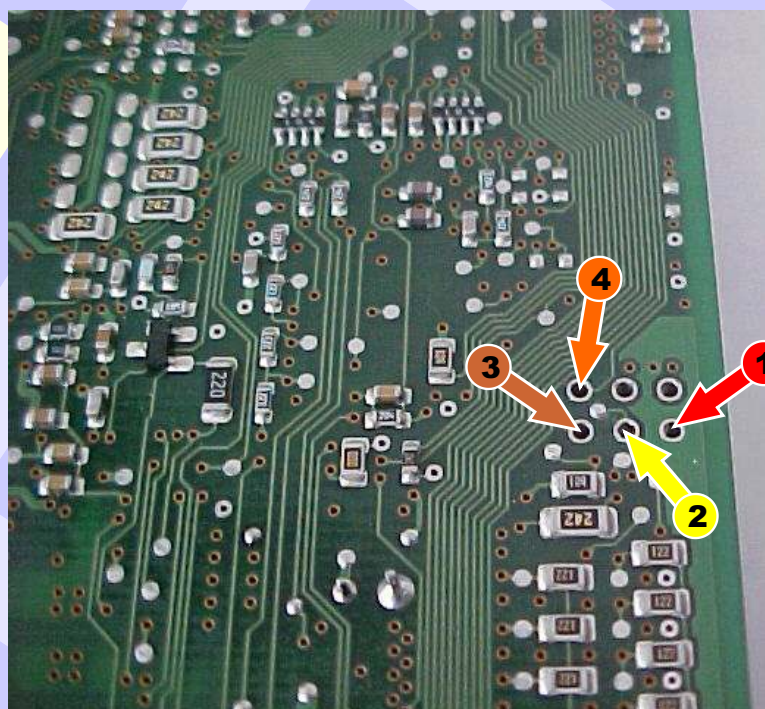

- 1 - Fio Vermelho
- 2 - Fio Amarelo
- 3 - Fio Marrom
- 4 - Fio Laranja


ILUSTRAÇÃO DAS LIGAÇÕES DOS FIOS DO ADAPTADOR EB7 NA PLACA DE CIRCUITO

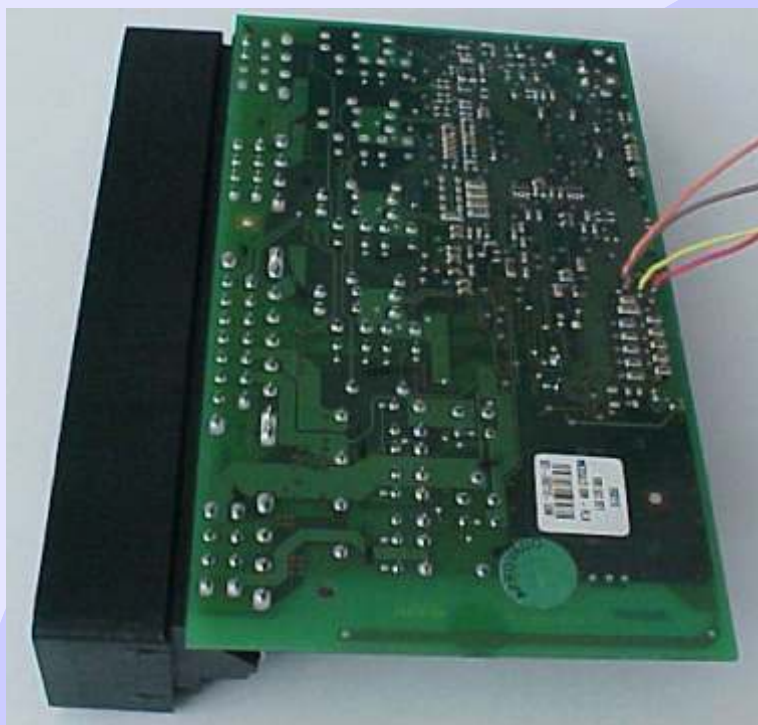

Posição dos fios
soldado na
placa do alarme

Vista ampliada
da localização
do fios do cabo EB7
soldados na placa

1 - Fio Vermelho
2 - Fio Amarelo
3 - Fio Marrom
4 - Fio Laranja

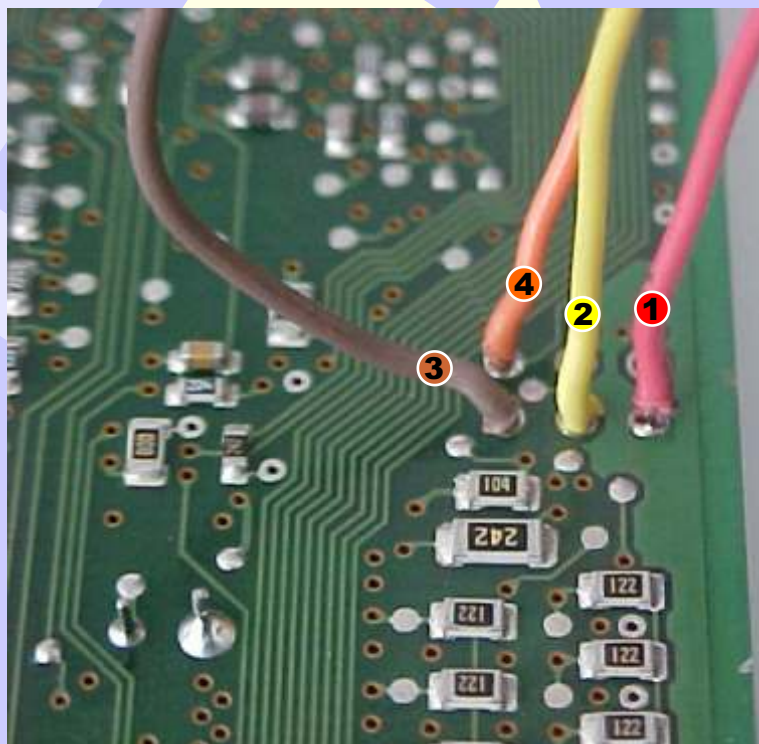

VOLTA
AO
ÍNDICE