

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**REPROGRAMAÇÃO DOS CÓDIGOS DO TECLADO
ZX - 306 VIA PINÇA SOIC 8**

**SR110105
CARGA 97**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

ÍNDICE

**REPROGRAMAÇÃO DOS CÓDIGOS DO TECLADO
ZX - 306 VIA PINÇA SOIC 8****CITROEN - ZX****CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 3.1**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 3.1
Reset Teclado Via Pinça Soic.....03

PEUGEOT - 306**CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 3.1**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP 3.1
Reset Teclado Via Pinça Soic.....06

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - ZX

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 3.1 - RESET TECLADO VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Citroen)
Toque em ENTRAR.

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione ZX) Toque em ENTRAR.

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central.
Toque em ENTRAR.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - ZX

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 3.1 - RESET TECLADO VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha sistema da Central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic MP3.1 Toque em ENTRAR.)

5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8). Toque em ENTRAR.

6º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 93CS46). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD B58221.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - ZX

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 3.1 - RESET TECLADO VIA PINÇA SOIC 8


7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset Teclado (desbloqueia a central). Toque em ENTRAR.



8º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

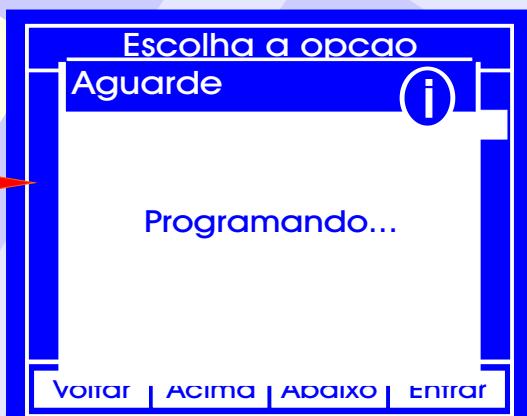

9º Passo

Se o procedimento foi realizado corretamente, aparecerá esta tela, indicando que a gravação foi feita corretamente e com sucesso! Após a apresentação desta mensagem, aperte ENTER então voltará ao 7º Passo.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 306

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 3.1 - RESET TECLADO VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 306)
Toque em ENTRAR.

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central.
Toque em ENTRAR.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 306

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 3.1 - RESET TECLADO VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha sistema da Central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic MP3.1 Toque em ENTRAR.)

5º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinca SOIC 8). Toque em ENTRAR.

6º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 93CS46). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD B58221.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 306

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 3.1 - RESET TECLADO VIA PINÇA SOIC 8


7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset Teclado (desbloqueia a central). Toque em ENTRAR.



8º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

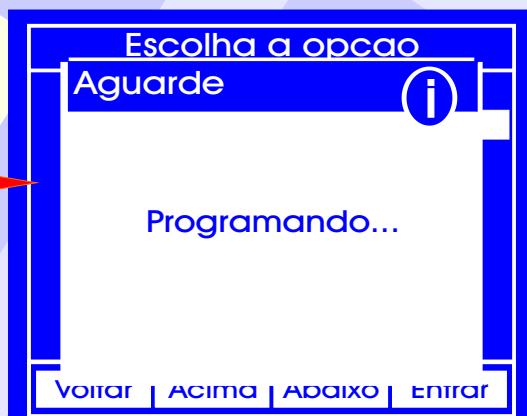

9º Passo

Se o procedimento foi realizado corretamente, aparecerá esta tela, indicando que a gravação foi feita corretamente e com sucesso! Após a apresentação desta mensagem, aperte ENTER então voltará ao 7º Passo.

