

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CODIFICAÇÃO 28A

RENAULT MASTER, KANGOO (ANO 07 A 10) IMMO.

MEMORIA 93C56 VIA PINÇA SOIC 8

DEIXA O TRANSPONDER PRONTO PARA DAR A PARTIDA

SR110194

CARGA 175

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**CODIFICAÇÃO 28A****RENAULT MASTER, KANGOO (ANO 07 A 10) IMMO.
MEMORIA 93C56 VIA PINÇA SOIC 8
DEIXA O TRANSPONDER PRONTO PARA DAR A PARTIDA****IMOBILIZADOR P8200900862K**

Rotina Para Verificação - Imobilizador P8200900862K.....	03
Rotina Para Verificação - Codificar Pincode Usando o Transponder T20 no Clonny Car.....	05
Ilustração do Clonny Car e Transponder Megamos Acoplamento ao Remap III.....	09
Ilustração da Identificação do Imobilizador P8200900862K.....	10
Ilustração da Memória SMD 93C56 na Placa de Circuito do Imobilizador P8200900862K11.....	11
Ilustração da Aplicação da Pinça Soic 8 na Memória SMD 93C56.....	12

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO CODIFICAÇÃO IMOBILIZADOR P82009900862K

1º Passo

Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas. (neste procedimento selecione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.



Ferramentas

Ferramentas

- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento selecione Codificação) Toque em ENTRAR.



Clonny Car

Ferramentas\Clonny Car

- Codificação

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento de codificação a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificação 28A) Toque em ENTRAR.



Codificacao

***\Codificacao

- Codificacao 28A

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO CODIFICAÇÃO IMOBILIZADOR P82009900862K

4º Passo

Escolha o Imobilizador onde irá ser feito a Codificação da chave. (neste procedimento selecione P8200900862K)

Imobilizador

***Codificacao 28A

• P8200900862K

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***P8200900862K

• Pinça Soic 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória onde a Pinça Soic 8 irá ser aplicada. (neste procedimento selecione SMD 93C56). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***Pinça SOIC 8

• SMD (93C56)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ATENÇÃO: Quando indica erro leitura de pinça, verifique prováveis causas:

- A) Pinça mau conectada.
- B) Memória suja (fazer limpeza na memória para ver se é mau contato). Usar Álcool Isopropílico para tirar o excesso de verniz na memória. Usa-se também escova de dentes..
- C) Escolha indevida da memória.
- D) Se não há mau contato.
- E) Uso da Pinça invertida.
- F) Pinça desgastada.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO CODIFICAR - PIN CODE USANDO O TRANSPONDER T20 NO CLONNY CAR

7º Passo

Esta tela alerta sobre a importância de seguir as instruções deste manual para que o procedimento seja realizado corretamente. (neste procedimento selecione ENTER).

NOTA: Caso não queira prosseguir, selecione **ESC**, e voltará no 6º Passo novamente.



8º Passo

Neste momento irá aparecer o numero de chaves que vão ser codificadas.

A) O **numero 1** indica que a primeira chave será codificada.


B) Para continuar selecione **ENTER**.

C) Caso não queira continuar, selecione **ESC**, então voltará ao 6º Passo.



9º Passo

Leitura do Pincode. Selecione SIM ou NÃO.

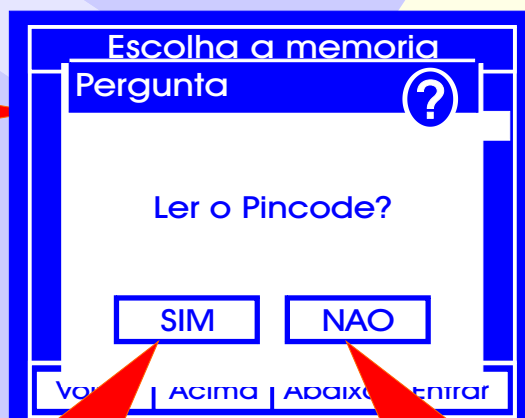

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA


ROTINA PARA VERIFICAÇÃO CODIFICAR - PIN CODE USANDO O TRANSPONDER T20 NO CLONNY CAR

10º Passo

Selecionando SIM ou NÃO no 9º Passo, aparecerá esta tela. Neste momento deve-se conectar a pinça SOIC 8 na memória SMD 93C56. (neste procedimento selecione ENTER).

NOTA:1) Observe com atenção as orientações da pagina 04 deste manual, com referência a aplicação da Pinça Soic 8 na memória e os possíveis erros de leitura e as causas prováveis..

2) Caso não queira prosseguir, selecione ESC, e voltará no 6º Passo novamente.

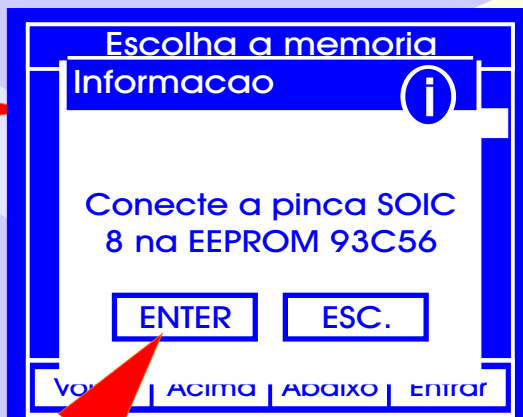


11º Passo

Selecionando SIM na tela do 9º Passo, aparecerá esta tela indicando que está sendo realizado a leitura do Pincode. O procedimento continuará no 12º Passo. Selecionando NÃO na tela do 9º Passo esta tela não aparecerá. O procedimento continuará no 13º Passo.



12º Passo

Esta tela mostra o código do Pincodelido. (neste procedimento selecione ENTER para continuar). Caso não queira continuar, selecione ESC, então voltará ao 6º Passo.

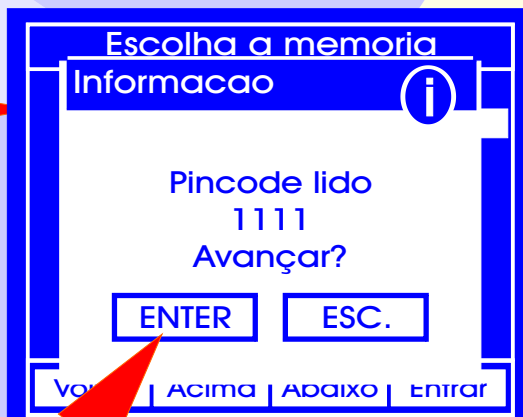

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CODIFICAR - PIN CODE****USANDO O TRANSPONDER T20 NO CLONNY CAR****13º Passo**

Neste momento a realizado a leitura da senha da chave a ser codificada.

Escolha a memoria

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

14º Passo

Neste momento, para dar continuidade ao procedimento, o Clonny Car deve ser conectado ao Remap III, e deve ser inserido o Transponder T20 para ser gravado, conforme ilustração [na pagina 09.](#)

NOTAS:

A) Para continuar selecione **ENTER**.

B) Caso não queira continuar, selecione **ESC**, então voltará ao 6º Passo.

Escolha a memoria

Informacao

Conecte o Clonny Car
e insira o
trasponder T20

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

15º Passo

Neste momento a realizado a leitura do TRANSPONDER para gravar a chave codificada.

Escolha a memoria

Aguarde

Lendo...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

IMPORTANTE

- 1 - Se usar um Transponder já codificado, aparecerá a mensagem: CLONNY CAR ERRO: CHAVE NÃO DETECTADA
- 2 - Depois de codificado, o Transponder só serve para ser usado no mesmo veículo.
- 3 - Caso queira gravar um novo Transponder, repita o procedimento.
- 4 - Memória suja, mal posicionamento do Transponder, podem ocasionar ERRO DE CODIFICAÇÃO.
- 5 - Se persistir o erro, entre em contato com o suporte técnico:
e-mail: info@chavesgold.com.br

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CODIFICAR - PIN CODE
USANDO O TRANSPONDER T20 NO CLONNY CAR**

16º Passo

Caso o transponder for gravado corretamente aparecerá esta tela, indicando que a gravação da chave foi feita corretamente e com sucesso! Após a apresentação desta mensagem, aperte **ENTER** então voltará ao 6º Passo.



Escolha a memoria

Entrada de dados ⓘ

Gravacao ok!

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

17º Passo

Se usar um Transponder já codificado, ou não for detectado, aparecerá a mensagem como na tela ao lado: CLONNY CAR ERRO: CHAVE NÃO DETECTADA. Para repetir o procedimento, aperte **ENTER** então voltará ao 6º Passo.



Escolha a memoria

ERRO ⓘ

Erro na gravacao

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ILUSTRAÇÃO DO CLONNY CAR E TRANSPONDER MEGAMOS ACLOPAMENTO AO REMAP III



NOTA: Para trabalhar com o Clonny Car e Pinça, tem que está ligado na fonte de alimentação.



BOBINA

**USANDO O
TRANSPONDER**

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.

**VOLTA
AO
INDICE**

ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO IMOBILIZADOR P8200900862K



Visualização
do Imobilizador
P8200900862K

OBS: Quando se compra um novo para substituir o do Renault Clio, usa-se este Imobilizador também.

Identificação
do Imobilizador
P8200900862K



Placa de Circuito do
Imobilizador
P8200900862K

ILUSTRAÇÃO DA MEMORIA SMD 93C56 NA PLACA DE CIRCUITO DO IMOBILIZADOR P8200900862K

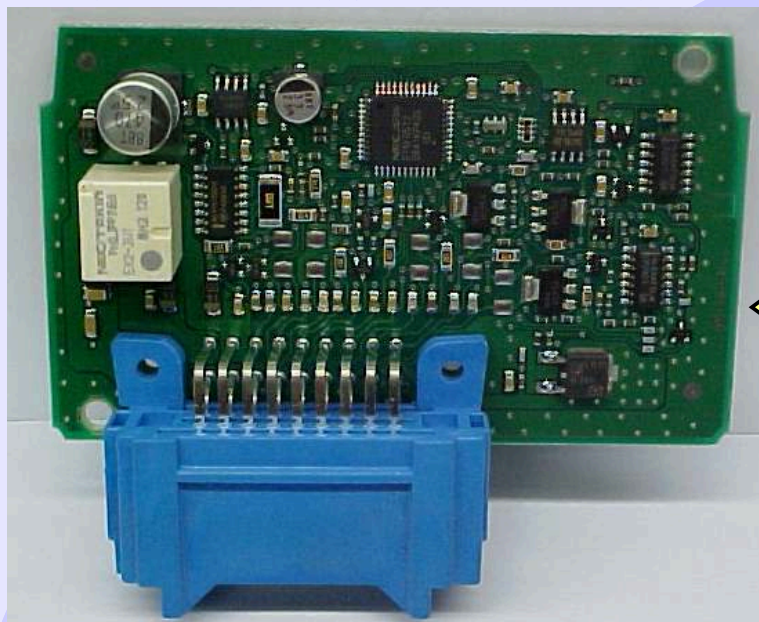


Ilustração mais
detalhada da
Placa De Circuito
do Imobilizador
P8200900862K

Localização da
Memoria SMD 93C56
na Placa De Circuito
do Imobilizador
P8200900862K


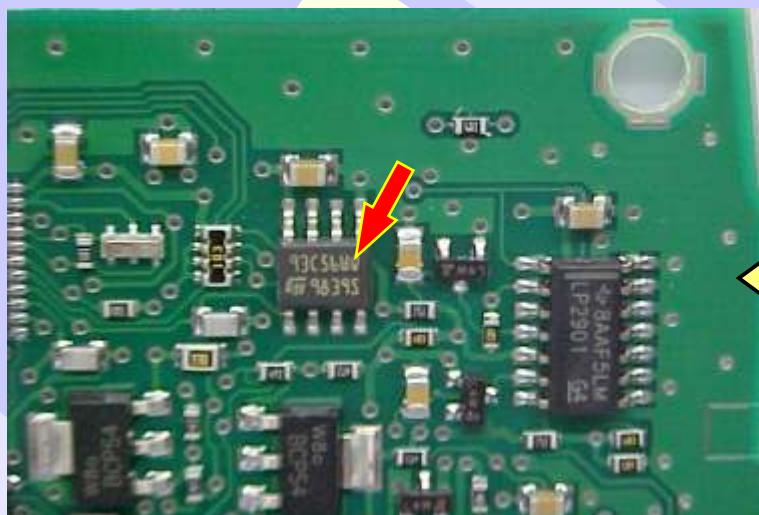


Ilustração mais
detalhada da
memoria SMD 93C56
na Placa De Circuito
do Imobilizador
P8200900862K

ILUSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PINÇA SOIC 8 NA MEMORIA SMD 93C56

Ilustração mais detalhada da
aplicação da Pinça Soic 8
na memória SMD 93C56

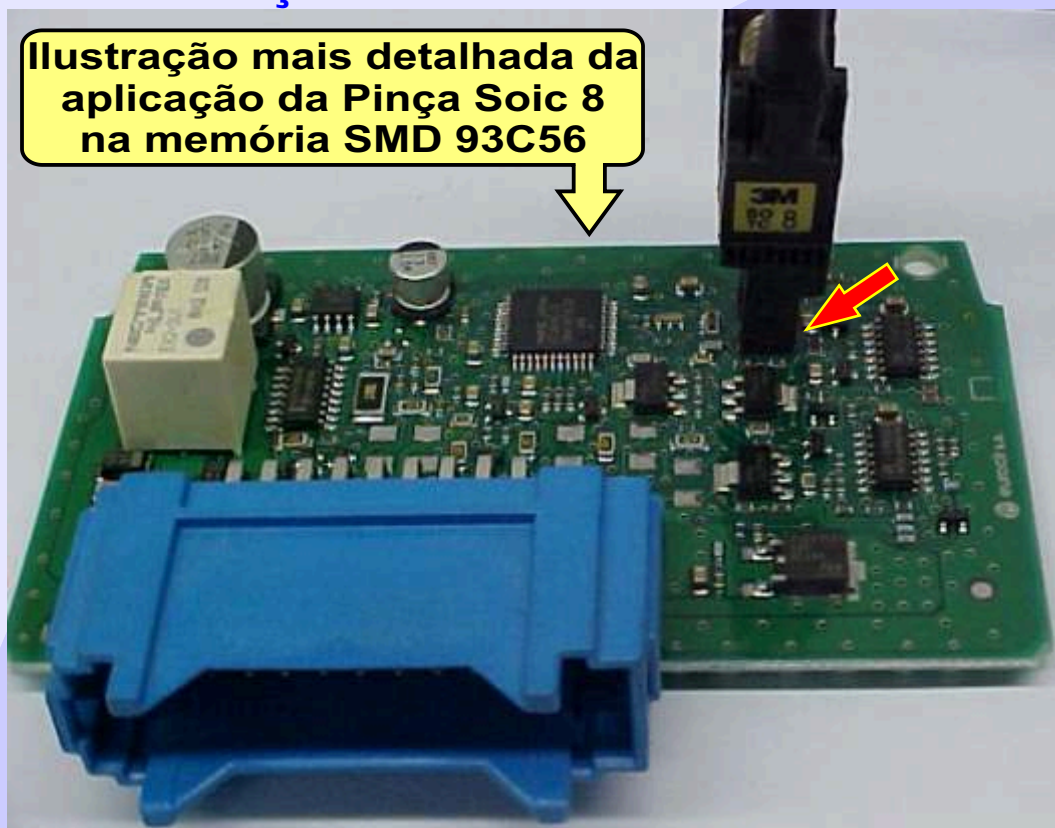

Aplicação da Pinça Soic 8
na Memória SMD 93C56

