

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CODIFICAÇÃO 22
VW IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO1

SR110071
CARGA 046

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

CODIFICAÇÃO 22
VW IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO1**IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - MC68HC05B8**

Rotina Para Verificação Imobilizador Siemens Immo2 - MC68HC05B8 Codificar Chave Via Soquete 01.....	03
Ilustração da Identificação e Desmontagem do Imobilizador VW (Golf).....	07
Ilustração da Desmontagem do Microprocessador.....	08
Ilustração da Aplicação do Soquete 01 no Microprocessador do Imobilizador.....	09
Ilustração do Imobilizador.....	10

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - MC68HC05B8
CODIFICAR CHAVE VIA SOQUETE 01

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHA VOLKSWAGEN: (CADDY 1998, GOLF 3 1995 À 1998, PASSAT 3, POLO 3 1995 À 1998, SHARAN 1998, TRANSPORTER 1998, VENTO)
LINHA SEAT: AROSA 1998, ALHAMBRA 1998, CORDOBA 1998, IBIZA, INCA 1998, TOLEDO 1995 À 1998)
LINHA SKODA: FELICIA, PICK-UP
LINHA FORD: GALAXY

1º Passo

Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas. (neste procedimento selecione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.

Ferramentas

Ferramentas

- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento selecione Codificação) Toque em ENTRAR.

Clonny Car

Ferramentas\Clonny Car

- Codificação

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento de codificação a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificação 22) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Codificacao 22

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - MC68HC05B8
CODIFICAR CHAVE VIA SOQUETE 01

4º Passo

Escolha o modelo do Imobilizador que vai ser verificado. (neste procedimento selecione VW Immo2) Toque em ENTRAR.

Imobilizador

***\Codificacao 22

• VW Immo2

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Soquete 01).

Interface

***\Valeo Immo2

• Soquete 01

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha modelo do microprocessador que será verificado. (neste procedimento selecione MC68HC05B8). Toque em ENTRAR.

Microprocessador

***\VW immo2\Soquete 01

• MC68HC05B8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - MC68HC05B8
CODIFICAR CHAVE VIA SOQUETE 01

7º Passo

Neste momento consulte o manual de instruções. Para seguir as instruções passo a passo. Aperte ENTER para dar continuidade ao procedimento e vai para o 8º Passo. Apertando ESC, volta ao 6º Passo.

Microprocessador
Alerta ⓘ

Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo

Neste momento irá aparecer o numero de chaves que vão ser codificadas.

- A) O **numero 1** indica que a primeira chave será codificada.
B) Para continuar selecione **ENTER**.
C) Caso não queira continuar, selecione **ESC**, então voltará ao **6º Passo**.

Microprocessador
Entrada de dados ⓘ

Numero de chaves a codificar

1

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

9º Passo

Apertando SIM ou NÃO, vai para o 10º Passo.

Microprocessador
Pergunta ⓘ

Ler o Pincode

SIM NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - MC68HC05B8
CODIFICAR CHAVE VIA SOQUETE 01

10º Passo



Neste momento deve-se conectar o soquete 01 no processador MC68HC05B8, conforme a ilustração deste manual. Para continuar o procedimento selecione ENTER e vai para 11º Passo). Caso não queira prosseguir, selecione ESC, e voltará no 6º Passo novamente.

Microprocessador
Informacao

Conecte o soquete 01
no processador
MC68HC05B8

ENTER ESC.

Voltar ACIMA ABAIXO Entrar

11º Passo



Neste momento a realizado a leitura da senha da chave a ser codificada.

Escolha a memoria
Aguarde

Lendo...

Voltar ACIMA ABAIXO Entrar

**IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - MC68HC05B8
ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO E DESMONTAGEM
DO IMOBILIZADOR VW (GOLF)**




Primeiro passo:
identificar o
imobilizador

Segundo passo:
Muito atenção, pois
deve-se desmontar
o imobilizador com
a chave girando para
cima para não
danificar a placa




Visão mais detalhada
do processo de
desmontagem do
imobilizador.

IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - MC68HC05B8
ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO MICROPROCESSADOR

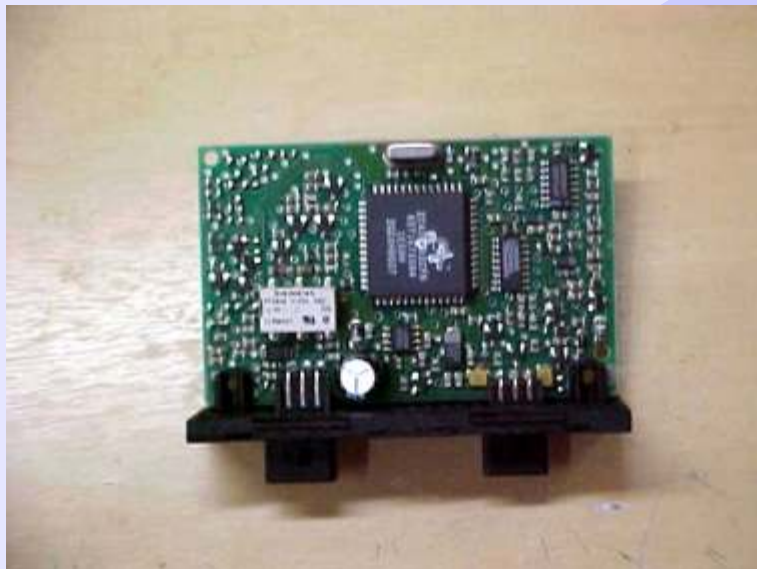

Visão geral da
Placa do imobilizador
Desmontada.


Identificação
do Microprocessador

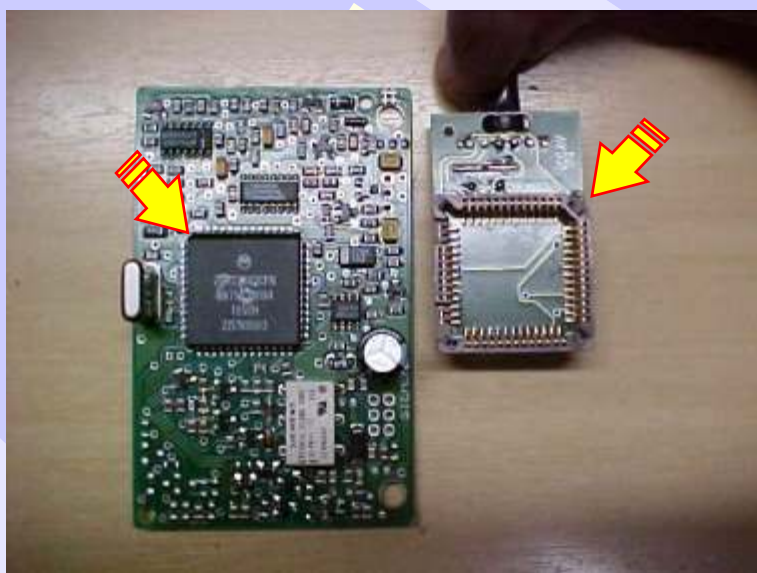

Vista do soquete e
do imobilizador
(atenção) pois o
soquete possui um
lado diferente dos
outros três que
indica como encaixar
o soquete no
Microprocessador.

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

**IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - MC68HC05B8
ILUSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SOQUETE 01
NO MICROPROCESSADOR DO IMOBILIZADOR**

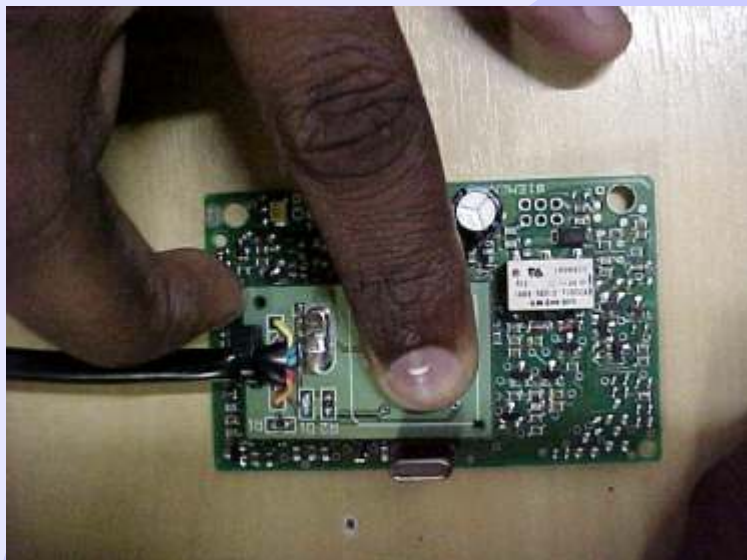

Dependendo do local da memória quando utilizar o soquete 01, apoiar o mesmo com a mão conforme figura Ao lado.

Visão do imobilizador com o soquete 01 encaixado



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2 - MC68HC05B8
ILUSTRAÇÃO DO IMOBILIZADOR**



**IMOBILIZADOR IMMO2
SIEMENS**

**CODIFICAÇÃO 22 - VW, SKODA, SEAT - IMOBILIZADOR SIEMENS IMMO2
MC68HC05B16 PLCC52**

Processador Motorola MC68HC05B16 PLCC52 - Soquete 01

O tamanho do arquivo é 256 bytes.

Usar Transponder T20.

Deixa o Transponder pronto e programado para ligar o veículo.

Mostrar PIN code 4 dígitos.

LINHA VOLKSWAGEN: (CADDY 1998, GOLF 3 1995 À 1998, PASSAT 3, POLO 3 1995 À 1998, SHARAN 1998, TRANSPORTER 1998, VENTO)

LINHA SEAT: AROSA 1998, ALHAMBRA 1998, CORDOBA 1998, IBIZA, INCA 1998, TOLEDO 1995 À 1998)

LINHA SKODA: FELICIA, PICK-UP

LINHA FORD: GALAXY