

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CODIFICAÇÃO 100
PÁLIO ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL MARELLI VIA OBDII

SR110091
CARGA 048

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE
CODIFICAÇÃO 100
PÁLIO ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL MARELLI VIA OBDII

PAINEL MAGNETI MARELLI 178-4

Rotina Para Verificação Painei Magneti Marelli 178-4

Ler Code e Preparar Chave Via Diagnostico.....03

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PAINEL MAGNETI MARELLI 178-4
LER CODE E PREPARAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHA FIAT: (PALIO 08 EM DIANTE)

1º Passo

Para iniciar este procedimento, deve acessar no Menu o item Ferramentas. (neste procedimento selecione a ferramenta Clonny Car) Toque em ENTRAR.

Ferramentas

Ferramentas

- Clonny Car

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha a tarefa que irá ser realizada utilizando o Clonny Car. (neste procedimento selecione Codificação) Toque em ENTRAR.

Clonny Car

Ferramentas\Clonny Car

- Codificação

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o procedimento de codificação a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificação 100) Toque em ENTRAR.

Codificacao

***\Codificacao

- Codificacao 100

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PAINEL MAGNETI MARELLI 178-4
LER CODE E PREPARAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o modelo do Painei que vai ser verificado. (neste procedimento selecione Painei 178-4) Toque em ENTRAR.

Painei

***\Codificacao 100

• Painei 178-4

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico).

Interface

***\Painei 178-4

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Neste momento consulte o manual de instruções. Para seguir as instruções passo a passo. Aperte ENTER para dar continuidade ao procedimento e vá para o 7º Passo. Apertando ESC, volta ao 5º Passo.

Interface

Alerta

Verifique os procedimentos no manual antes de prosseguir !!


ENTER ESC.

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PAINEL MAGNETI MARELLI 178-4
LER CODE E PREPARAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

7º Passo

Apertando SIM ou NÃO, vai para o 8º Passo.

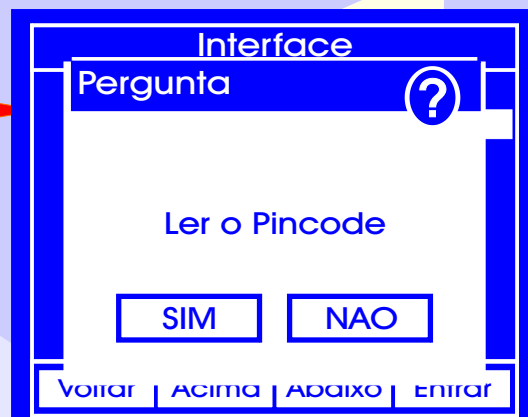

Interface

Pergunta ?

Ler o Pincode

SIM NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo

Neste momento deve seguir as orientações. Para continuar o procedimento selecione ENTER e vai para 9º Passo). Caso não queira prosseguir, selecione **ESC**, e voltará no 5º Passo novamente.



Interface

Informacao i

Conecte o adaptador
OBDII ou OBDII MIC
no painel e ligue
a ignicao

ENTER ESC.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

9º Passo

Neste momento está sendo executado o procedimento.



Interface

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

VOLTA
AO
INDICE