

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

RESET CENTRAL FIAT MARELLI IAW 4GF
VIA DIAGNÓSTICO + RESISTOR SOLDAR NA ECU

SR110239
CARGA 205

www.chavesgold.com.br

GOLD
Evolution

INDICE

RESET CENTRAL FIAT MARELLI IAW 4GF VIA DIAGNÓSTICO + RESISTOR SOLDAR NA ECU

DOBLO 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GF
Reset Via Diagnóstico.....04

IDEA FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GF
Reset Via Diagnóstico.....11

PÁLIO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GF
Reset Via Diagnóstico.....18

PÁLIO WEEKEND ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GF
Reset Via Diagnóstico.....25

PUNTO FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GF
Reset Via Diagnóstico.....32

SIENA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GF
Reset Via Diagnóstico.....39

STRADA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GF
Reset Via Diagnóstico.....46

INDICE**RESET CENTRAL FIAT MARELLI IAW 4GF
VIA DIAGNÓSTICO + RESISTOR SOLDAR NA ECU****CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF**

Ilustração da Placa de Circuito dos Resistores 560R e 100R.....	53
Ilustração Ampliada dos Resistores 100R e 560R.....	54
Ilustração Ampliada da Posição da Solda dos Resistores 560R e 100R.....	55

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Doblo) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Fiat

- Doblo

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Doblo

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha a potência do motor do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 1.4 Flex) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\Fiat\Doblo\Central

• 1.4 Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Central\1.4 Flex

• 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 4GF) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\1.4 Flex\2010 a 2012

• IAW 4GF

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2010 a 2012\IAW 4GF

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

8º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

10º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

11º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR. Reset é deixar a
central virgem novamente.

Marelli IAW 4GF

***\IAW 4GF\Diagnostico

• Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



12º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Painel
aperte SIM e vai para o 13º Passo.
Apertando NAO vai para o 16º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O imobilizador do
veículo encontra-se
no painel?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

13º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é
irreversível para continuar aperte SIM e
vai para o 14º Passo. Apertando NAO vai
para o 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é
irreversível. Deseja
continuar?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

14º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao 

Desligue e ligue a ignicao

15º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde 

Inicializando...

16º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Body computer aperte SIM e vai para o 17º Passo. Apertando NAO vai para o 20º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta 

O imobilizador do veículo encontra-se no body computer?

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

17º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 18º Passo. Apertando NAO vai para o 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

SIM NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

18º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao i

Desligue e ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

19º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

20º Passo



Se o Imobilizador do veículo está na Caixinha aperte SIM e vai para o 21º Passo. Apertando NAO vai para o 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O imobilizador do veículo encontra-se na caixinha?

SIM NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

21º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 22º Passo. Apertando NAO vai para o 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

SIM NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

22º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao i

Desligue e ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

23º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - IDEA FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Idea) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante/Fiat

- Idea

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Idea

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - IDEA FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha a potência do motor do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Fire 1.4 Flex) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\Fiat\Idea\Central

• Fire 1.4 Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Central\Fire 1.4 Flex

• 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 4GF) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2010 a 2012

• IAW 4GF

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2010 a 2012\IAW 4GF

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - IDEA FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

8º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

10º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - IDEA FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

11º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR. Reset é deixar a
central virgem novamente.

Marelli IAW 4GF

***\IAW 4GF\Diagnostico

• Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar



12º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Painel
aperte SIM e vai para o 13º Passo.
Apertando NAO vai para o 16º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O imobilizador do
veículo encontra-se
no painel?

SIM NAO

Voltar Acima Abaixo Entrar

13º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é
irreversível para continuar aperte SIM e
vai para o 14º Passo. Apertando NAO vai
para o 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é
irreversível. Deseja
continuar?

SIM NAO

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - IDEA FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

14º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao 

Desligue e ligue a ignicao

15º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde 

Inicializando...

16º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Body computer aperte SIM e vai para o 17º Passo. Apertando NAO vai para o 20º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta 

O imobilizador do veículo encontra-se no body computer?

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - IDEA FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

17º Passo

ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 18º Passo. Apertando NAO vai para o 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

18º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao i

Desligue e ligue a ignicao

19º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde i

Inicializando...

20º Passo

Se o Imobilizador do veículo está na Caixinha aperte SIM e vai para o 21º Passo. Apertando NAO vai para o 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O imobilizador do veículo encontra-se na caixinha?

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - IDEA FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

21º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 22º Passo. Apertando NAO vai para o 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

SIM NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

22º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao i

Desligue e ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

23º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Palio) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Fiat

- Palio

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Palio

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PALIO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fiat\Palio\Central

• 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 4GF) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2010 a 2012

• IAW 4GF

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2010 a 2012\IAW 4GF

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - PALIO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR. Reset é deixar a
central virgem novamente.

Marelli IAW 4GF

***\IAW 4GF\Diagnostico

• Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



11º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Painel
aperte SIM e vai para o 12º Passo.
Apertando NAO vai para o 15º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O imobilizador do
veículo encontra-se
no painel?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é
irreversível para continuar aperte SIM e
vai para o 13º Passo. Apertando NAO vai
para o 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é
irreversível. Deseja
continuar?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

13º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao 

Desligue e ligue a ignicao

14º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde 

Inicializando...

15º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Body computer aperte SIM e vai para o 16º Passo. Apertando NAO vai para o 19º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta 

O imobilizador do veículo encontra-se no body computer?

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

16º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 17º Passo. Apertando NAO vai para o 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

17º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao i

Desligue e ligue a ignicao

18º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde i

Inicializando...

19º Passo



Se o Imobilizador do veículo está na Caixinha aperte SIM e vai para o 20º Passo. Apertando NAO vai para o 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O imobilizador do veículo encontra-se na caixinha?

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

20º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 21º Passo. Apertando NAO vai para o 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

SIM NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

21º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao i

Desligue e ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

22º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
ÍNDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO WEEKEND ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Palio Weekend)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante/Fiat

- Palio Weekend

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fiat\Palio Weekend

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO WEEKEND ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***Palio Weekend\Central

- 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 4GF) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2010 a 2012

- IAW 4GF

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico)
Toque em ENTRAR.

Interface

***\2010 a 2012\IAW 4GF

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO WEEKEND ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface	
Informacao	
Adaptadores: OBD II OBD II MIC	
[Voltar] [Acima] [Abaixo] [Entrar]	

8º Passo



Escolha a opcao	
Aguarde	
Verificando...	
[Voltar] [Acima] [Abaixo] [Entrar]	

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface	
Alerta	
Conector OBD II MIC nao conectado usando conector OBD II antigo	
[Voltar] [Acima] [Abaixo] [Entrar]	

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO WEEKEND ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR. Reset é deixar a
central virgem novamente.

Marelli IAW 4GF

***\IAW 4GF\Diagnostico

• Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



11º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Painel
aperte SIM e vai para o 12º Passo.
Apertando NAO vai para o 15º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta

O imobilizador do
veículo encontra-se
no painel?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é
irreversível para continuar aperte SIM e
vai para o 13º Passo. Apertando NAO vai
para o 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta

O procedimento é
irreversível. Deseja
continuar?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO WEEKEND ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

13º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao 

Desligue e ligue a ignicao

14º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde 

Inicializando...

15º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Body computer aperte SIM e vai para o 16º Passo. Apertando NAO vai para o 19º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta 

O imobilizador do veículo encontra-se no body computer?

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO WEEKEND ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

16º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 17º Passo. Apertando NAO vai para o 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

17º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao i

Desligue e ligue a ignicao

18º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde i

Inicializando...

19º Passo



Se o Imobilizador do veículo está na Caixinha aperte SIM e vai para o 20º Passo. Apertando NAO vai para o 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O imobilizador do veículo encontra-se na caixinha?

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PALIO WEEKEND ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

20º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 21º Passo. Apertando NAO vai para o 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

SIM NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

21º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao i

Desligue e ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

22º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Punto) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Fiat

- Punto

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Punto

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha a potência do motor do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Fire 1.4 Flex) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\Fiat\Punto\Central

• Fire 1.4 Flex

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Central\Fire 1.4 Flex

• 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 4GF) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2010 a 2012

• IAW 4GF

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\2010 a 2012\IAW 4GF

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

8º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

10º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

11º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR. Reset é deixar a
central virgem novamente.

Marelli IAW 4GF

***\IAW 4GF\Diagnostico

• Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



12º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Painel
aperte SIM e vai para o 13º Passo.
Apertando NAO vai para o 16º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O imobilizador do
veículo encontra-se
no painel?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

13º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é
irreversível para continuar aperte SIM e
vai para o 14º Passo. Apertando NAO vai
para o 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é
irreversível. Deseja
continuar?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

14º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao 

Desligue e ligue a ignicao

15º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde 

Inicializando...

16º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Body computer aperte SIM e vai para o 17º Passo. Apertando NAO vai para o 20º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta 

O imobilizador do veículo encontra-se no body computer?

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

17º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 18º Passo. Apertando NAO vai para o 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

SIM NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

18º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao i

Desligue e ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

19º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

20º Passo



Se o Imobilizador do veículo está na Caixinha aperte SIM e vai para o 21º Passo. Apertando NAO vai para o 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O imobilizador do veículo encontra-se na caixinha?

SIM NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - PUNTO FIRE 1.4 FLEX ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

21º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 22º Passo. Apertando NAO vai para o 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

SIM NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

22º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao i

Desligue e ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

23º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Siena) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Fiat

- Siena

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Siena

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fiat\Siena\Central

• 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar



5º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 4GF) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2010 a 2012

• IAW 4GF

Voltar Acima Abaixo Entrar



6º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico)
Toque em ENTRAR.

Interface

***\2010 a 2012\IAW 4GF

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR. Reset é deixar a
central virgem novamente.

Marelli IAW 4GF

***\IAW 4GF\Diagnostico

• Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



11º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Painel
aperte SIM e vai para o 12º Passo.
Apertando NAO vai para o 15º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O imobilizador do
veículo encontra-se
no painel?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é
irreversível para continuar aperte SIM e
vai para o 13º Passo. Apertando NAO vai
para o 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é
irreversível. Deseja
continuar?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

13º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao 

Desligue e ligue a ignicao

14º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde 

Inicializando...

15º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Body computer aperte SIM e vai para o 16º Passo. Apertando NAO vai para o 19º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta 

O imobilizador do veículo encontra-se no body computer?

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

16º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 17º Passo. Apertando NAO vai para o 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

17º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao i

Desligue e ligue a ignicao

18º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde i

Inicializando...

19º Passo



Se o Imobilizador do veículo está na Caixinha aperte SIM e vai para o 20º Passo. Apertando NAO vai para o 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O imobilizador do veículo encontra-se na caixinha?

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - SIENA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

20º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 21º Passo. Apertando NAO vai para o 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

SIM NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

21º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao i

Desligue e ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

22º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - STRADA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Strada) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Fiat

- Strada

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Strada

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - STRADA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado. (neste procedimento selecione 2010 a 2012)
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Fiat\Strada\Central

- 2010 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 4GF) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\2010 a 2012

- IAW 4GF

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico)
Toque em ENTRAR.

Interface

***\2010 a 2012\IAW 4GF

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - STRADA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface			
Informacao 			
Adaptadores: OBD II OBD II MIC			
Voltar	Acima	Abaixo	Entrar

8º Passo



Escolha a opcao			
Aguarde 			
Verificando...			
Voltar	Acima	Abaixo	Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface			
Alerta 			
Conector OBD II MIC nao conectado usando conector OBD II antigo			
Voltar	Acima	Abaixo	Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - STRADA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR. Reset é deixar a
central virgem novamente.

Marelli IAW 4GF

***\\IAW 4GF\\Diagnostico

• Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



11º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Painel
aperte SIM e vai para o 12º Passo.
Apertando NAO vai para o 15º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O imobilizador do
veículo encontra-se
no painel?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é
irreversível para continuar aperte SIM e
vai para o 13º Passo. Apertando NAO vai
para o 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é
irreversível. Deseja
continuar?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - STRADA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

13º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao 

Desligue e ligue a ignicao

14º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde 

Inicializando...

15º Passo



Se o Imobilizador do veículo está no Body computer aperte SIM e vai para o 16º Passo. Apertando NAO vai para o 19º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta 

O imobilizador do veículo encontra-se no body computer?

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - STRADA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

16º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 17º Passo. Apertando NAO vai para o ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

SIM NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

17º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao i

Desligue e ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

18º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

19º Passo



Se o Imobilizador do veículo está na Caixinha aperte SIM e vai para o 20º Passo. Apertando NAO vai para o ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O imobilizador do veículo encontra-se na caixinha?

SIM NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - STRADA ANO 2010 A 2012

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF - RESET CENTRAL VIA DIAGNOSTICO

20º Passo



ATENÇÃO Este procedimento é irreversível para continuar aperte SIM e vai para o 21º Passo. Apertando NAO vai para o 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Pergunta ?

O procedimento é irreversível. Deseja continuar?

SIM NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

21º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Marelli IAW 4GF

Informacao i

Desligue e ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

22º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GF


Aguarde i

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
ÍNDICE

FIAT - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF
ILUSTRAÇÃO DA PLACA DE CIRCUITO E POSIÇÃO DOS RESISTORES 560R e 100R

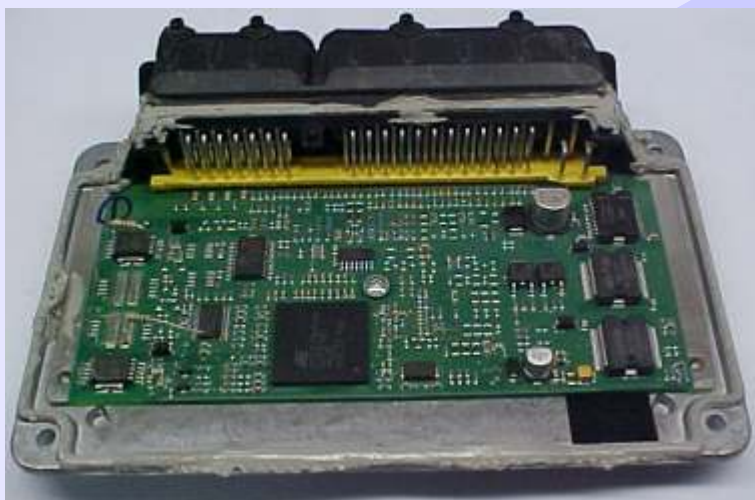


Placa de circuito
da Central
Magneti Marelli IAW 4GF

Resistor 560R


Posição dos resistores
na placa de circuito
da Central
Magneti Marelli IAW 4GF

Resistor 100R

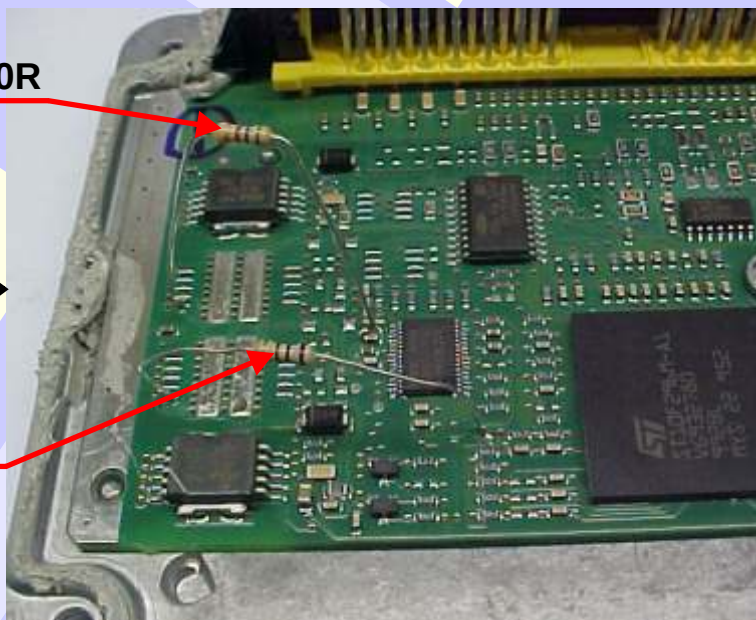


Resistor 560R

Resistor 100R

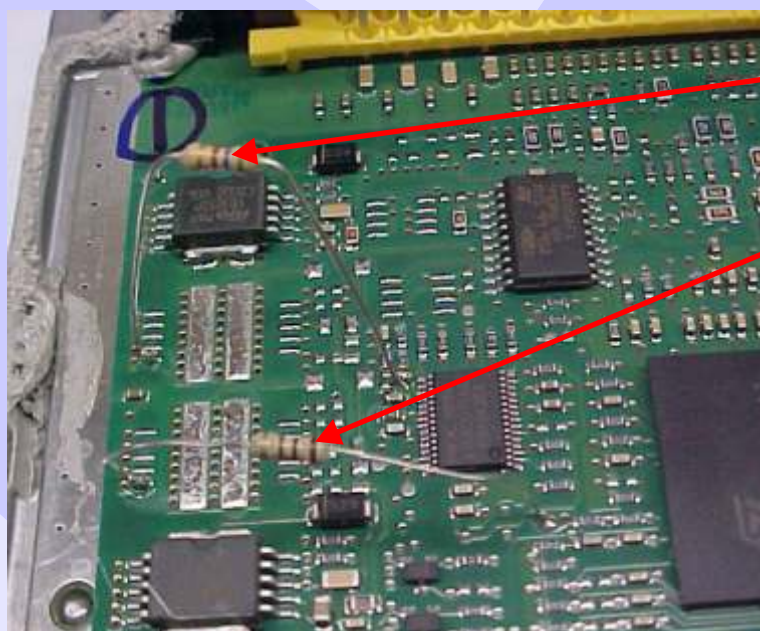


Resistor 560R E 100R
na Placa de circuito
da Central
Magneti Marelli IAW 4GF

FIAT - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF
ILUSTRAÇÃO AMPLIADA DOS RESISTORES 100R e 560R

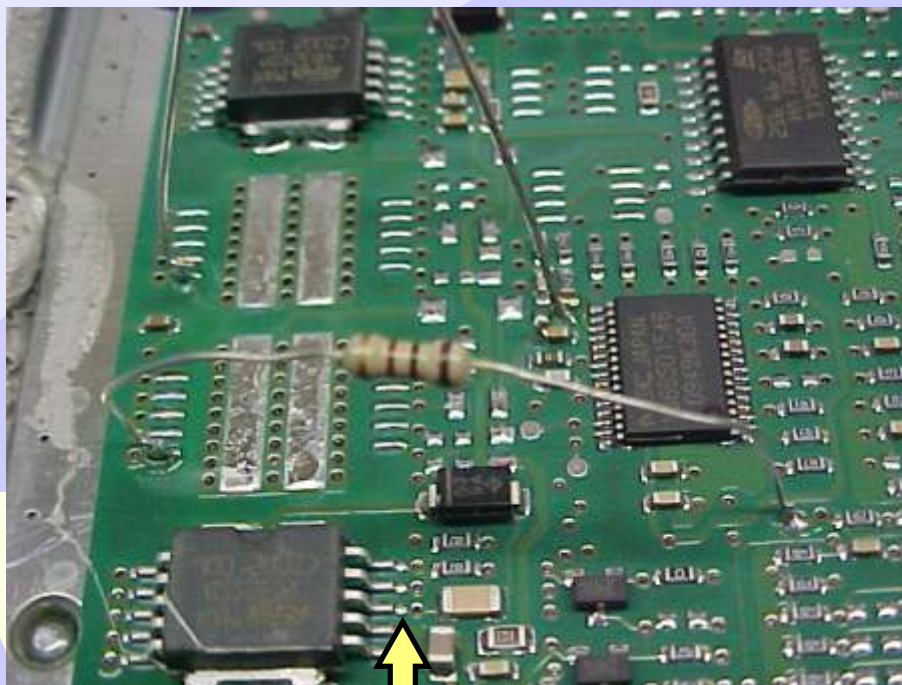


Resistor 100R - Marrom, Preto, Marrom

Resistor 560R - Verde, Azul, Marrom

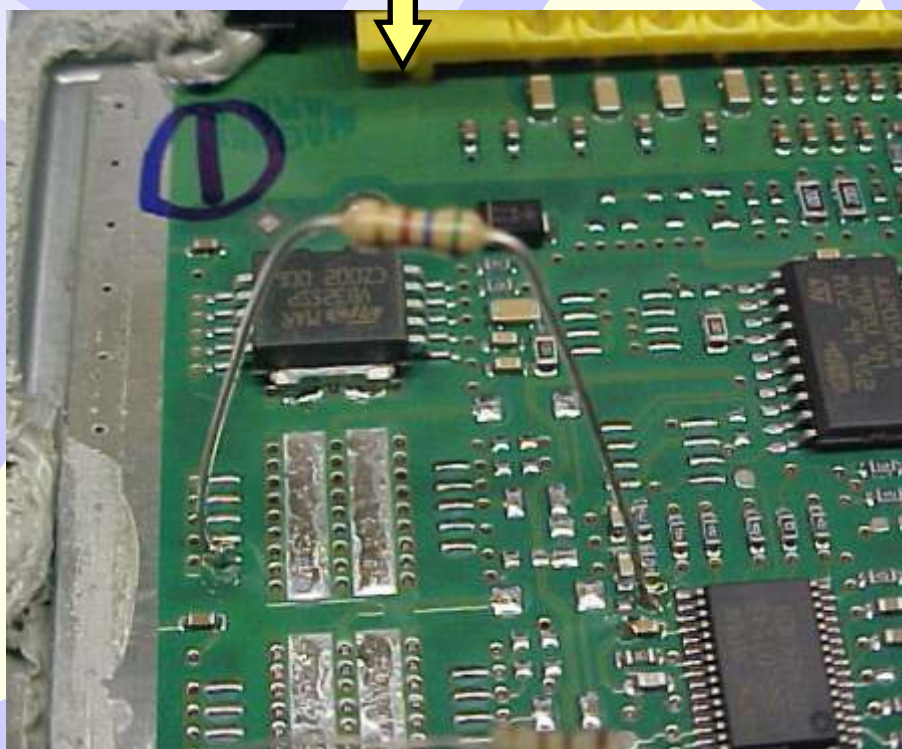

FIAT - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GF

ILUSTRAÇÃO AMPLIADA DA POSIÇÃO DA SOLDA DOS RESISTORES 560R e 100R

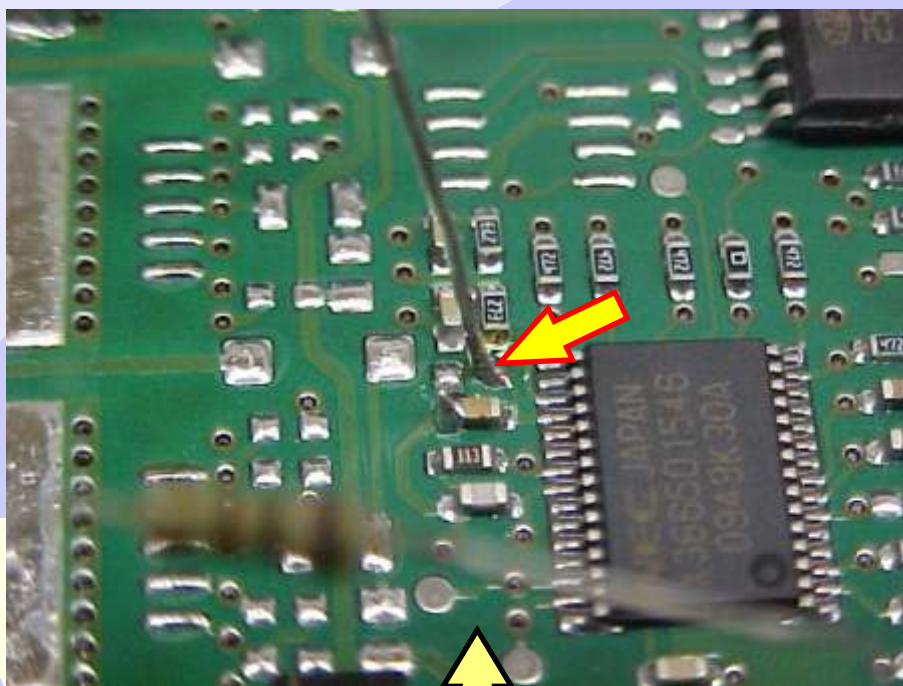

Posição da solda do resistor 560R

Posição da solda do resistor 100R

