

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**FRANCESA 1 - CLIO NOVO E ANTIGO
PEUGEOT 206 ANO 2002 EM DIANTE**

**SR 110026
CARGA 7**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**FRANCESA 1 - CLIO NOVO E ANTIGO
PEUGEOT 206 ANO 2002 EM DIANTE****CITROEN - XANTIA****CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP3.2**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP3.2	
Reset Via Pinça Soic 8.....	05

CITROEN - ZX**CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP3.2**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP3.2	
Reset Via Pinça Soic 8.....	08

INDICE

**FRANCESA 1 - CLIO NOVO E ANTIGO
PEUGEOT 206 ANO 2002 EM DIANTE****PEUGEOT - 106 / 306****CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP3.2**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic MP3.2

Reset Via Pinça Soic 8.....11

PEUGEOT - 206 / 207**B.S.I.**

Rotina Para Verificação - B.S.I.

Ler Senha Via Pinça Soic 8.....14

Ilustração do localização, retirada e desmontagem do B.S.I.....17

Ilustração da placa de circuito e localização da memória do B.S.I.....18

Ilustração da aplicação da pinça SOIC 8.....19

FRANCESA 1 - CLIO NOVO E ANTIGO
PEUGEOT 206 ANO 2002 EM DIANTE**RENAULT CLIO ATE ANO 2002****IMOBILIZADOR P8200032776H**

Rotina Para Verificação - Imobilizador P820032776H.....	20
Rotina Para Verificação - Imobilizador P820032776H - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	21
Rotina Para Verificação - Imobilizador P820032776H - Reset Via Pinça Soic 8.....	22
Ilustração do Imobilizador Sistema P8200032776H Renault Clio ate Ano 2002 Identificação do Imobilizador.....	26
Ilustração do Imobilizador Sistema P8200032776H Renault Clio ate Ano 2002 Localização da Memória e Aplicação da Pinça Soic 8.....	27

IMOBILIZADOR P7700312251G

Rotina Para Verificação - Imobilizador P7700312251G.....	23
Rotina Para Verificação - Imobilizador P7700312251G - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	24
Rotina Para Verificação - Imobilizador P7700312251G - Reset Via Pinça Soic 8.....	25
Ilustração do Imobilizador Sistema P7700312251G Renault Clio ate Ano 2002 Identificação do Imobilizador.....	28
Ilustração do Imobilizador Sistema P7700312251G Renault Clio ate Ano 2002 Localização da Memória e Aplicação da Pinça Soic 8.....	29

RENAULT - CLIO ATE ANO 2002**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NR2.C1**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 5NR2.C1 Reset Via Pinça Soic 8.....	30
Ilustração da Identificação Da Central Magneti Marelli IAW 5NR2.C1.....	35
Ilustração da Localização da Memória a ser Programada.....	36
Ilustração de Como Usar a Pinça Soic 8 Para Fazer o Reset da Memória.....	37

RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011 / CLIO SEDAN ANO 2003 A 2011**BODY COMPUTER**

Rotina Para Verificação - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	38
---	----

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - XANTIA
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 3.1 - RESET VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Citroen)
Toque em ENTRAR.

Fabricante	
Fabricante	
• Citroen	▶

Voltar	Acima	Abaixo	Entrar
--------	-------	--------	--------



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Xantia) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo	
Fabricante\Citroen	
• Xantia	▶

Voltar	Acima	Abaixo	Entrar
--------	-------	--------	--------



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central.
Toque em ENTRAR.

Equipamento	
***\Fabricante\Citroen\Xantia	
• Central	▶

Voltar	Acima	Abaixo	Entrar
--------	-------	--------	--------



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - XANTIA

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 3.1 - RESET VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha sistema da Central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic MP3.1 Toque em ENTRAR. Este procedimento é válido também para as seguintes centrais: Motronic MP 3.2 / Motronic MP 5.1 / Motronic MP 5.1.1 / MP 5.2 / Marelli IAW 8P (Via soquete 03).

Escolha o sistema

***\Xantia\Central

- Motronic MP 3.1
- Motronic MP 3.2
- Motronic MP 5.1
- Motronic MP 5.1.1
- Motronic MP 5.2
- Marelli IAW 8P

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic MP3.1

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 93C46). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para as seguintes memórias: SMD 93CS46 / SMD B58097 / SMD B58221.

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (93C46)
- SMD (93CS46)
- SMD (B58097)
- SMD (B58221)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
CITROEN - XANTIA
CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 3.1 - RESET VIA PINÇA SOIC 8**

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset (desbloqueia a central). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (93C46)

• Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Programando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Se o procedimento foi realizado corretamente, aparecerá esta tela, indicando que a gravação foi feita corretamente e com sucesso! Após a apresentação desta mensagem, aperte **ENTER** então voltará ao 7º Passo.

Escolha a opcao

SUCESSO

Gravacao ok!

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - ZX

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 3.2 - RESET VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

The screenshot shows a menu titled "Fabricante" in a blue box. Below the title is a list with one item, "Citroen", which is highlighted with a yellow background. A red arrow points to the "Citroen" item. At the bottom of the menu are four buttons: "Voltar", "Acima", "Abaixo", and "Entrar". A red arrow points to the "Entrar" button.

**Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Citroen)
Toque em ENTRAR.**

2º Passo

Escolha veículo


Fabricante\Citroen

- ZX

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione ZX) Toque em ENTRAR.

3º Passo

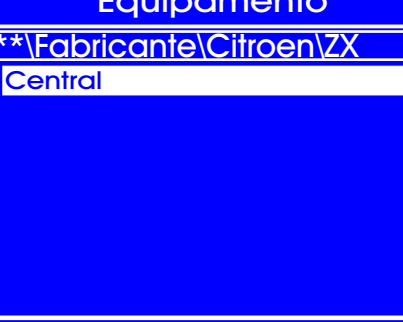

Equipamento

***\Fabricante\Citroen\ZX

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

**Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central.
Toque em ENTRAR.**

**CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - ZX

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 3.2 - RESET VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha sistema da Central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic MP3.2 Toque em ENTRAR. Este procedimento é válido também para as seguintes centrais: Motronic MP 5.1 / Motronic MP 5.1.1 / MP 5.2 / Marelli IAW 8P (Via soquete 03).

Escolha o sistema

***\Xantia\Central

- Motronic MP 3.2
- Motronic MP 5.1
- Motronic MP 5.1.1
- Motronic MP 5.2
- Marelli IAW 8P

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic MP3.2

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 93C46). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para as seguintes memórias: SMD 93CS46 / SMD B58097 / SMD B58221.

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (93C46)
- SMD (93CS46)
- SMD (B58097)
- SMD (B58221)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

CITROEN - ZX

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 3.2 - RESET VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset (desbloqueia a central). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (93C46)

• Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo

Se o procedimento foi realizado corretamente, aparecerá esta tela, indicando que a gravação foi feita corretamente e com sucesso! Após a apresentação desta mensagem, aperte **ENTER** então voltará ao 7º Passo.

Escolha a opção

SUCESSO

Gravacao ok!

ENTER

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 106

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 3.2 - RESET VIA PINÇA SOIC 8

Este procedimento é usado também para os veículos:
Peugeot 306.

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione 106) Toque em
ENTRAR.



3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central.
Toque em ENTRAR.



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 106

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 3.2 - RESET VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha sistema da Central a ser verificada. (neste procedimento selecione Motronic MP3.2 Toque em ENTRAR. Este procedimento é válido também para as seguintes centrais: Motronic MP 5.1 / Motronic MP 5.1.1 / MP 5.2 / Marelli IAW 8P (Via soquete 03).

Escolha o sistema

***\Xantia\Central

- Motronic MP 3.2
- Motronic MP 5.1
- Motronic MP 5.1.1
- Motronic MP 5.2
- Marelli IAW 8P

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic MP3.2

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 93C46). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para as seguintes memórias: SMD 93CS46 / SMD B58097 / SMD B58221.

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (93C46)
- SMD (93CS46)
- SMD (B58097)
- SMD (B58221)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

PEUGEOT - 106

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MP 3.2 - RESET VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo


Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset (desbloqueia a central). Toque em ENTRAR.



A screenshot of a menu titled "Escolha a opcao". Below the title is a text field containing "***\SMD (93C46)". Below that is a list box with "Reset" selected. At the bottom are four buttons: "Voltar", "Acima", "Abaixo", and "Entrar". A red arrow points to the "Reset" option in the list box, and another red arrow points to the "Entrar" button.

8º Passo


Neste momento está sendo processada a operação.

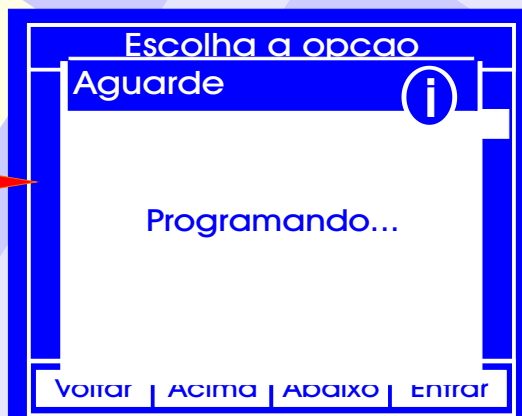

A screenshot of a menu titled "Escolha a opcao". Below the title is a status bar with "Aguarde" and an information icon. The main area displays "Programando...". At the bottom are four buttons: "Voltar", "Acima", "Abaixo", and "Entrar". A red arrow points to the left side of the menu.

9º Passo

Se o procedimento foi realizado corretamente, aparecerá esta tela, indicando que a gravação foi feita corretamente e com sucesso! Após a apresentação desta mensagem, aperte ENTER então voltará ao 7º Passo.

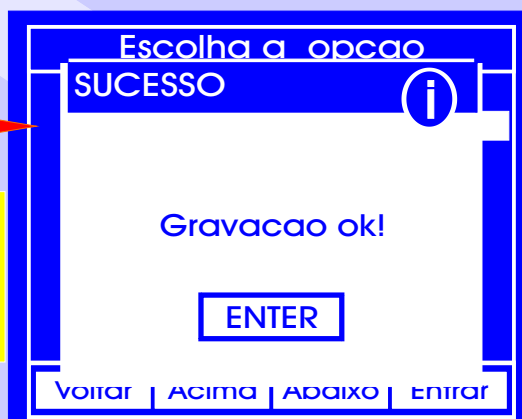

A screenshot of a menu titled "Escolha a opcao". Below the title is a status bar with "SUCESSO" and an information icon. The main area displays "Gravacao ok!". Below that is a button labeled "ENTER". At the bottom are four buttons: "Voltar", "Acima", "Abaixo", and "Entrar". A red arrow points to the left side of the menu.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206 ANO 2002 EM DIANTE
B.S.I. - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

Este procedimento é usado também para os veículos:
Peugeot 207.

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.



Fabricante


Fabricante

- Peugeot

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 206) Toque em ENTRAR.

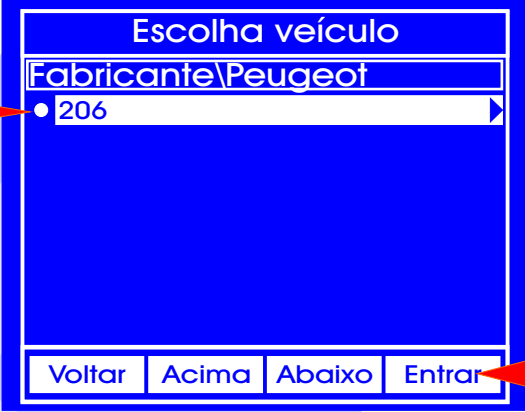

Escolha veículo

Fabricante\Peugeot

- 206

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione B.S.I.)
Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Fabricante\Peugeot\206

- B.S.I.

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206 ANO 2002 EM DIANTE
B.S.I. - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2002 em
diante. Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Peugeot\206\B.S.I.

- 2002 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste
procedimento selecione Siemens). Toque
em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\B.S.I. \2002 em diante

- Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Pinça
SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Siemens

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste
procedimento selecione SMD 25160).
Toque em ENTRAR. Este procedimento é
usado também para a seguinte memória:
SMD95160

Escolha a memória

***\Siemens\Pinça SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 206 ANO 2002 EM DIANTE
B.S.I. - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

8º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler senha.
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (25160)

• Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde


Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar


PEUGEOT - 206 - B.S.I.

ILUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO, RETIRADA E DESMONTAGEM DO B.S.I.

Localizando
o B.S.I.B.S. I
removidoAbrindo
o B.S.I.CONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA

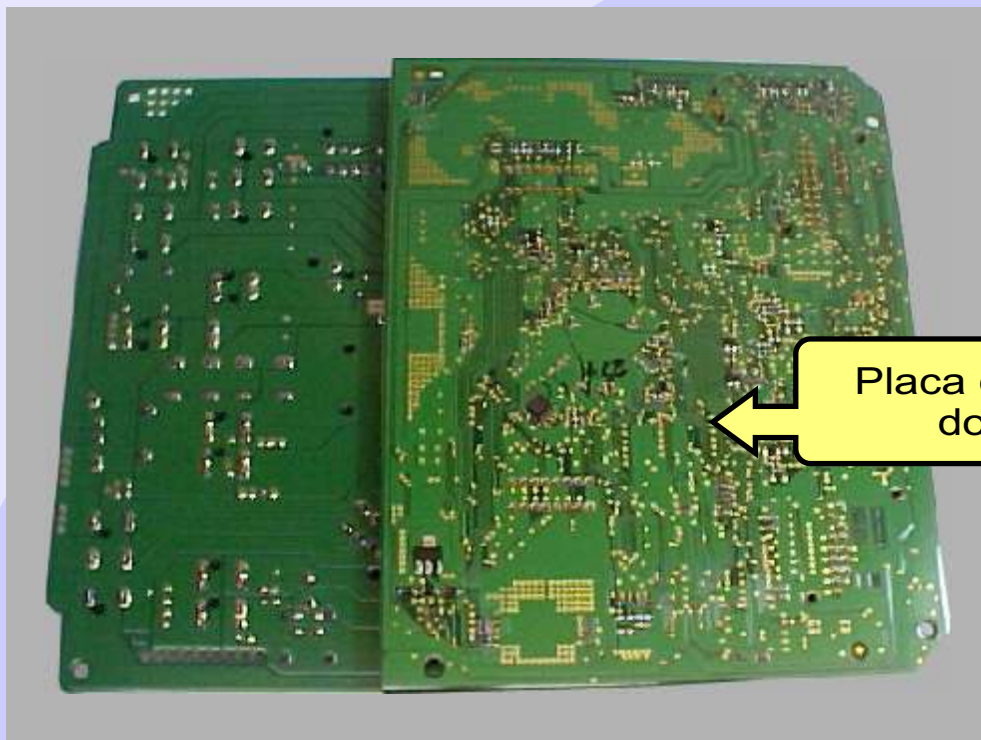
PEUGEOT - 206 - B.S.I.**ILUSTRAÇÃO DA PLACA DE CIRCUITO
E LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA DO B.S.I.**

Placa de Circuito
do B.S.I.

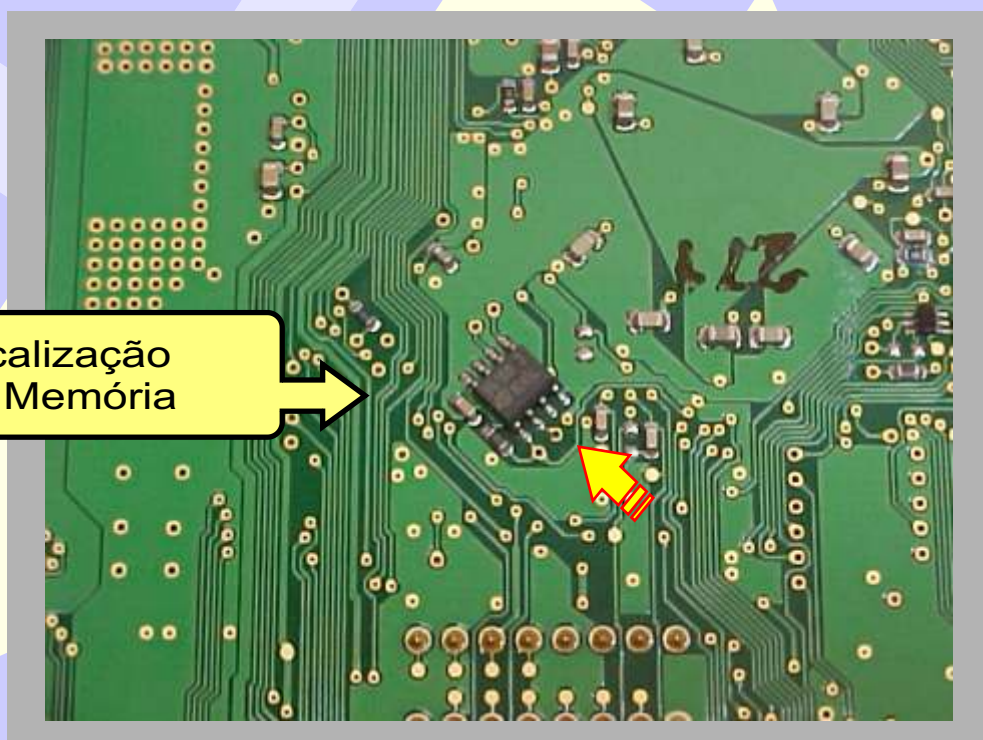


Localização
da Memória

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA

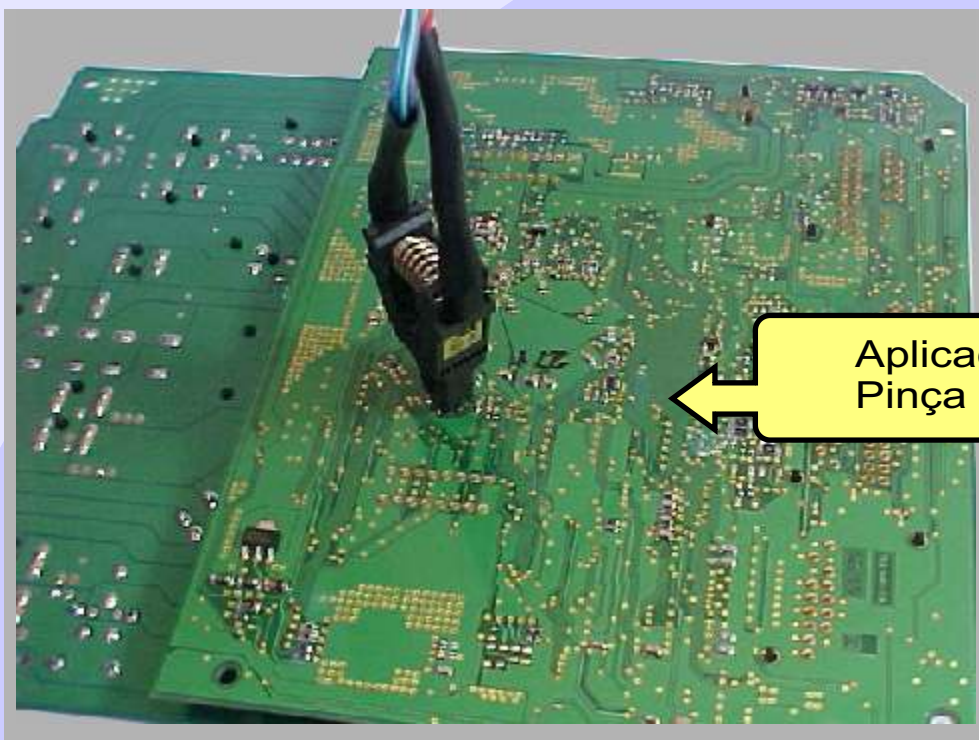PEUGEOT - 206 - B.S.I.**ILUSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PINÇA SOIC 8**

Aplicação da
Pinça Soic 8

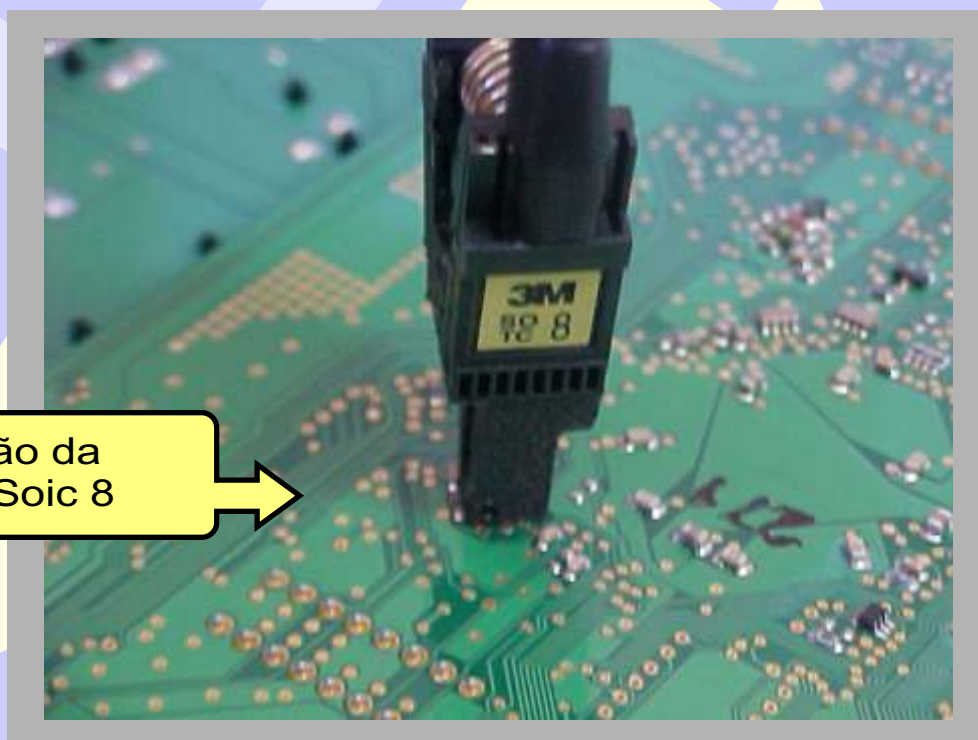

Posição da
Pinça Soic 8

**VOLTA
AO
ÍNDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR - P8200032776H**

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Sagem) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Ate 2002\Imobilizador

- Sagem

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador\Sagem

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o modelo de Imobilizador que será feito o procedimento. (neste procedimento selecione P8200032776H) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\Sagem\Pinca Soic 8

- P8200032776H
- P7700312251G

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT CLIO ATE ANO 2002

IMOBILIZADOR - P8200032776H - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione SMD (93C46) Toque em ENTRAR. Obs.: Este procedimento serve também para a memória SMD (B58221)

Escolha a memoria

***P8200032776H

- SMD (93C46)
- SMD (B58221)

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***SMD (93C46)

- Ler senha
- Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Após a leitura da senha aparecerá esta tela mostrando a senha do immobilizador indicando que o procedimento foi realizado corretamente.. Apertando ENTER volta ao 5º Passo.

Escolha a opcao

SUCESSO

Senha do immobilizador:
1111

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR - P8200032776H - RESET VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione SMD
(93C46) Toque em ENTRAR. Obs.: Este
procedimento serve também para a
memória SMD (B58221)

Escolha a memoria

***\P8200032776H

- SMD (93C46)
- SMD (B58221)

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset).
Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (93C46)

- Ler senha
- Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Salvando memória
Espere...

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Programando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR - P7700312251G**

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Sagem) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Ate 2002\Imobilizador

- Sagem

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador\Sagem

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o modelo de Imobilizador que será feito o procedimento. (neste procedimento selecione P7700312251G) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\Sagem\Pinca Soic 8

- P8200032776H
- P7700312251G

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATE ANO 2002****IMOBILIZADOR - P7700312251G - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8****4º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione SMD
(93C46) Toque em ENTRAR. Obs.: Este
procedimento serve também para a
memória SMD (B58221)

Escolha a memoria

***P77003112251G

- SMD (93C46)
- SMD (B58221)

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler senha).
Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***SMD (93C46)

- Ler senha
- Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Após a leitura da senha aparecerá esta tela
mostrando a senha do immobilizador
indicando que o procedimento foi
realizado corretamente.. Apertando
ENTER volta ao 5º Passo.

Escolha a opcao

SUCESSO

Senha do
immobilizador:
1111

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR - P7700312251G - RESET VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione SMD
(93C46) Toque em ENTRAR. Obs.: Este
procedimento serve também para a
memória SMD (B58221)

Escolha a memória

***\P77003112251G

- SMD (93C46)
- SMD (B58221)

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset).
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (93C46)

- Ler senha
- Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opção

Aguarde

Salvando memória
Espere...

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...


Voltar Acima Abaixo Entrar

IMOBILIZADOR SISTEMA P8200032776H - RENAULT CLIO ATE ANO 2002
IDENTIFICAÇÃO DO IMOBILIZADOR




**Imobilizador Sagem
removido**

**Identificação
do Imobilizador Sagem**

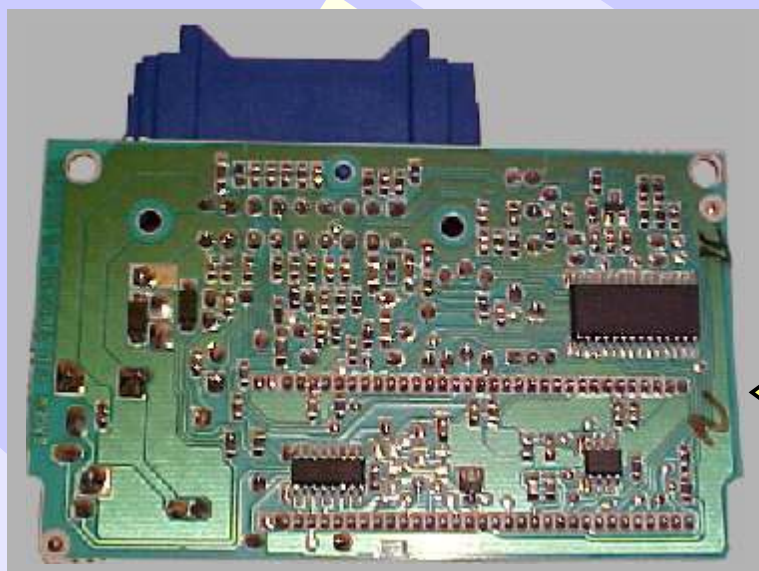



**Placa de Circuito
do Imobilizador Sagem**

IMOBILIZADOR SISTEMA P8200032776H - RENAULT CLIO ATÉ ANO 2002
LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA E APLICAÇÃO DA PINÇA SOIC 8

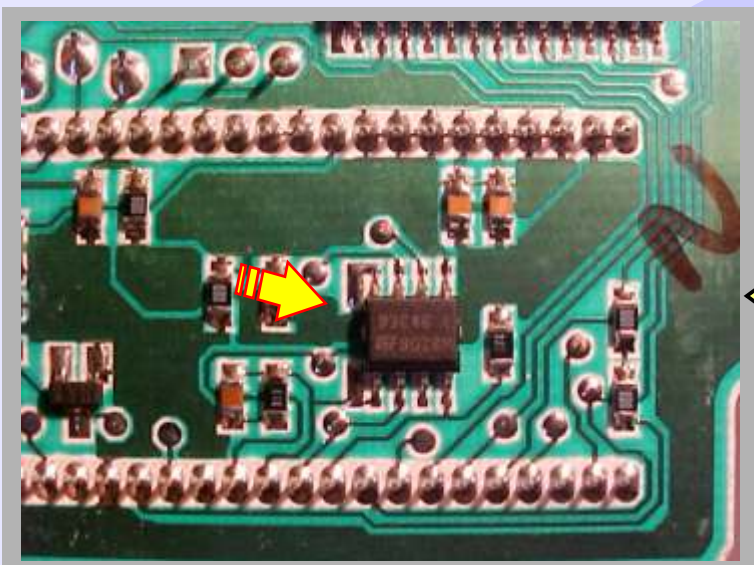

Localização da
Memória SMD 93C46

Apliação da Pinça Soic 8

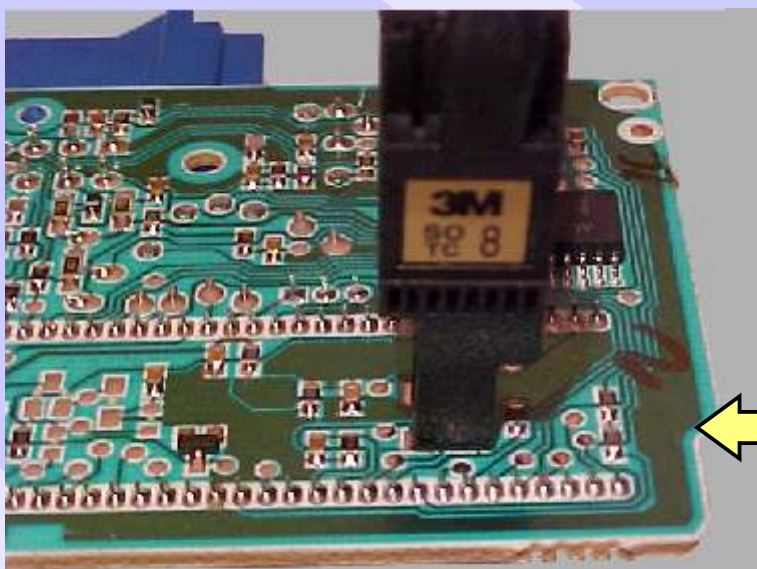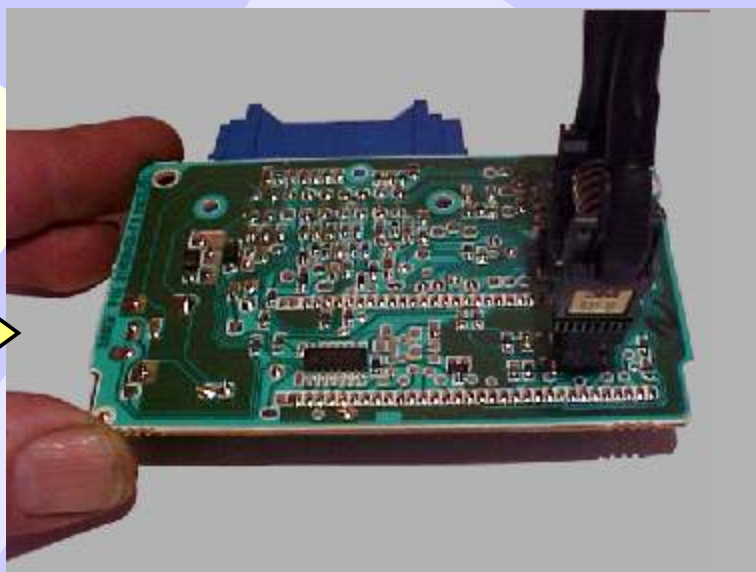

Posição da Pinça Soic 8

VOLTA
AO
ÍNDICE

IMOBILIZADOR SISTEMA P7700312251G - RENAULT CLIO ATE ANO 2002
IDENTIFICAÇÃO DO IMOBILIZADOR - SISTEMA SAGEM




**Visualização do Imobilizador
P7700312251G**

**Identificação do Imobilizador
P7700312251G**




**Visualizando a
Placa de Circuito do
Imobilizador P7700312251G**

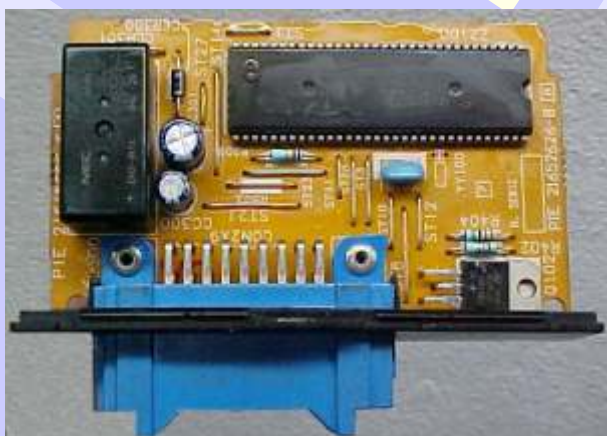

**Localizando a Serial EEPROM
na Placa de Circuito**




IMOBILIZADOR SISTEMA P7700312251G - RENAULT CLIO ATÉ ANO 2002
LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA E APLICAÇÃO DA PINÇA SOIC 8

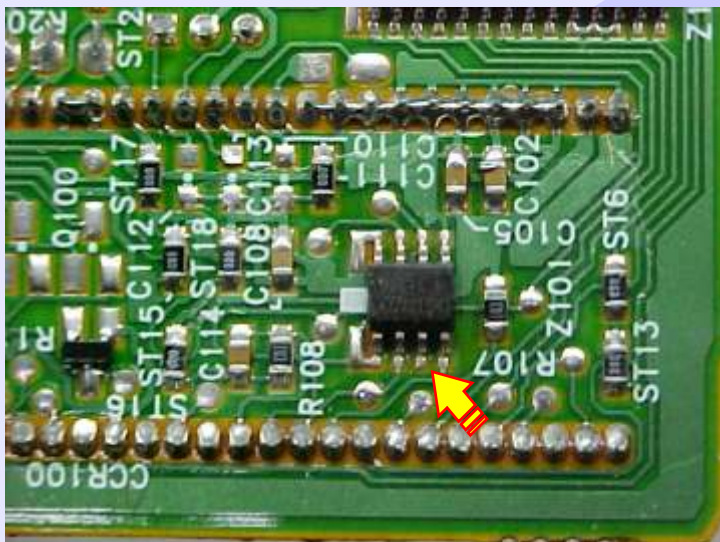

Identificando
a Serial EEPROM
na Placa de Circuito

Aplicando a Pinça Soic 8
na memória

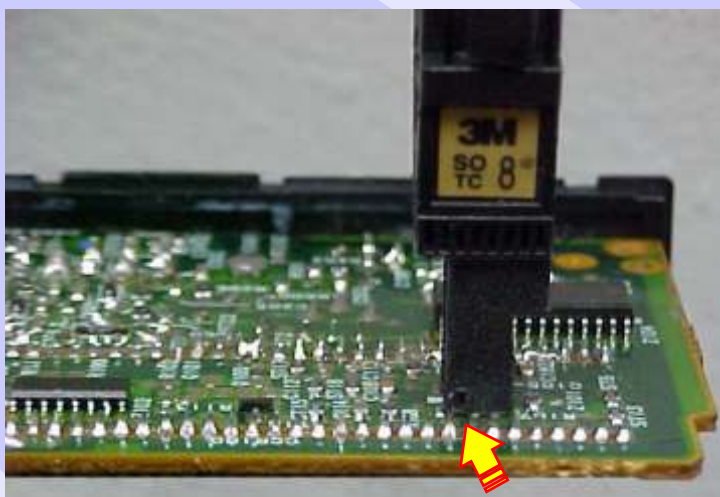

Posição da Pinça Soic 8
lado Pino 1

VOLTA
AO
ÍNDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - CLIO ATE ANO 2002

CENTRAL MAGNETEI MARELLI IAW 5NR 2C1 - RESET VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Clio) Toque em ENTRAR.



Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Clio

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione Até ano 2002) Toque em ENTRAR.



Escolha o ano

Fabricante\Renault\Clio

- Até 2002

Voltar Acima Abaixo Entrar

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central.
Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Fabricante\Clio\Até 2002

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ATE ANO 2002
CENTRAL MAGNETEI MARELLI IAW 5NR 2C1
RESET VIA PINÇA SOIC 8

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 5NR 2.C1). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Clio Ate 2002\Central

- IAW 5NR 2.C1
- Motronic 3.1

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Central\IAW 5NR 2.C1

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha a memoria a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 25160). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95160).

Escolha a memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ATE ANO 2002
CENTRAL MAGNETEI MARELLI IAW 5NR 2C1
RESET VIA PINÇA SOIC 8**

8º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset).
Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***SMD (25160)

• Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Programando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ATE ANO 2002
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 3.1
RESET VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic 3.1). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Clio Ate 2002\Central

- IAW 5NR 2.C1
- Motronic 3.1

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Central\Motronic 3.1

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 93CS46). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (B58221).

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8


- SMD (93CS46)
- SMD (B58221)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ATE ANO 2002
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 3.1
RESET VIA PINÇA SOIC 8**

4º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset).
Toque em ENTRAR.

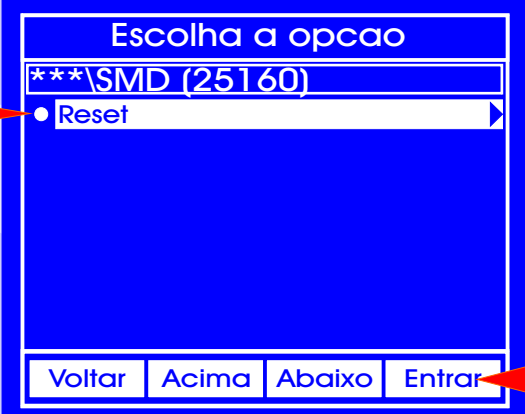

Escolha a opção


***SMD (25160)

• Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

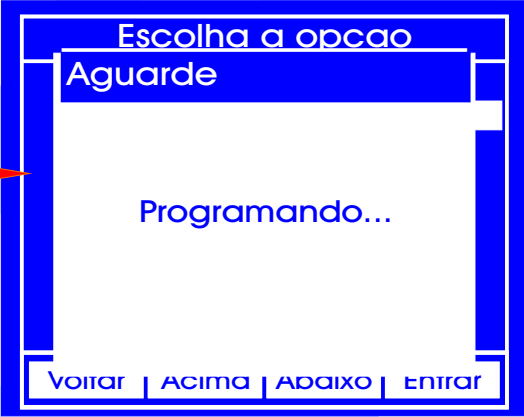

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar Acima Abaixo Entrar


CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NR2.C1**ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NR2.C1**

**Tampa da Central
Marelli Marelli
IAW 5NR2.C1**


**Identificação
da Central
Marelli Marelli
IAW 5NR2.C1**




**Placa de Circuito
da Central
Marelli Marelli
IAW 5NR2.C1**

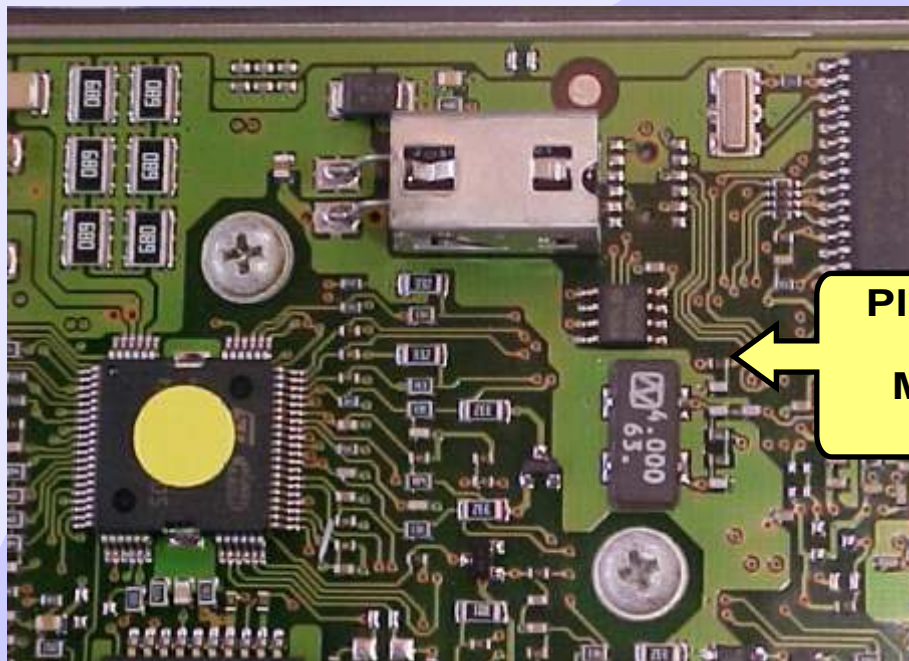CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NR2.C1**ILUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA A SER PROGRAMADA**

**Placa de Circuito
da Central
Magneti Marelli
IAW 5NR2.C1**

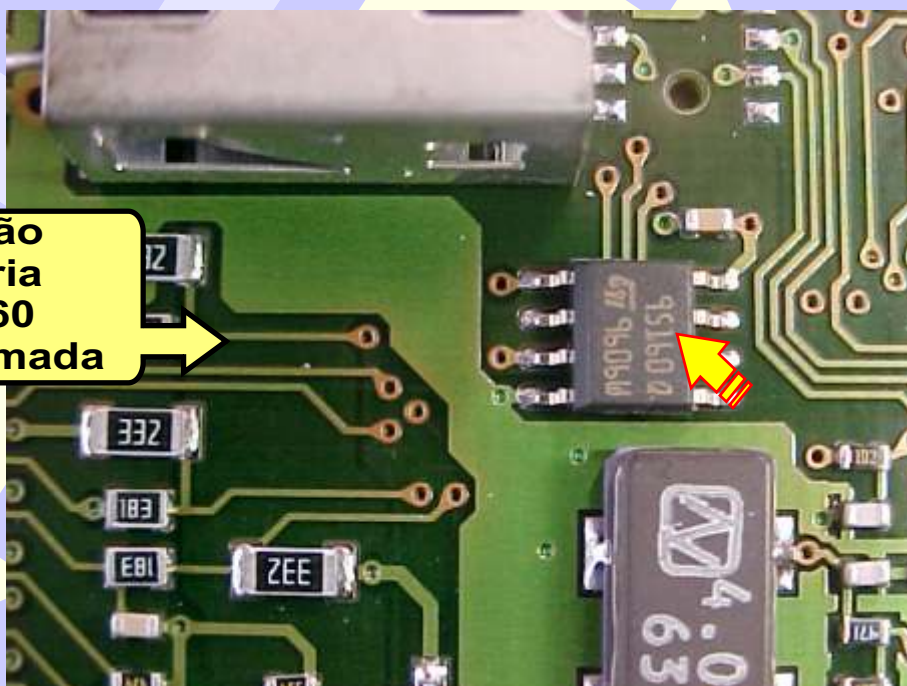

**Localização
da memória
SMD 95160
a ser programada**

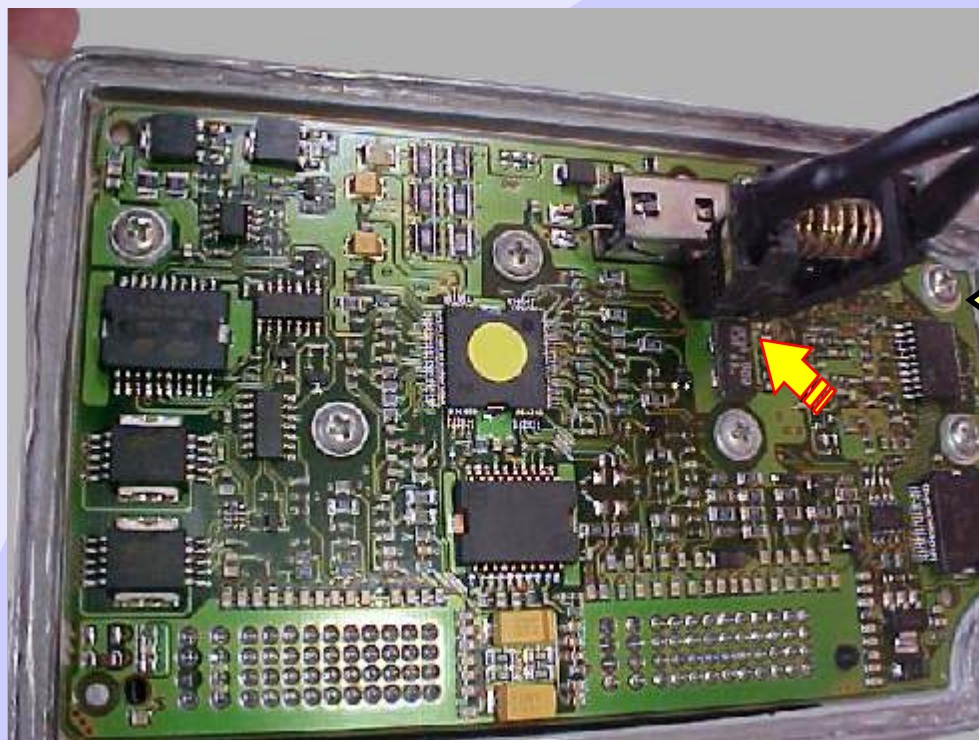CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NR2.C1**ILUSTRAÇÃO DE COMO USAR A PINÇA SOIC 8 PARA FAZER O RESET DA MEMÓRIA**

Aplicação
da Pinça
Soic 8



Posição do Pino 1
da memória ao ser
usada a Pinça Soic 8

**VOLTA
AO
ÍNDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011
BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Clio)
Toque em ENTRAR.



Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Clio

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2003 a 2011).
Toque em ENTRAR.



Escolha o ano

***\Fabricante\Renault\Clio

- 2003 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011
BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Body
Computer. Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Clio \2003 a 2011

• Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado . (neste
procedimento selecione Siemens). Toque
em ENTRAR.

Escolha o sistema

***Body Computer

• Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Pinca
SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Body Computer\Siemens

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ANO 2003 A 2011
BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93C66). Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

***\Siemens\Pinça SOIC8

• SMD (93C66)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (93C66)

• Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 A 2011
BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Novo Clio) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Novo Clio

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2003 a 2011).
Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Renault\Novo Clio

- 2003 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 A 2011
BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Body
Computer. Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Novo Clio \2003 a 2011

• Body Computer

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado . (neste
procedimento selecione Siemens). Toque
em ENTRAR.

Escolha o sistema

***Body Computer

• Siemens

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Pinca
SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Body Computer\Siemens

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - NOVO CLIO ANO 2003 A 2011
BODY COMPUTER - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD (93C66). Toque em ENTRAR.

Escolha a memoria

***\Siemens\Pinça SOIC8

• SMD (93C66)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (93C66)

• Ler senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar