

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**RESET DE ECU
RENAULT E PEUGEOT BOSCH MA 3.1
E RENAULT 5NR VIA PINÇA SOIC 8**

**SR110097
CARGA 127**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**RESET DE ECU****RENAULT E PEUGEOT BOSCH MA 3.1
E RENAULT 5NR VIA PINÇA SOIC 8****PEUGEOT - 106****CENTRAL BOSCH MOTRONIC MA 3.1**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic Ma 3.1	
Reset Via Pinça Soic 8.....	03
Ilustração da Identificação da Central a ser Programada	06
Ilustração de como Jampear o Cristal da Unidade Central MA 3.1	07

RENAULT - CLIO ATE ANO 2002**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NR2.C1**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 5NR2.C1	
Reset Via Pinça Soic 8.....	08
Ilustração da Identificação Da Central Magneti Marelli IAW 5NR2.C1.....	13
Ilustração da Localização da Memória a ser Programada.....	14
Ilustração de Como Usar a Pinça Soic 8 Para Fazer o Reset da Memória.....	15

RENAULT - CLIO ATE ANO 2002**CENTRAL BOSCH MOTRONIC MA 3.1**

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic Ma 3.1	
Reset Via Pinça Soic 8.....	11
Ilustração da Identificação da Central a ser Programada	06
Ilustração de como Jampear o Cristal da Unidade Central MA 3.1	07

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 106
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 3.1
RESET VIA PINÇA SOIC 8**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Peugeot)
Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 106) Toque em ENTRAR.



3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central.
Toque em ENTRAR.



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 106
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 3.1
RESET VIA PINÇA SOIC 8**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic MP 3.1). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Peugeot\106\Central

- Motronic MP 3.1

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic MP 3.1

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 93CS46). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (B58221).

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

- SMD (93CS46)
- SMD (B58221)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
PEUGEOT - 106
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 3.1
RESET VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset).
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***SMD (93CS46)

• Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



8º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...


Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MA 3.1

ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL A SER PROGRAMADA


**Unidades Bosch Motronic dos
Renault e Peugeot
MA 3.1**

Identificação do número das
unidades Bosch Motronic dos
Renault e Peugeot que poderão
ser programadas, localizado
na etiqueta MA 3.1

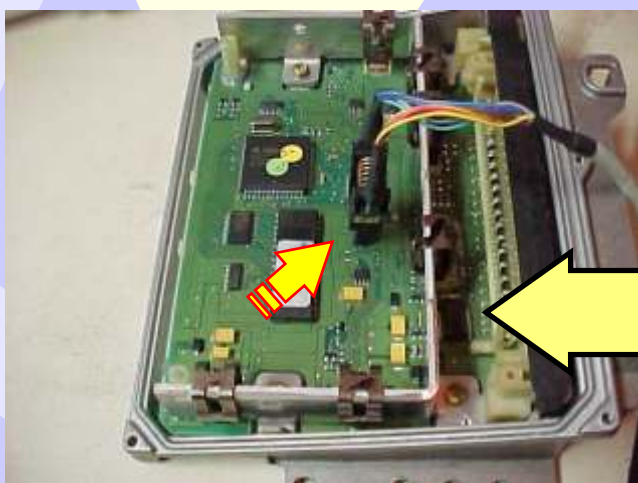

Posição de fixação da pinça soic 8 na
Central Bosch Motronic OBS: Identificar
a posição da memória da central a ser
programada observando a indicação
do pino 1 da memória da unidade para
não inverter a posição da pinça soic 8
pois, se inverter poderá causar
danos na central ou equipamento.
A GOLD não se responsabiliza por danos
causados pelo mau uso do equipamento.

Localização da memória para
conectar a Pinça Soic 8

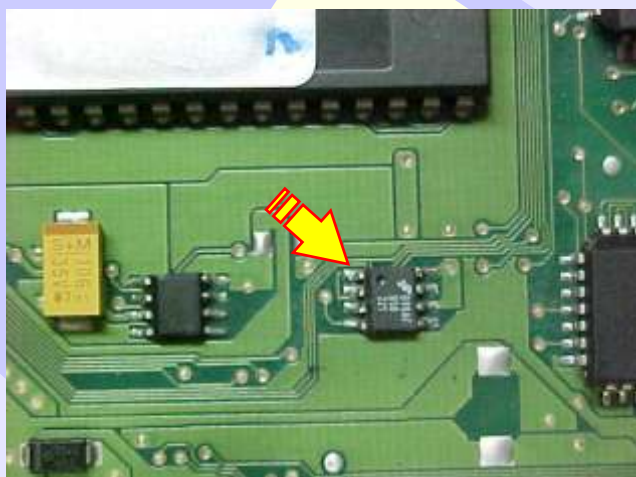

A seta amarela indica a
localização do pino 1 da
memória para conectar a Pinça Soic 8.

CENTRAL BOSCH MOTRONIC MA 3.1

ILUSTRAÇÃO DE COMO JAMPEAR O CRISTAL DA UNIDADE CENTRAL MA 3.1



Conectando a Pinça Soic 8 na memória da Central. Observar se o orifício da Garra está na mesma posição da memória da Central conforme a indicação da seta, Nunca inverter esta posição.


Como jampear o cristal na unidade Motronic MA3.1 caso necessário .



Como colocar a agulha nos pinos do processador para jampear o cristal da unidade Motronic MA 3.1



Vista ampliada de Como jampear o cristal na unidade Motronic MA 3.1 caso necessário .

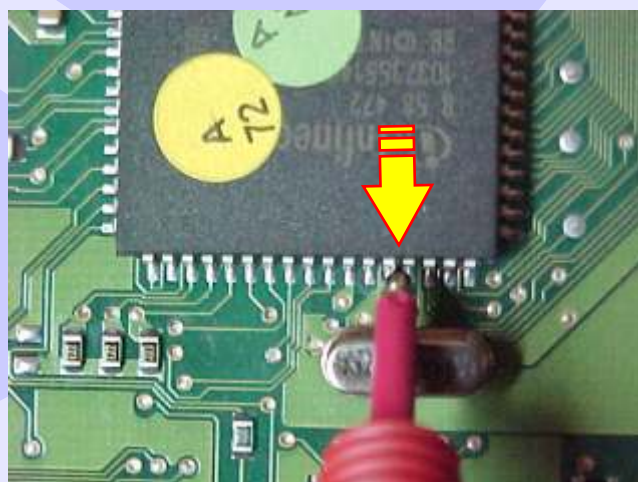

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - CLIO ATE ANO 2002

CENTRAL MAGNETEI MARELLI IAW 5NR 2C1 - RESET VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Clio) Toque em ENTRAR.



Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Clio

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione Até ano 2002) Toque em ENTRAR.



Escolha o ano

Fabricante\Renault\Clio

- Até 2002

Voltar Acima Abaixo Entrar

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central.
Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Fabricante\Clio\Até 2002

- Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ATE ANO 2002
CENTRAL MAGNETEI MARELLI IAW 5NR 2C1
RESET VIA PINÇA SOIC 8

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 5NR 2.C1). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Clio Ate 2002\Central

- IAW 5NR 2.C1
- Motronic 3.1

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Central\IAW 5NR 2.C1

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha a memoria a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 25160). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (95160).

Escolha a memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (25160)
- SMD (95160)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ATE ANO 2002
CENTRAL MAGNETEI MARELLI IAW 5NR 2C1
RESET VIA PINÇA SOIC 8

8º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset).
Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***SMD (25160)

• Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Programando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ATE ANO 2002
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 3.1
RESET VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic 3.1). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Clio Ate 2002\Central

- IAW 5NR 2.C1
- Motronic 3.1

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Central \Motronic 3.1

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha a memoria a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 93CS46). Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para a memória SMD (B58221).

Escolha a memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (93CS46)
- SMD (B58221)

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO ATE ANO 2002
CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 3.1
RESET VIA PINÇA SOIC 8**

4º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset).
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***SMD (25160)

• Reset

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



5º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar


CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NR2.C1**ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NR2.C1**

**Tampa da Central
Marelli Marelli
IAW 5NR2.C1**


**Identificação
da Central
Marelli Marelli
IAW 5NR2.C1**




**Placa de Circuito
da Central
Marelli Marelli
IAW 5NR2.C1**

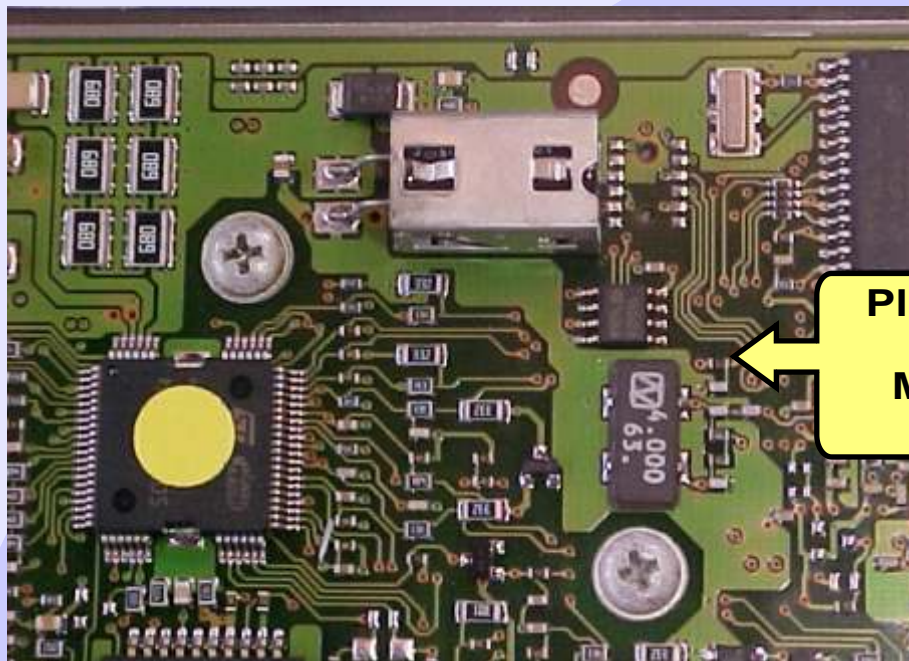CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NR2.C1**ILUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA A SER PROGRAMADA**


Placa de Circuito
da Central
Magneti Marelli
IAW 5NR2.C1

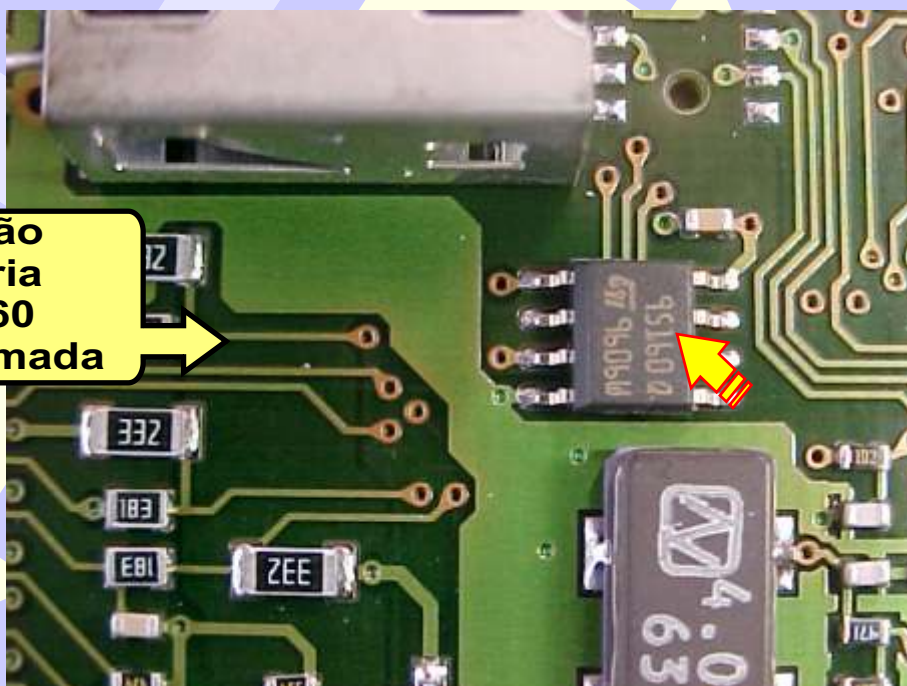

Localização
da memória
SMD 95160
a ser programada

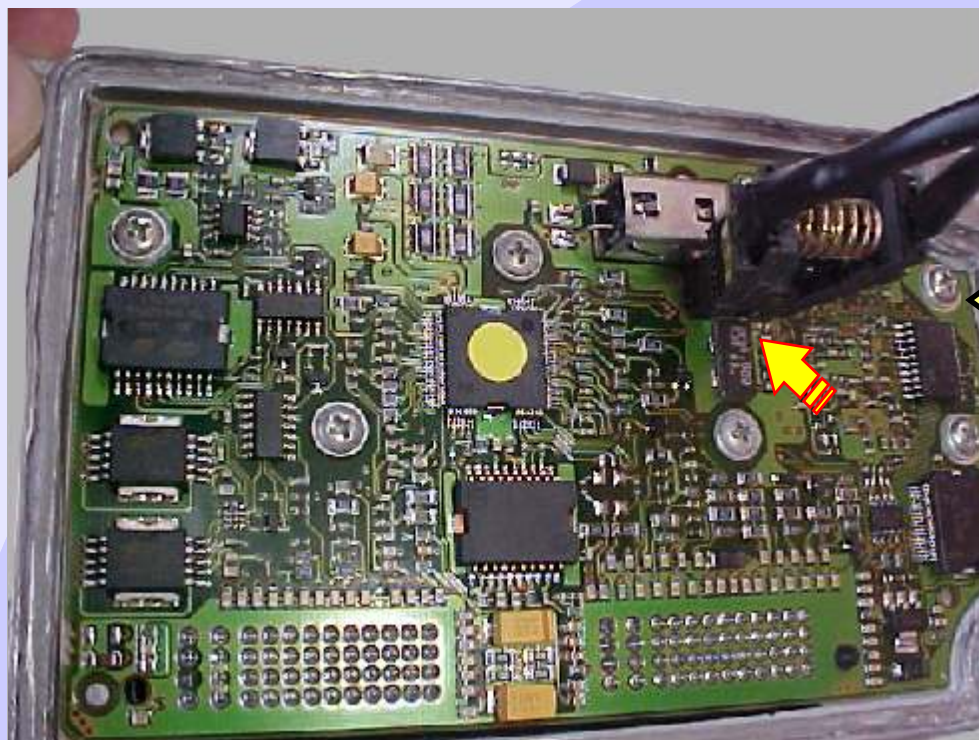CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NR2.C1**ILUSTRAÇÃO DE COMO USAR A PINÇA SOIC 8 PARA FAZER O RESET DA MEMÓRIA**

Aplicação
da Pinça
Soic 8

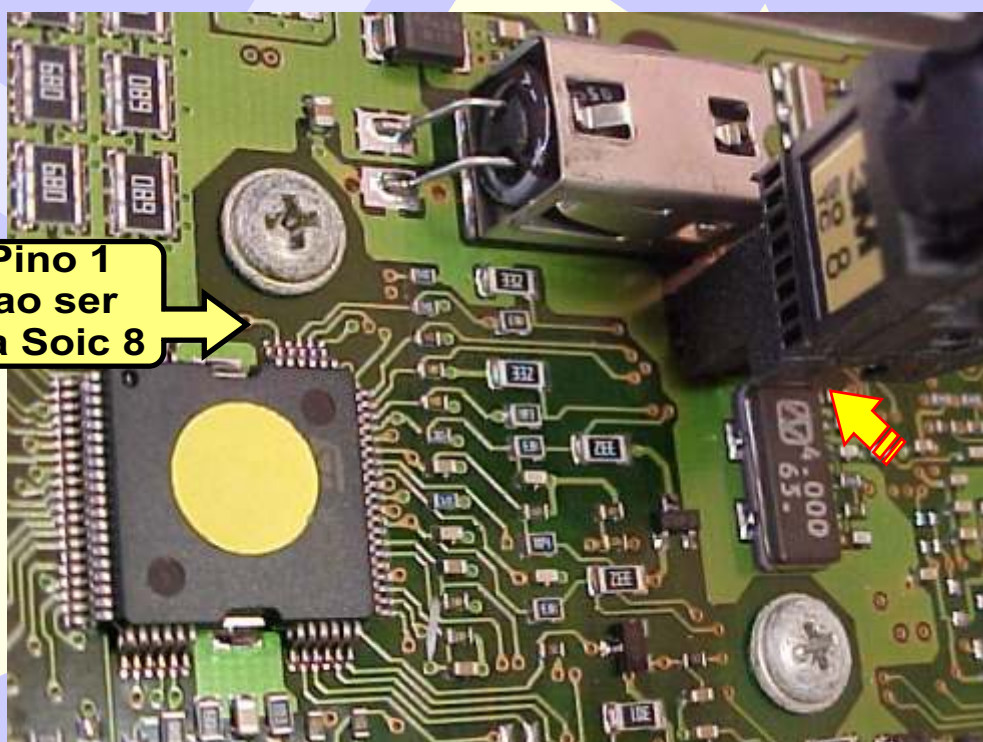

Posição do Pino 1
da memória ao ser
usada a Pinça Soic 8

**VOLTA
AO
ÍNDICE**