

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEITURA DE SENHA
E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES VIA DIAGNOSE
MEGANE E SCENIC ANO 1999 EM DIANTE**

**SR110055
CARGA 24**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

LEITURA DE SENHA E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES VIA DIAGNOSE MEGANE E SCENIC ANO 1999 EM DIANTE

RENAULT MEGANE IMOBILIZADOR UCH2

Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2.....	04
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Chaves - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	07
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Chaves - Número Chaves Via Diagnostico.....	09
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Apaga Memória Via Diagnostico.....	10
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Número UCH Via Diagnostico.....	11
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Pincode Via Diagnostico.....	12
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Reset Via Diagnostico.....	13
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Fase 1 / T34 Via Diagnostico.....	14
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Fase 2 / T33 Via Diagnostico.....	15
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Cópia Memoria do BSI Via Diagnostico.....	16
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Contra Senha Via Diagnostico.....	17
Ilustrações do Imobilizador UCH2 Localização dos Fusíveis.....	32
Ilustrações do Imobilizador UCH2 Removendo o Fusível B.....	33
Ilustrações do Imobilizador UCH2 Recolocação do Fusível B.....	34

LEITURA DE SENHA E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES VIA DIAGNOSE MEGANE E SCENIC ANO 1999 EM DIANTE

RENAULT SCENIC **IMOBILIZADOR UCH2**

Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2.....	18
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Chaves - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	21
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Chaves - Número Chaves Via Diagnostico.....	23
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Apaga Memória Via Diagnostico.....	24
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Número UCH Via Diagnostico.....	25
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Pincode Via Diagnostico.....	26
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Reset Via Diagnostico.....	27
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Fase 1 / T34 Via Diagnostico.....	28
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Fase 2 / T33 Via Diagnostico.....	29
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Cópia Memoria do BSI Via Diagnostico.....	30
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH2 Contra Senha Via Diagnostico.....	31
Ilustrações do Imobilizador UCH2 Localização dos Fusíveis.....	32
Ilustrações do Imobilizador UCH2 Removendo o Fusível B.....	33
Ilustrações do Imobilizador UCH2 Recolocação do Fusível B.....	34

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH2**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

• Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Megane) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Renault

• Megane

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Renault\Megane

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - MEGANE

IMOBILIZADOR UCH2

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador UCH2) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Megane\Imobilizador

- Imobilizador UCH2

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador UCH2

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH2**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - MEGANE

IMOBILIZADOR UCH2 - CHAVES - APRESENTAR CHAVES - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Chaves)
Toque em ENTRAR.



Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI

Voltar Acima Abaixo Entrar

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chaves) Toque em ENTRAR.



Chaves


***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Numero chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador para dar
continuidade ao procedimento. Aperte
ENTER para continuar o procedimento.
Apertando ESC volta ao 10º Passo.

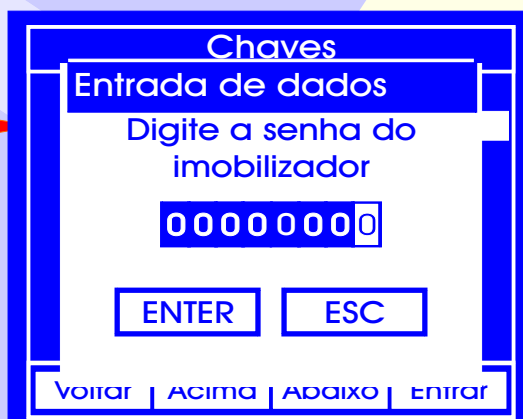

Chaves

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

00000000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - MEGANE

IMOBILIZADOR UCH2 - CHAVES - APRESENTAR CHAVES - VIA DIAGNOSTICO

12º Passo



Neste momento deve-se entrar com a quantidade de chaves que serão apresentadas para o veículo. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Chaves

Entrada de dados ⓘ

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

13º Passo



Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **SIM**. Apertando NAO volta ao 10º Passo.

Chaves

Pergunta ⓘ

Apresentar chaves?

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

14º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Chaves

Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - MEGANE

IMOBILIZADOR UCH2 - CHAVES - NUMERO CHAVES - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Número Chaves) Toque em ENTRAR.




2º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.

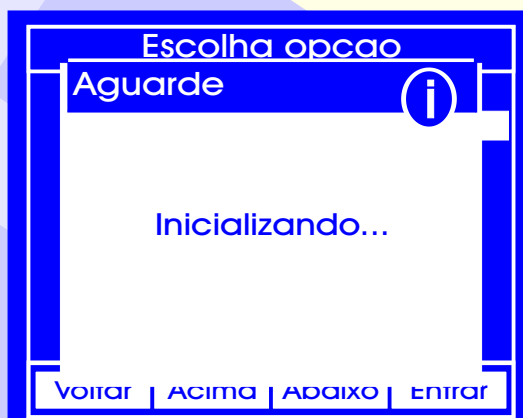

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - MEGANE

IMOBILIZADOR UCH2 - APAGA MEMORIA - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apaga
Memória) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Se quiser apagar a memória, aperte **SIM**,
para dar continuidade ao procedimento. .
Apertando NAO volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Pergunta (?)

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Imobilizador UCH2

Informação (i)

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde (i)

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH2 - NUMERO UCH - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero UCH) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- **Numero UCH**
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH2 - PINCODE - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Pincodex) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincodex
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação

Desligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH2 - RESET - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se retirar o fusível B para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Retire o fusivel B

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

OBS.: Se o fusível não for recolocado em 30 segundos, não vai executar a comunicação.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Insira o fusivel em menos de 30s.

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH2 - FASE 1 / T34 - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Fase 1 / T34) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a
ignição para dar continuidade ao
procedimento. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH2 - FASE 2 / T33 - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Fase 2 / T33) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- **Fase 2 / T33**
- Copia mem BSI

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a
ignição para dar continuidade ao
procedimento. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - MEGANE

IMOBILIZADOR UCH2 - COPIA A MEMORIA DO BSI - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Copia mem BSI) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se o BSI que para ser feito a leitura. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Conecte o BSI a ser lido

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se retirar o fusível B para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Retire o fusível B

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo

OBS.: Se o fusível não for recolocado em 30 segundos, não vai executar a comunicação.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Insira o fusivel em menos de 30s.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH2 - CONTRA SENHA - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Contra Senha) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI
- **Contra senha**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a
ignição para dar continuidade ao
procedimento. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH2**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Megane) Toque
em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Renault

- Scenic

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Renault\Scenic

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - SCENIC

IMOBILIZADOR UCH2

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador UCH2) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Megane\Imobilizador

- Imobilizador UCH2

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador UCH2

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH2**

6º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - SCENIC

IMOBILIZADOR UCH2 - CHAVES - APRESENTAR CHAVES - VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Chaves)
Toque em ENTRAR.



Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI

Voltar Acima Abaixo Entrar

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chaves) Toque em ENTRAR.



Chaves


***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Numero chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

11º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador para dar
continuidade ao procedimento. Aperte
ENTER para continuar o procedimento.
Apertando ESC volta ao 10º Passo.

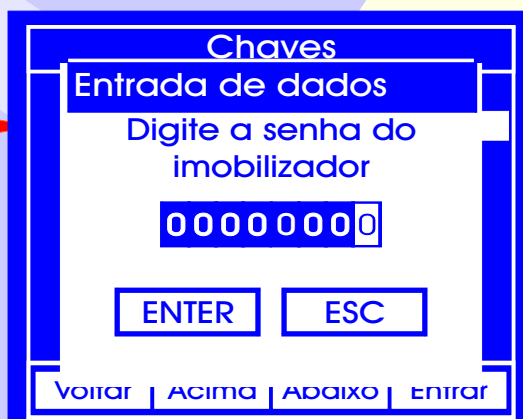

Chaves

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

00000000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - SCENIC

IMOBILIZADOR UCH2 - CHAVES - APRESENTAR CHAVES - VIA DIAGNOSTICO

12º Passo



Neste momento deve-se entrar com a quantidade de chaves que serão apresentadas para o veículo. Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Chaves

Entrada de dados ⓘ

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

13º Passo



Para dar continuidade ao procedimento. Aperte **SIM**. Apertando NAO volta ao 10º Passo.

Chaves

Pergunta ⓘ

Apresentar chaves?

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

14º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 10º Passo.

Chaves

Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha opcao

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - SCENIC

IMOBILIZADOR UCH2 - CHAVES - NUMERO CHAVES - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Número
Chaves) Toque em ENTRAR.




2º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.



Neste momento está sendo processada a
operação.

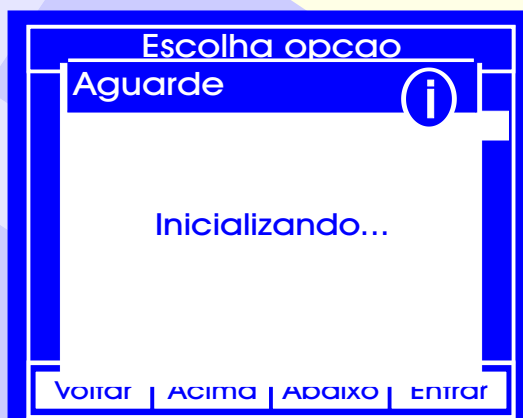

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - SCENIC

IMOBILIZADOR UCH2 - APAGA MEMORIA - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apaga
Memória) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Se quiser apagar a memória, aperte **SIM**,
para dar continuidade ao procedimento. .
Apertando NAO volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Pergunta (?)

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Imobilizador UCH2

Informação (i)

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde (i)

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH2 - NUMERO UCH - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero UCH) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- **Numero UCH**
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Cópia mem BSI

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH2 - PINCODE - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Pincodex) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincodex
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação

Desligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH2 - RESET - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset)
Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se retirar o fusível B para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Retire o fusivel B

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

OBS.: Se o fusível não for recolocado em 30 segundos, não vai executar a comunicação.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Insira o fusivel em menos de 30s.

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH2 - FASE 1 / T34 - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Fase 1 / T34) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a
ignição para dar continuidade ao
procedimento. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH2 - FASE 2 / T33 - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Fase 2 / T33) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- **Fase 2 / T33**
- Copia mem BSI

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a
ignição para dar continuidade ao
procedimento. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - SCENIC

IMOBILIZADOR UCH2 - COPIA A MEMORIA DO BSI - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Copia mem BSI) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se o BSI que para ser feito a leitura. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Conecte o BSI a ser lido

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se retirar o fusível B para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Retire o fusível B

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo

OBS.: Se o fusível não for recolocado em 30 segundos, não vai executar a comunicação.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Insira o fusivel em menos de 30s.

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH2 - CONTRA SENHA - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Contra Senha) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Apaga Memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Reset
- Fase 1 / T34
- Fase 2 / T33
- Copia mem BSI
- **Contra senha**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a
ignição para dar continuidade ao
procedimento. Aperte **ENTER** para
continuar o procedimento. Apertando ESC
volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informação ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

LINHA RENAULT - MEGANE E SCENIC**ILUSTRAÇÕES DO IMOBILIZADOR UCH2 - LOCALIZAÇÃO DOS FUSÍVEIS**

Localização
dos Fusíveis

Visualização mais
ampliada dos Fusíveis




CONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA

LINHA RENAULT - MEGANE E SCENIC**ILUSTRAÇÕES DO IMOBILIZADOR UCH2 - REMOVENDO O FUSÍVEL B**


Removendo
o Fusível B

Fusível B
Removido

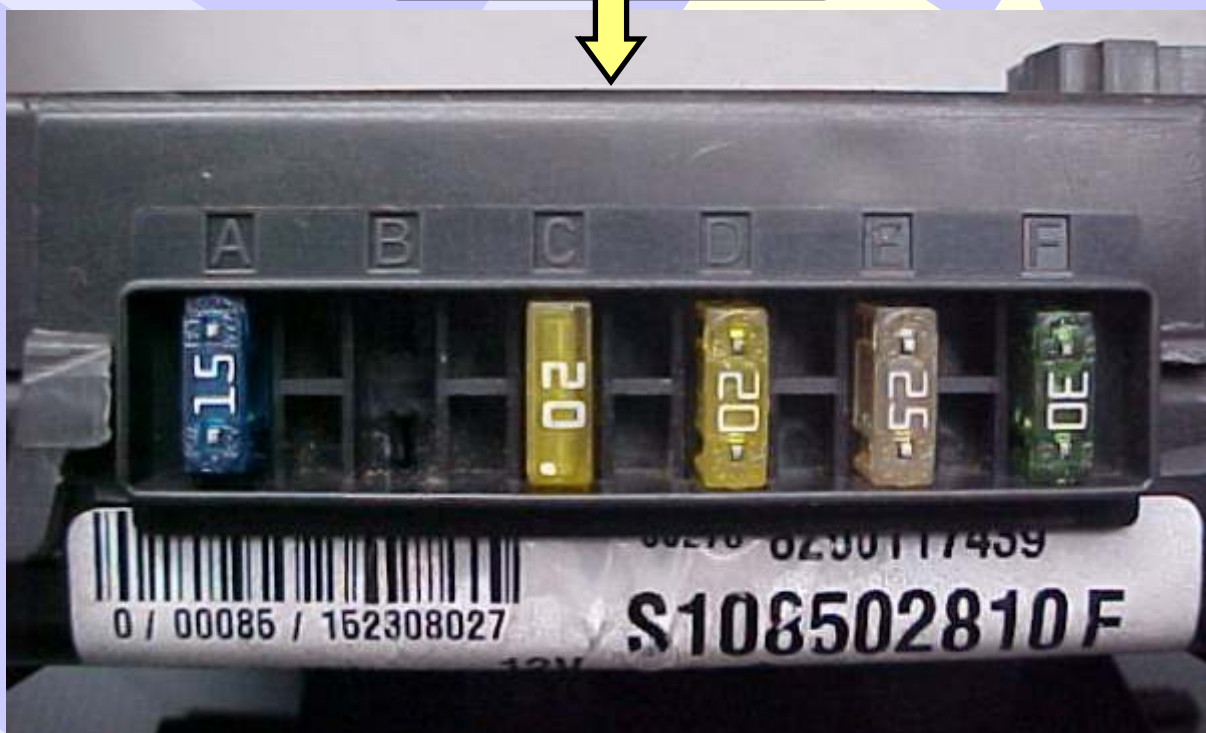

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA

LINHA RENAULT - MEGANE E SCENIC
ILUSTRAÇÕES DO IMOBILIZADOR UCH2 - RECOLOCAÇÃO DO FUSÍVEL B

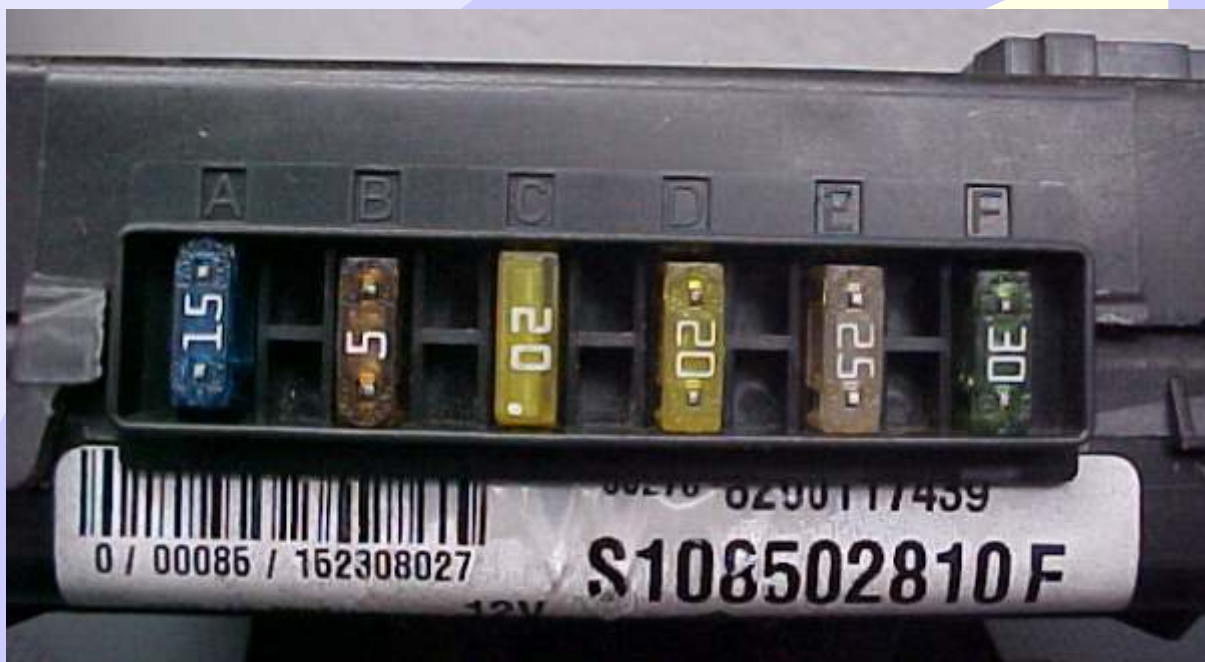

o Fusível B
Recolocado no lugar