

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**DIVISÃO CARGA 1 LIGHT
LEITURA SENHA - RESET IMOBILIZADOR
E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES
CLIO ANO 98 A 02 - KANGOO - MASTER**

**SR110182
CARGA 162**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

ÍNDICE**DIVISÃO CARGA 1 LIGHT****LEITURA SENHA - RESET IMOBILIZADOR****E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES****CLIO ANO 98 A 02 - KANGOO - MASTER****RENAULT CLIO ATE ANO 2002****IMOBILIZADOR UCH1**

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	03
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH1 - Numero Imobilizador Via Diagnóstico.....	06
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH1 - Apaga Memória Via Diagnóstico.....	07
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH1 - Partida de Emergência Via Diagnóstico.....	08
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH1 - Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....	09
Procedimento Correto para Gravar Chaves e Tele Comando da Linha Renault UCH1.....	24

IMOBILIZADOR

Rotina Para Verificação - Imobilizador.....	11
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Numero Imobilizador Via Diagnóstico.....	13
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Apaga Memória Via Diagnóstico.....	14
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Partida de Emergência Via Diagnóstico.....	15
Rotina Para Verificação - Imobilizador - Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....	16

IMOBILIZADOR P8200032776H

Rotina Para Verificação - Imobilizador P820032776H.....	18
Rotina Para Verificação - Imobilizador P820032776H - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	19
Rotina Para Verificação - Imobilizador P820032776H - Reset Via Pinça Soic 8.....	20
Ilustração do Imobilizador Sistema P8200032776H Renault Clio ate Ano 2002 Identificação do Imobilizador.....	25
Ilustração do Imobilizador Sistema P8200032776H Renault Clio ate Ano 2002 Localização da Memória e Aplicação da Pinça Soic 8.....	26

IMOBILIZADOR P7700312251G

Rotina Para Verificação - Imobilizador P7700312251G.....	21
Rotina Para Verificação - Imobilizador P7700312251G - Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	22
Rotina Para Verificação - Imobilizador P7700312251G - Reset Via Pinça Soic 8.....	23
Ilustração do Imobilizador Sistema P7700312251G Renault Clio ate Ano 2002 Identificação do Imobilizador.....	27
Ilustração do Imobilizador Sistema P7700312251G Renault Clio ate Ano 2002 Localização da Memória e Aplicação da Pinça Soic 8.....	28

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATÉ ANO 2002
IMOBILIZADOR**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Clio) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Renault

- Clio

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Renault\Clio\Até 2002

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR - UCH1 VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Sagem) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Ate 2002\Imobilizador

- Sagem

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador\Sagem

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o sistema que será feito o procedimento. (neste procedimento selecione Imobilizador UCH1) Toque em

Escolha o sistema

***\Sagem\Diagnostico

- Imobilizador UCH1
- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR - UCH1 VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9 é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR - UCH1
NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH1

***\Imobilizador UCH1

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Partida de Emergência
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH1

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH1

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATE ANO 2002 - IMOBILIZADOR - UCH1
APAGA MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apaga
Memoria) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH1

***\Imobilizador UCH1

- Numero Imobilizador
- **Apaga memoria**
- Partida de Emergência
- Apresentar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Apertando SIM segue o procedimento.
Apertando NAO volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH1

Pergunta

Apagar memoria
Tem Certeza?

SIM NAO

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

Imobilizador UCH1

Informação

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador UCH1

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATE ANO 2002 - IMOBILIZADOR - UCH1
PARTIDA DE EMERGÊNCIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Partida de Emergência) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH1

***\Imobilizador UCH1

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Partida de Emergência
- Apresentar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do Imobilizador para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH1

Entrada de dados ⓘ

Digite a senha do Imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH1

Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH1

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLTA
AO
ÍNDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATE ANO 2002 - IMOBILIZADOR - UCH1
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Partida de Emergência) Toque em ENTRAR.



Imobilizador UCH1

***\Imobilizador UCH1

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Partida de Emergência
- Apresentar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Imobilizador UCH1

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do Imobilizador para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Imobilizador UCH1

Entrada de dados

Digite a senha do Imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATE ANO 2002 - IMOBILIZADOR - UCH1
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

3º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH1

Informação ⓘ

Desligue a ignicao

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH1

Aguarde ⓘ

Executando...

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR - VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Sagem) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Ate 2002\Imobilizador

- Sagem

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador\Sagem

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o sistema que será feito o procedimento. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em

Escolha o sistema

***\Sagem\Diagnostico

- Imobilizador UCH1
- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR - VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Interface
Informacao

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

5º Passo



Escolha a opcao
Aguarde

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 4, 5 e 6 é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

6º Passo



Interface
Alerta

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR
NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.



Imobilizador

***\Imobilizador

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Partida de Emergência
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Imobilizador

Informação

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.



Imobilizador

Aguarde


Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATE ANO 2002 - IMOBILIZADOR
APAGA MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apaga
Memoria) Toque em ENTRAR.

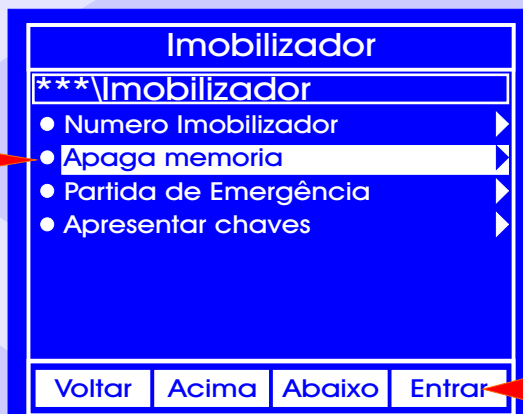

Imobilizador


***\Imobilizador

- Numero Imobilizador
- **Apaga memoria**
- Partida de Emergência
- Apresentar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Apertando SIM segue o procedimento.
Apertando NAO volta ao 1º Passo.

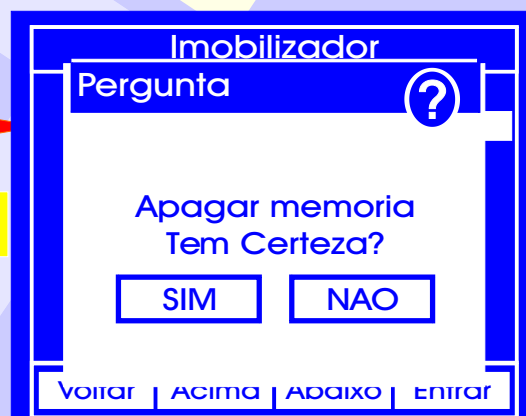

Imobilizador

Pergunta ?

Apagar memoria
Tem Certeza?

SIM NAO

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.



Imobilizador

Informação i

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



Imobilizador

Aguarde i

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATE ANO 2002 - IMOBILIZADOR
PARTIDA DE EMERGÊNCIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Partida de Emergência) Toque em ENTRAR.



Imobilizador

***\Imobilizador

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- **Partida de Emergência**
- Apresentar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do Imobilizador para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Imobilizador

Entrada de dados ⓘ

Digite a senha do Imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Imobilizador


Informação ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

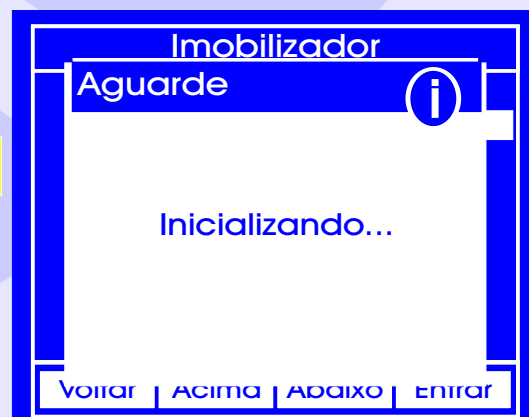

Imobilizador

Aguarde ⓘ

Inicializando...


Voltar Acima Abaixo Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATE ANO 2002 - IMOBILIZADOR
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Partida de Emergência) Toque em ENTRAR.

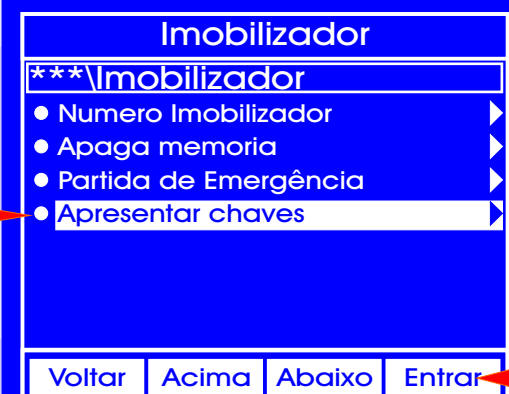

Imobilizador

***\Imobilizador

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Partida de Emergência
- Apresentar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Imobilizador

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se digitar a senha do Imobilizador para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.



Imobilizador

Entrada de dados

Digite a senha do Imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATE ANO 2002 - IMOBILIZADOR
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

3º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador
Informação

Desligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador
Aguarde

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR - P8200032776H

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Sagem) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Ate 2002\Imobilizador

- Sagem

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador\Sagem

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o modelo de Imobilizador que será feito o procedimento. (neste procedimento selecione P8200032776H) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\Sagem\Pinca Soic 8

- P8200032776H
- P7700312251G

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATE ANO 2002****IMOBILIZADOR - P8200032776H - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8****4º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione SMD
(93C46) Toque em ENTRAR. Obs.: Este
procedimento serve também para a
memória SMD (B58221)

Escolha a memoria

***P8200032776H

- SMD (93C46)
- SMD (B58221)

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler senha).
Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***SMD (93C46)

- Ler senha
- Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Após a leitura da senha aparecerá esta tela
mostrando a senha do imobilizador
indicando que o procedimento foi
realizado corretamente.. Apertando
ENTER volta ao 5º Passo.

Escolha a opcao

SUCESSO

Senha do
imobilizador:
1111

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR - P8200032776H - RESET VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione SMD
(93C46) Toque em ENTRAR. Obs.: Este
procedimento serve também para a
memória SMD (B58221)

Escolha a memória

***\P8200032776H

- SMD (93C46)
- SMD (B58221)

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset).
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (93C46)

- Ler senha
- Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opção

Aguarde

Salvando memória
Espere...

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR - P7700312251G**

1º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Sagem) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Ate 2002\Imobilizador

- Sagem

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Pinca Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador\Sagem

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o modelo de Imobilizador que será feito o procedimento. (neste procedimento selecione P7700312251G) Toque em ENTRAR.

Escolha o modelo

***\Sagem\Pinca Soic 8

- P8200032776H
- P7700312251G

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATE ANO 2002****IMOBILIZADOR - P7700312251G - LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8****4º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione SMD
(93C46) Toque em ENTRAR. Obs.: Este
procedimento serve também para a
memória SMD (B58221)

Escolha a memoria

***P77003112251G

- SMD (93C46)
- SMD (B58221)

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Ler senha).
Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***SMD (93C46)

- Ler senha
- Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Após a leitura da senha aparecerá esta tela
mostrando a senha do immobilizador
indicando que o procedimento foi
realizado corretamente.. Apertando
ENTER volta ao 5º Passo.

Escolha a opcao

SUCESSO

Senha do
immobilizador:
1111

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR - P7700312251G - RESET VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione SMD
(93C46) Toque em ENTRAR. Obs.: Este
procedimento serve também para a
memória SMD (B58221)

Escolha a memória

***\P77003112251G

- SMD (93C46)
- SMD (B58221)

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset).
Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\SMD (93C46)

- Ler senha
- Reset

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opção

Aguarde

Salvando memória
Espere...

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

RENAULT CLIO ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR UCH1**Procedimento correto para gravar chaves e tele comando da linha Renault UCH1.****COMO PROGRAMAR NOVAS CHAVES :**

A programação de novas chaves é realizada seguindo-se o procedimento abaixo:

- 1- Retirar o immobilizador e com o REMAP LIGHT (Carga 1) fazer a leitura da senha de arranque (4 dígitos); anote em lugar seguro.
- 2- Após a leitura da senha, com REMAP LIGHT (Carga 1), execute o RESET do immobilizador, deixando-o "Virgem" como o original; monte o immobilizador e coloque-o no veículo.
- 3- Programar a Chave com Tele comando utilizando o REMAP LIGHT (Carga 1) seguindo as orientações do display, quando solicitada, utilize a senha de arranque (4 dígitos) lida no principio. A segunda chave do KIT funcionará de imediato após a programação da chave com tele-comando.
- 4- Assim que terminar de gravar as chaves e desligar a ignição o led do immobilizador acende no painel para poder gravar o tele-comando e só pressionar o botão do tele-comando e ele estará programado , caso o led volte a piscar é só seguir os passos abaixo.

PROGRAMAÇÃO DO TELE-COMANDO:


- 1- Pressione o botão "lock" do travamento das portas que se encontra no console próximo a alavanca de marchas e mantenha-o pressionado ate que o "led" vermelho do immobilizador no painel pare de piscar e se mantenha acesso, solte o botão "lock".
- 2- Pressione o botão do tele-comando, o acionamento das portas deverá funcionar normalmente.

IMOBILIZADOR SISTEMA P8200032776H - RENAULT CLIO ATE ANO 2002
IDENTIFICAÇÃO DO IMOBILIZADOR




**Imobilizador Sagem
removido**

**Identificação
do Imobilizador Sagem**

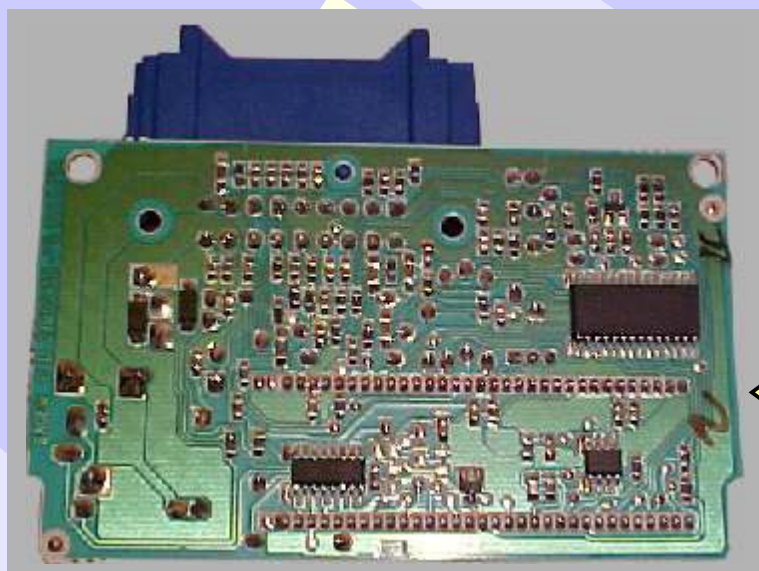



**Placa de Circuito
do Imobilizador Sagem**

IMOBILIZADOR SISTEMA P8200032776H - RENAULT CLIO ATÉ ANO 2002
LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA E APLICAÇÃO DA PINÇA SOIC 8

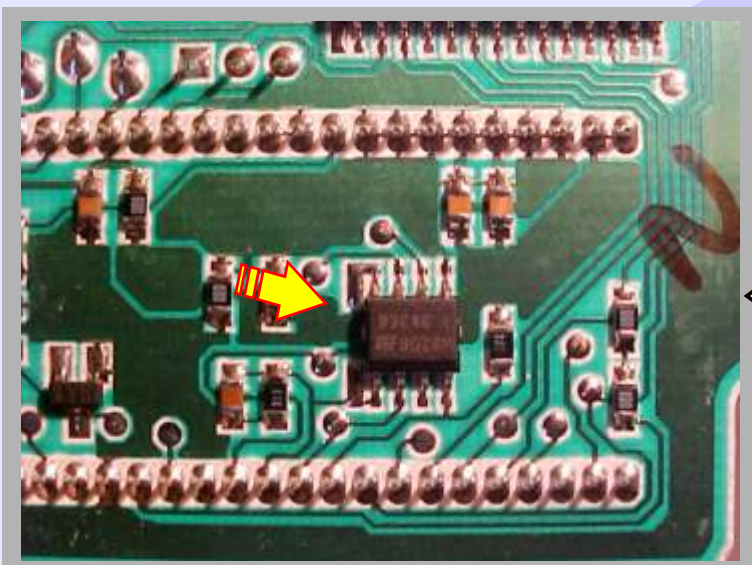

Localização da
Memória SMD 93C46

Apliação da Pinça Soic 8

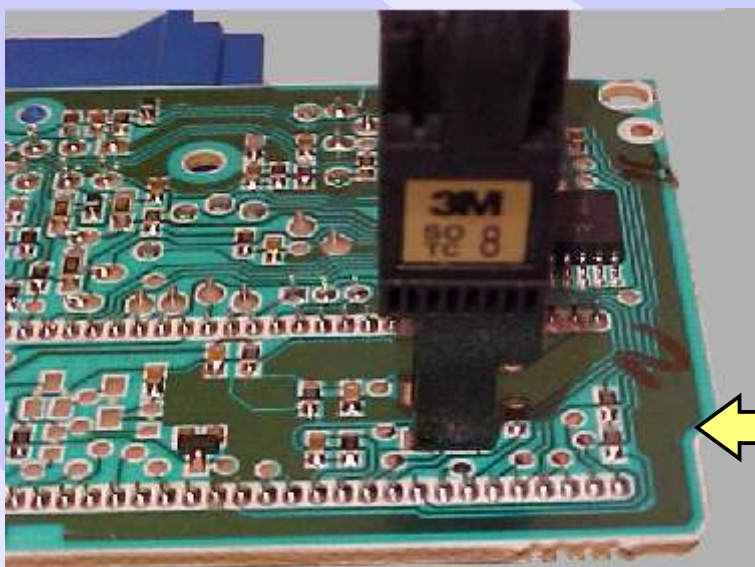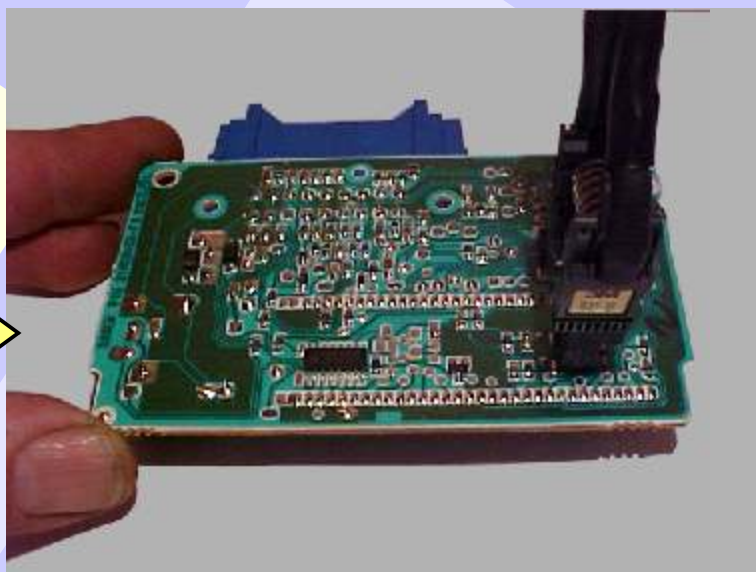

Posição da Pinça Soic 8

VOLTA
AO
ÍNDICE

IMOBILIZADOR SISTEMA P7700312251G - RENAULT CLIO ATE ANO 2002
IDENTIFICAÇÃO DO IMOBILIZADOR - SISTEMA SAGEM




**Visualização do Imobilizador
P7700312251G**

**Identificação do Imobilizador
P7700312251G**




**Visualizando a
Placa de Circuito do
Imobilizador P7700312251G**

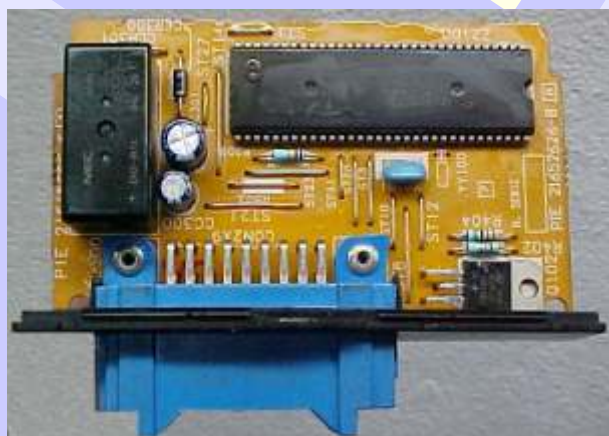

**Localizando a Serial EEPROM
na Placa de Circuito**




IMOBILIZADOR SISTEMA P7700312251G - RENAULT CLIO ATE ANO 2002
LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA E APLICAÇÃO DA PINÇA SOIC 8

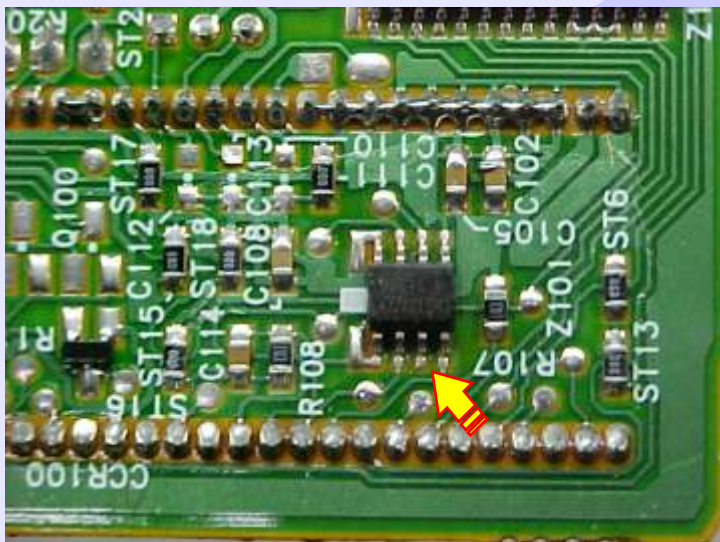

Identificando
a Serial EEPROM
na Placa de Circuito

Aplicando a Pinça Soic 8
na memória

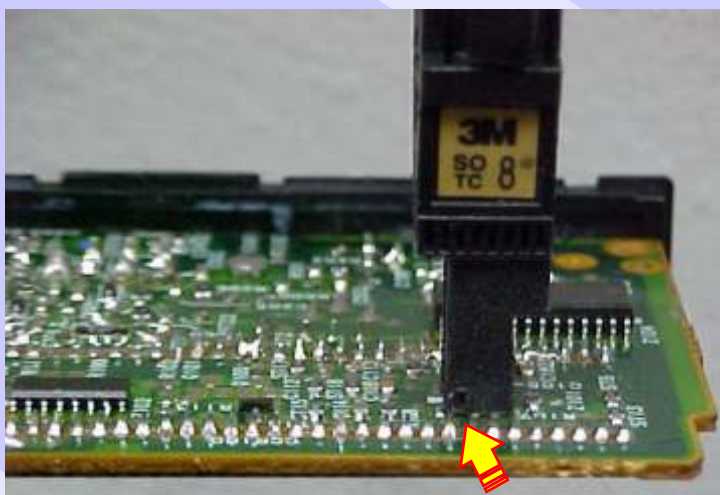

Posição da Pinça Soic 8
lado Pino 1

**VOLTA
AO
INDICE**