

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**APRESENTAÇÃO DE CHAVES RENAULT MEGANE
IMOBILIZADOR UCH-6**

**SR110270
CARGA 246**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**APRESENTAÇÃO DE CHAVES RENAULT MEGANE
IMOBILIZADOR UCH-6****RENAULT MEGANE**

Rotina Para Verificação - Renault Megane	
Imobilizador UCH 6 - Diagnostico.....	03
Rotina Para Verificação - Renault Megane	
Imobilizador UCH 6 - Apresentar Chaves Via Diagnostico.....	06
Rotina Para Verificação - Renault Megane	
Imobilizador UCH 6 - Informações Via Diagnostico.....	09

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH6 - DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Megane)
Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\Renault

- Megane

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Imobilizador)
Toque em ENTRAR.



Equipamento

***Fabricante\Renault\Megane

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH6 - DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
imobilizador UHC6). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Megane\Imobilizador

• Imobilizador UCH6

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema que será verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador UCH6

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH6 - DIAGNOSTICO**

6º Passo



Interface
Informacao ⓘ

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao
Aguarde ⓘ

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface
Alerta ⓘ

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE - IMOBILIZADOR UCH6
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

9º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Chaves. Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH6

***\Diagnostic

- Chaves
- Informacoes

Voltar Acima Abaixo Entrar

10º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Apresentacao. Toque em ENTRAR.

Escolha o teste

chaves

- Apresentacao

Voltar Acima Abaixo Entrar

11º Passo

IMPORTANTE: Se o cartão contendo o código da chave já foi apresentado a outro veículo não é possível realizar o procedimento. Se o cartão ainda não foi apresentado, toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste informacao

Atencao: nao e possivel apresentar um cartao ja apresentado a outro veiculo...

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE - IMOBILIZADOR UCH6
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

12º Passo

IMPORTANTE: Neste momento o cartão deve ser retirado, toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste
informacao 

Retire o cartao

ENTER **ESC**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

13º Passo

IMPORTANTE: Neste momento deve ser apertado o botão START para começar o procedimento, toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste
informacao 

Pressione o botão de Start

ENTER **ESC**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

14º Passo

Neste momento informe o numero de chaves que será apresentado ao veículo. e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste
Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER **ESC**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE - IMOBILIZADOR UCH6
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

15º Passo

Neste momento deve-se entrar com a senha do imobilizador, e depois toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 10º Passo.

Escolha o teste

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

16º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

Escolha o teste

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Se o procedimento anterior não for realizado corretamente ou não haver contato com a central do veículo, aparecerá esta mensagem e relatado o número da falha que está impedindo a realização do procedimento. Tecle **ENTER** e volta ao 10º passo.

Escolha o teste

ERRO

Erro comunicacao
verifique conexao com
central
(Falha: 88)

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE - IMOBILIZADOR UCH6
INFORMAÇÕES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Informacoes). Toque em ENTRAR.



Imobilizador UCH6


***\Diagnostic

- Chaves
- Informacoes

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento está sendo processado procedimento.

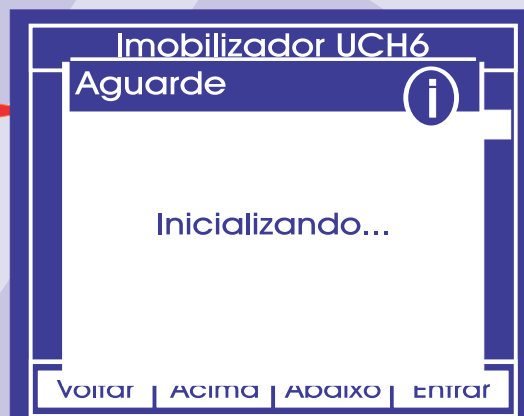

Imobilizador UCH6

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

Se o procedimento anterior não for realizado corretamente ou não houver contato com a central do veículo, aparecerá esta mensagem e relatado o número da falha que está impedindo a realização do procedimento. Tecle **ENTER** e volta ao 10º passo.



Escolha o teste

ERRO

Erro comunicacao
verifique conexao com
central
(Falha: 88)

ENTER

Voltar Acima Abaixo Entrar