

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CARGA GOL G5
PROGRAMAÇÃO DE CHAVES E LER SENHAS

SR110080
CARGA 77

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE
CARGA GOL G5
PROGRAMAÇÃO DE CHAVES E LER SENHAS

VOLKSWAGEN - GOL G4 ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30	
Numero Ecu Via Diagnóstico.....	05
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30	
Informações Via Pinça Soic 8.....	09
Ilustração da Identificação da Central Bosch Motronic ME 7.5.30.....	12
Ilustração da Identificação da Memória SMD 95040 e Aplicação da Pinça Pomona.....	13

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GV.GR	
Numero Ecu Via Diagnóstico.....	14
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30	
Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	18
Ilustração da Identificação da Central Magneti Marelli IAW 4GV.GR.....	21
Ilustração da Localização da Memória Para Ler Senha do Imobilizador.....	22
Ilustração da Identificação da Memória SMD 95320 e Aplicação da Pinça Pomona.....	23

PAINEL GOL G4

Rotina Para Verificação - Painel Gol G4.....	24
Rotina Para Verificação - Painel Gol G4	
Apresentar Chaves via Diaganóstico.....	27
Rotina Para Verificação - Painel Gol G4	
Número Painel via Diaganóstico.....	30

INDICE
CARGA GOL G5
PROGRAMAÇÃO DE CHAVES E LER SENHAS

VOLKSWAGEN - GOL G5 ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30 Numero Ecu Via Diagnóstico.....	31
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30 Informações Via Pinça Soic 8.....	35
Ilustração da Identificação da Central Bosch Motronic ME 7.5.30.....	12
Ilustração da Identificação da Memória SMD 95040 e Aplicação da Pinça Pomona.....	13

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GV.GR Numero Ecu Via Diagnóstico.....	38
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30 Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	42
Ilustração da Identificação da Central Magneti Marelli IAW 4GV.GR.....	21
Ilustração da Localização da Memória Para Ler Senha do Imobilizador.....	22
Ilustração da Identificação da Memória SMD 95320 e Aplicação da Pinça Pomona.....	23

PAINEL GOL G5

Rotina Para Verificação - Painel Gol G5.....	45
Rotina Para Verificação - Painel Gol G5 Apresentar Chaves via Diaganóstico.....	48
Rotina Para Verificação - Painel Gol G5 Número Painel via Diaganóstico.....	51

INDICE

CARGA GOL G5

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES E LER SENHAS

VOLKSWAGEN - VOYAGE ANO 2008 EM DIANTE

CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30

Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30 Numero Ecu Via Diagnóstico.....	52
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30 Informações Via Pinça Soic 8.....	56
Ilustração da Identificação da Central Bosch Motronic ME 7.5.30.....	12
Ilustração da Identificação da Memória SMD 95040 e Aplicação da Pinça Pomona.....	13

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 4GV.GR Numero Ecu Via Diagnóstico.....	59
Rotina Para Verificação - Central Bosch Motronic 7.5.30 Ler Senha Via Pinça Soic 8.....	63
Ilustração da Identificação da Central Magneti Marelli IAW 4GV.GR.....	21
Ilustração da Localização da Memória Para Ler Senha do Imobilizador.....	22
Ilustração da Identificação da Memória SMD 95320 e Aplicação da Pinça Pomona.....	23

PAINEL VOYAGE

Rotina Para Verificação - Painel Voyage.....	66
Rotina Para Verificação - Painel Voyage Apresentar Chaves via Diaganóstico.....	69
Rotina Para Verificação - Painel Voyage Número Painel via Diaganóstico.....	72

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione G4) Toque em
ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Gol G4

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Gol G4

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento seleccione 2008 em diante). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G4\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Motronic 7.5.30). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado . (neste procedimento seleccione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic 7.5.30

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO**

7º Passo



8º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO**

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero ECU). Toque em ENTRAR.

Motronic 7.5.30
***\Diagnostico
• Numero ECU
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Para dar prosseguimento ao procedimento, deve-se ligar a ignição. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 10º passo.

Motronic 7.5.30
Informacao
Ligue a ignicao
ENTER | ESQ
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Motronic 7.5.30
Aguarde
Inicializando...
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30
INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione G4) Toque em
ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Gol G4

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Gol G4

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30
INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2008 em diante). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G4\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado . (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic 7.5.30

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30
INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento seleccione SMD 25040). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para a memória SMD 95040.

Escolha a memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (25040)
- SMD (95040)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Informações). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (25040)

- Informacoes

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo

Neste sendo executado o procedimento.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLKSWAGEN - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.5.30
ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO
DA CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.5.30



Central Bosch Motronic ME 7.5.30 fechada

Etiqueta de Identificação da Central Bosch Motronic ME 7.5.30




Placa de Circuito da Central Bosch Motronic ME 7.5.30

VOLKSWAGEN - CENTRAL BOSCH MOTRONIC ME 7.5.30
ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA MEMÓRIA SMD 95040
E APLICAÇÃO DA PINÇA POMONA



Na Figura acima, visualiza a memória SMD 95040.

Na figura abaixo, mostra a aplicação da Pinça Pomona na memória SMD 95040.

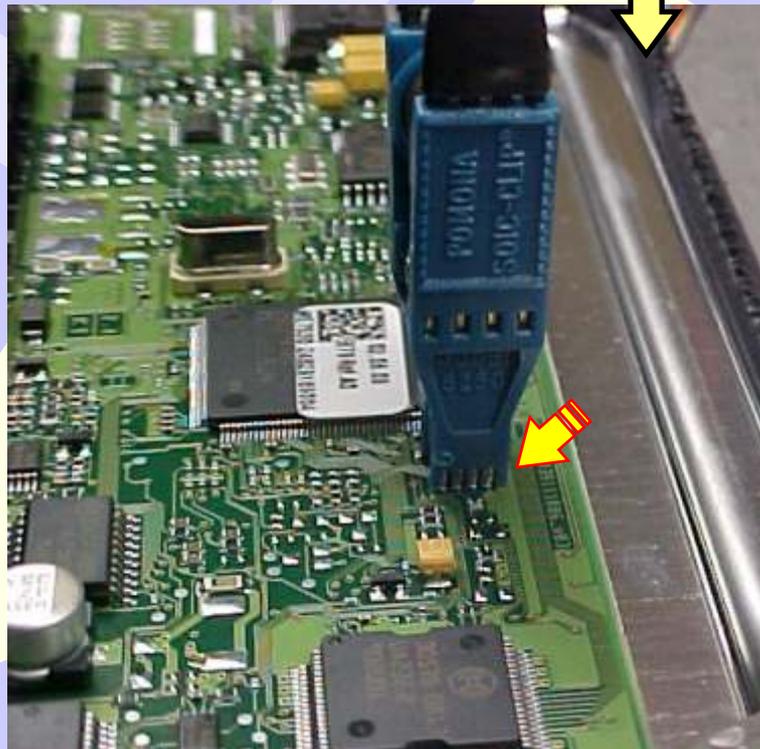

**VOLTA
AO
INDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione G4) Toque em ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Gol G4

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Gol G4

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2008 em diante). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G4\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Marelli IAW 4GV.GR). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado . (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli IAW 4GV.GR

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



8º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.


9º Passo



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero ECU). Toque em ENTRAR.

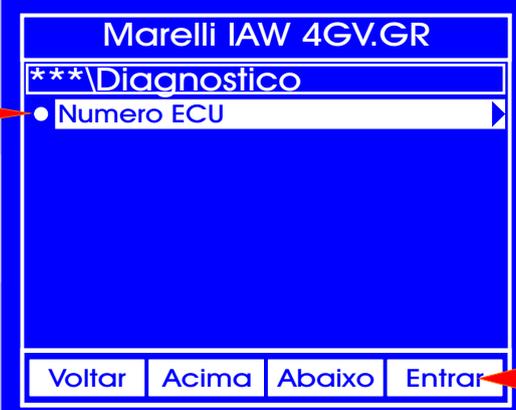

Marelli IAW 4GV.GR

***\Diagnostico

• Numero ECU

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Para dar prosseguimento ao procedimento, deve-se ligar a ignição. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 10º passo.



Marelli IAW 4GV.GR

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.



Marelli IAW 4GV.GR

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR
LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione G4) Toque em ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Gol G4

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Gol G4

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR
LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2008 em diante). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G4\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Marelli IAW 4GV.GR 7.5.30). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado . (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli IAW 4GV.GR

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR
LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 95320). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para a memória SMD 25320.

Escolha a memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (95320)
- SMD (25320)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8 Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (95320)

- Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo

Neste sendo executado o procedimento.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLKSWAGEN - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV**ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO****DA CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV**

Central Magneti Marelli
IAW 4GV
fechada

Etiqueta
de Identificação da
Central Magneti Marelli
IAW 4GV



Placa de Circuito da
Central Magneti Marelli
IAW 4GV



VOLKSWAGEN - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV
ILUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA
PARA LER A SENHA DO IMOBILIZADOR




Localização da Memória SMD (95320) na Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 4GV

1 - Usando a Pinça Pomona, não precisa remover a memória.


2 - Usando a Pinça 3M: Remover a Memória SMD (95320) para ler a Senha do Imobilizador

ATENÇÃO:

Ao remover a memória SMD (95320) da placa de circuito para fazer a leitura da senha do imobilizador, cuidado para não soltar os capacitores da placa. Usar estação de ar quente para facilitar a remoção da memória e ao colocar novamente no lugar.

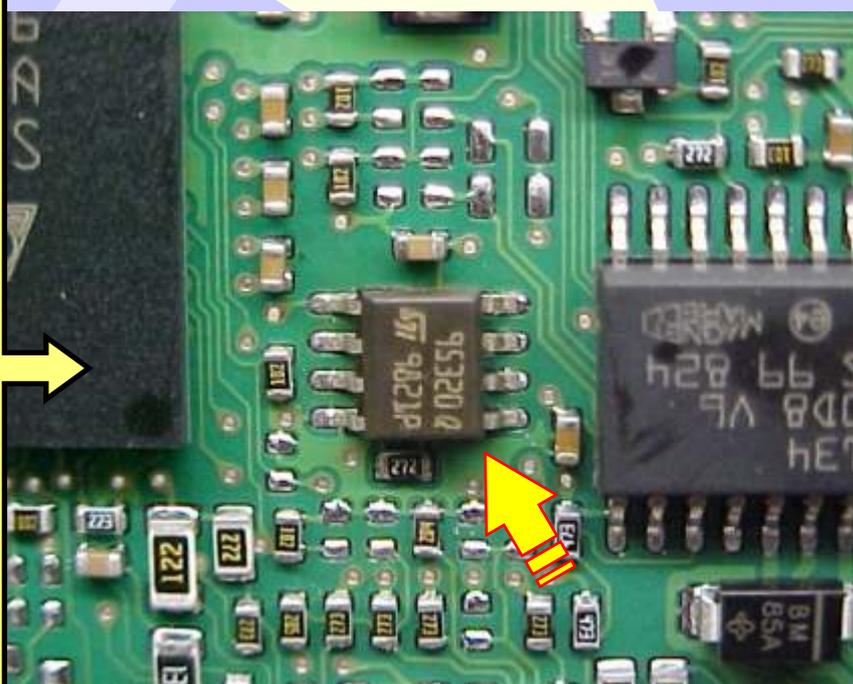


VOLKSWAGEN - CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV
ILUSTRAÇÃO DE COMO IDENTIFICAR A MEMÓRIA SMD 95320
E APLICANDO A PINÇA POMONA

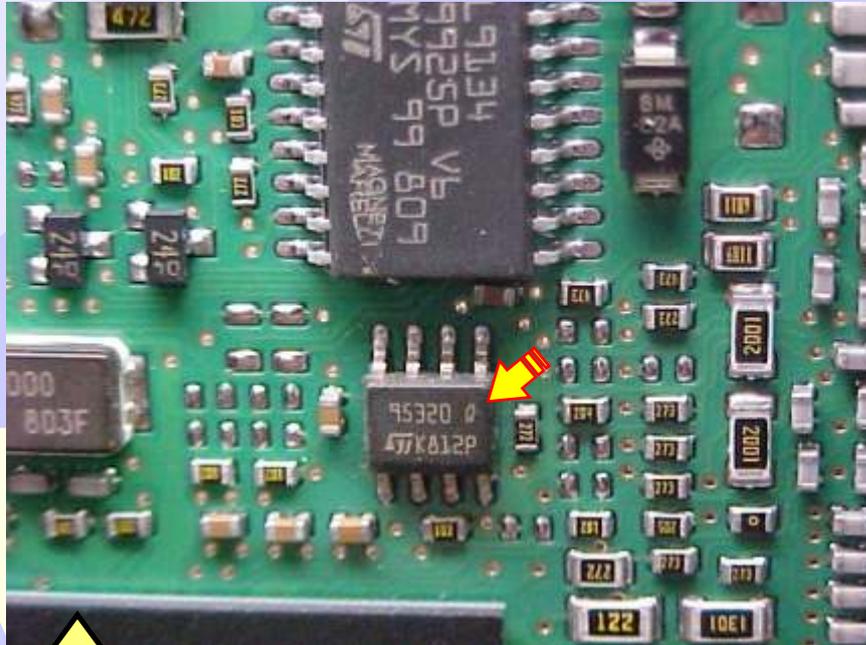

Na Figura acima, visualiza a memória SMD 95320.

Na figura abaixo, mostra a aplicação da Pinça Pomona na memória SMD 95320. Usando a Pinça Pomona não precisa remover a memória.

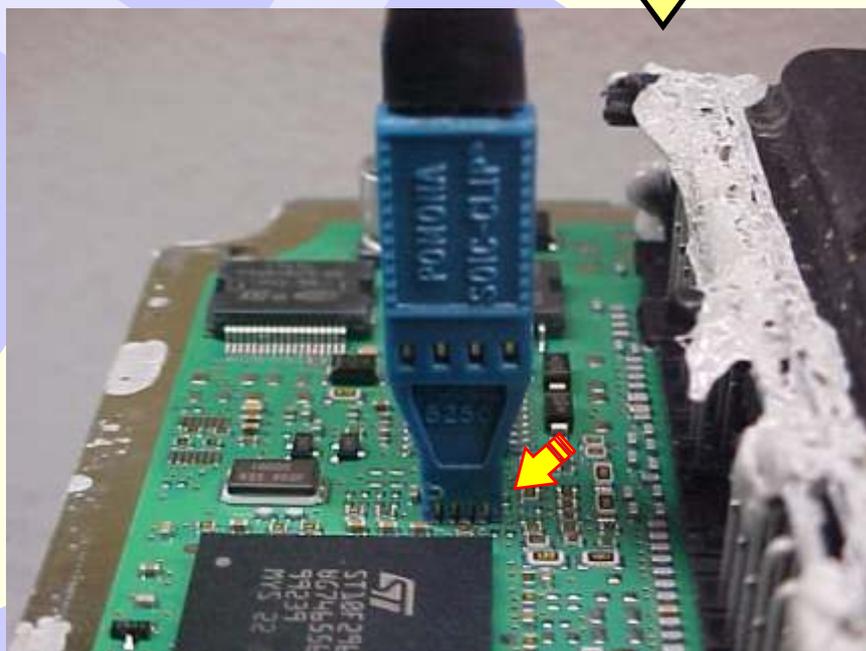

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL GOL G4

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione G4) Toque em
ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Gol G4

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Gol G4

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL GOL G4

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2008 em diante). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G4\Painel

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Painel\2008 em diante

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado . (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL GOL G4

7º Passo



8º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL GOL G4 - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apresentar chaves). Toque em ENTRAR.

Painel Gol G4

***\Diagnostico

- Apresentar chaves
- Numero painel

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deverá entrar com a senha do imobilizador. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 10º passo.

Painel Gol G4

Entrada de dados ⓘ

Digite a senha do imobilizador

0 0 0 0

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo

Neste momento deverá entrar com o número de chaves que serão apresentadas ao veículo. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 10º passo.

Painel Gol G4

Entrada de dados ⓘ

Digite numero de chaves

1

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL GOL G4 - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

13º Passo

Apertando SIM, e vai para o 16º Passo.
Apertando NÃO vai para o 14º passo.

Painel Gol G4
Pergunta ?
Já existe uma chave original programada?
SIM NAO
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

14º Passo

No caso de não haver uma chave original para ser apresentada ao veículo, deve-se então inserir uma chave, para criar uma chave como se fosse a original. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC, volta ao 10º passo.

Painel Gol G4
Informacao i
Insira a chave 1 ligue a ignicao
ENTER ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

15º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Gol G4
Aguarde i
Nao desligue a ignicao!
25%
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL GOL G4 - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

16º Passo

Neste momento deve se inserir a chave original e ligar a ignição. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC, volta ao 10º passo.



17º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G4 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL GOL G4 - NUMERO PAINEL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero painel). Toque em ENTRAR.

Painel Gol G4

***\Diagnostico

- Apresentar chaves
- Numero painel

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá ligar a ignicao. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Painel Gol G4

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Gol G4

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione G5) Toque em
ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Gol G5

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento seleccione 2008 em diante). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G5\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Motronic 7.5.30). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado . (neste procedimento seleccione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic 7.5.30

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO**

7º Passo



8º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero ECU). Toque em ENTRAR.



Motronic 7.5.30

***\Diagnostico

• Numero ECU

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

A red arrow points to the 'Numero ECU' option in the list, and another red arrow points to the 'Entrar' button at the bottom right of the screen.

11º Passo

Para dar prosseguimento ao procedimento, deve-se ligar a ignição. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 10º passo.



Motronic 7.5.30

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESQ

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

A red arrow points to the 'Ligue a ignicao' instruction.

12º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.



Motronic 7.5.30

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

A red arrow points to the 'Inicializando...' text.

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30
INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione G5) Toque em ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Gol G5

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30
INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2008 em diante). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G5\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado . (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic 7.5.30

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30
INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento seleccione SMD 25040). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para a memória SMD 95040.

Escolha a memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (25040)
- SMD (95040)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Informações). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (25040)

- Informacoes

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo

Neste sendo executado o procedimento.

Escolha opcao

Aguarde 

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione G5) Toque em ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Gol G5

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2008 em diante). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G5\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Marelli IAW 4GV.GR). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado . (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli IAW 4GV.GR

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



8º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero ECU). Toque em ENTRAR.

Marelli IAW 4GV.GR

***\Diagnostico

• Numero ECU

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Para dar prosseguimento ao procedimento, deve-se ligar a ignição. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 10º passo.

Marelli IAW 4GV.GR

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GV.GR

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR
LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione G5) Toque em ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Gol G5

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR
LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2008 em diante). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G5\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Marelli IAW 4GV.GR 7.5.30). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado . (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli IAW 4GV.GR

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR
LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 95320). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para a memória SMD 25320.

Escolha a memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (95320)
- SMD (25320)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8 Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento selecione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (95320)

- Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo

Neste sendo executado o procedimento.

Escolha opcao

Aguarde

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL GOL G5

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione G5) Toque em
ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Gol G5

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL GOL G5

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2008 em diante). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G5\Painel

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Painel\2008 em diante

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado . (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL GOL G5

7º Passo



8º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL GOL G5 - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apresentar chaves). Toque em ENTRAR.

Painel Gol G5
***\Diagnostico
• Apresentar chaves
• Numero painel
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deverá entrar com a senha do imobilizador. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 10º passo.

Painel Gol G5
Entrada de dados ⓘ
Digite a senha do imobilizador
0000
ENTER | ESQ
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo

Neste momento deverá entrar com o número de chaves que serão apresentadas ao veículo. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 10º passo.

Painel Gol G5
Entrada de dados ⓘ
Digite numero de chaves
1
ENTER | ESQ
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL GOL G5 - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

13º Passo

Apertando SIM, e vai para o 16º Passo.
Apertando NÃO vai para o 14º passo.

Painel Gol G5
Pergunta

Já existe uma chave original programada?

SIM NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

14º Passo

No caso de não haver uma chave original para ser apresentada ao veículo, deve-se então inserir uma chave, para criar uma chave como se fosse a original. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC, volta ao 10º passo.

Painel Gol G5
Informacao

Insira a chave 1 ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

15º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Gol G5
Aguarde

Nao desligue a ignicao!

25%

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL GOL G5 - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

16º Passo

Neste momento deve se inserir a chave original e ligar a ignição. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC, volta ao 10º passo.



17º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - GOL G5 - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL GOL G5 - NUMERO PAINEL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero painel). Toque em ENTRAR.

Painel Gol G5

***\Diagnostico

- Apresentar chaves
- Numero painel

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá ligar a ignicao. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Painel Gol G5

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Gol G5

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Voyage) Toque
em ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Voyage

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2008 em diante). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Voyage\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado . (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic 7.5.30

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO**

7º Passo



8º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero ECU). Toque em ENTRAR.

Motronic 7.5.30
***\Diagnostico
• Numero ECU
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Para dar prosseguimento ao procedimento, deve-se ligar a ignição. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 10º passo.

Motronic 7.5.30
Informacao
Ligue a ignicao
ENTER | ESQ
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Motronic 7.5.30
Aguarde
Inicializando...
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30
INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Voyage) Toque
em ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Volkswagen\Voyage

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30
INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2008 em diante). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Voyage\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Motronic 7.5.30). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado . (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Motronic 7.5.30

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL BOSCH MOTRONIC 7.5.30
INFORMAÇÕES VIA PINÇA SOIC 8**

7º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento seleccione SMD 25040). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para a memória SMD 95040.

Escolha a memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (25040)
- SMD (95040)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Informações). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (25040)

- Informacoes

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo

Neste sendo executado o procedimento.

Escolha opcao

Aguarde 

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Voyage) Toque
em ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Volkswagen\Voyage

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2008 em diante). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Voyage\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Marelli IAW 4GV.GR). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado . (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli IAW 4GV.GR

- Diagnostico
- Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



8º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Numero ECU). Toque em ENTRAR.

Marelli IAW 4GV.GR

***\Diagnostico

- Numero ECU

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Para dar prosseguimento ao procedimento, deve-se ligar a ignição. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 10º passo.

Marelli IAW 4GV.GR

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Marelli IAW 4GV.GR

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR
LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Voyage) Toque
em ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Voyage

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR
LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2008 em diante). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Voyage\Central

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Marelli IAW 4GV.GR 7.5.30). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

- Motronic 7.5.30
- Marelli IAW 4GV.GR

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado . (neste procedimento selecione Pinça Soic 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli IAW 4GV.GR

- Diagnostico
- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR
LER SENHA VIA PINÇA SOIC 8**

7º Passo

Escolha a memória a ser verificada. (neste procedimento seleccione SMD 95320). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para a memória SMD 25320.

Escolha a memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (95320)
- SMD (25320)

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8 Passo

Escolha o procedimento que será verificado. (neste procedimento seleccione Ler senha). Toque em ENTRAR.

Escolha a opcao

***\SMD (95320)

- Ler senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo

Neste sendo executado o procedimento.

Escolha opcao

Aguarde 

Lendo...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL VOYAGE

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Voyage) Toque
em ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Voyage

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painei)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Voyage

- Central
- Painei

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL VOYAGE

4º Passo

Escolha o ano a ser verificado . (neste procedimento selecione 2008 em diante). Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Voyage\Painel

• 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Painel\2008 em diante

• Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado . (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL VOYAGE**

7º Passo



8º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL VOYAGE - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

10º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apresentar chaves). Toque em ENTRAR.

Painel Voyage

***\Diagnostico

- Apresentar chaves
- Numero painel

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

11º Passo

Neste momento deverá entrar com a senha do imobilizador. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 10º passo.

Painel Voyage

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

12º Passo

Neste momento deverá entrar com o número de chaves que serão apresentadas ao veículo. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 10º passo.

Painel Voyage

Entrada de dados

Digite numero de chaves

1

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL VOYAGE - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

13º Passo

Apertando SIM, e vai para o 16º Passo.
Apertando NÃO vai para o 14º passo.

Painel Voyage
Pergunta ?
Já existe uma chave original programada?
SIM NAO
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

14º Passo

No caso de não haver uma chave original para ser apresentada ao veículo, deve-se então inserir uma chave, para criar uma chave como se fosse a original. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC, volta ao 10º passo.

Painel Voyage
Informacao i
Insira a chave 1 ligue a ignicao
ENTER ESC
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

15º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Voyage
Aguarde i
Nao desligue a ignicao!
25%
Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL VOYAGE - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

16º Passo

Neste momento deve se inserir a chave original e ligar a ignição. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC, volta ao 10º passo.



17º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOLKSWAGEN - VOYAGE - ANO 2008 EM DIANTE
PAINEL VOYAGE - NUMERO PAINEL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero painel). Toque em ENTRAR.

Painel Voyage

***\Diagnostico

- Apresentar chaves
- Numero painel

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá ligar a ignicao. Aperte ENTER para continuar. Apertando ESC volta ao 1º passo.

Painel Voyage

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel Voyage

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar