

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES RENAULT

SR110028
CARGA 14

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES RENAULT**RENAULT - CLIO - ATE ANO 2002****IMOBILIZADOR UCH1**

Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH1.....	09
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH1	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	06
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	07
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1	
Partida de Emergência Via Diagnostico.....	08
Rotina Para Verificação - Imobilizador B.S.I. 1	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	09

RENAULT - CLIO - ATE ANO 2003 a 2011**IMOBILIZADOR 3**

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3.....	11
Rotina Para Verificação - Imobilizador 3	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	14
Rotina Para Verificação - Imobilizador 3	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	15
Rotina Para Verificação - Imobilizador 3	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	16

RENAULT - CLIO SEDAN - ATE ANO 2003 a 2011**IMOBILIZADOR 3**

Rotina Para Verificação - Imobilizador 3.....	17
Rotina Para Verificação - Imobilizador 3	
Número Imobilizador Via Diagnostico.....	20
Rotina Para Verificação - Imobilizador 3	
Apaga Memória Via Diagnostico.....	21
Rotina Para Verificação - Imobilizador 3	
Apresentar Chave Via Diagnostico.....	22

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO - ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR UCH1**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Clio) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Renault

- Clio

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione até 2002)
Toque em ENTRAR.

Escolha ano

***\Fabricante\Renault\Clio

- ate 2002

Voltar Acima Abaixo Entrar



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO - ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR UCH1**

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Renault\Clio\Ate 2002

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste
procedimento selecione Sagem) Toque
em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\ate 2002\Imobilizador

- Sagem

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste
procedimento selecione Imobilizador
UCH1) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Sagem\Diagnostico

- Imobilizador UCH1

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO - ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR UCH1**

8º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

9º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

10º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA


ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - CLIO - ATE ANO 2002

IMOBILIZADOR UCH1- NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

11º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

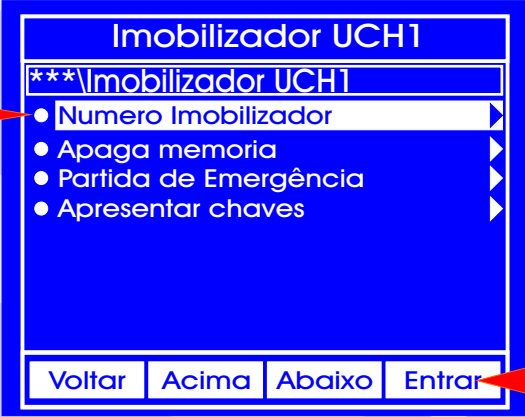

Imobilizador UCH1

***\Imobilizador UCH1

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Partida de Emergência
- Apresentar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

12º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 11º Passo.



Imobilizador UCH1


Informacao

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

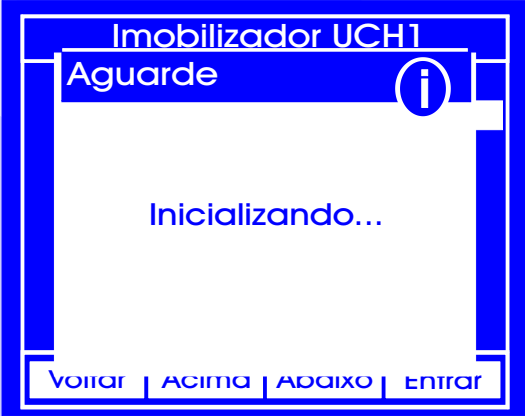

Imobilizador UCH1

Aguarde

Inicializando...

Voltar ACIMA ABAIXO Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - CLIO - ATE ANO 2002

IMOBILIZADOR UCH1- APAGA MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apaga
Memória) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH1

***\Imobilizador UCH1

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Partida de Emergência
- Apresentar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para
continuar o procedimento. Apertando
NÃO volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH1

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM NAO

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH1

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador UCH1

Aguarde

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - CLIO - ATE ANO 2002

IMOBILIZADOR UCH1 - PARTIDA DE EMERGÊNCIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Partida de Emergência) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH1

***\Imobilizador UCH1

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Partida de Emergência
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH1

Entrada de dados ⓘ

Digite a senha do imobilizador

0 0 0 0

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH1

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH1

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**RENAULT - CLIO - ATE ANO 2002****IMOBILIZADOR UCH1 - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO****1º Passo**

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH1

***\Imobilizador UCH1

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Partida de Emergência
- Apresentar chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH1

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH1

Entrada de dados

Digite a senha do imobilizador

0000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO - ATE ANO 2002
IMOBILIZADOR UCH1 - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH1

Informacao ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH1

Aguarde ⓘ

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO - ANO 2003 A 2011
IMOBILIZADOR 3

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Clio)
Toque em ENTRAR.

Escolha o veículo

Fabricante\Renault

- Clio

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2003 a 2011)
Toque em ENTRAR.

Escolha ano

***\Fabricante\Renault\Clio

- 2003 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO - ANO 2003 A 2011
IMOBILIZADOR 3

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Renault\Clio\2003 a 2011

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO - ANO 2003 A 2011
IMOBILIZADOR 3

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - CLIO - ANO 2003 A 2011

IMOBILIZADOR 3 - NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

***\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar



10º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.

Imobilizador 3

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador 3

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - CLIO - ANO 2003 A 2011

IMOBILIZADOR 3 - APAGA MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apaga
Memória) Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

***\Imobilizador UCH1

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para
continuar o procedimento. Apertando
NÃO volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Pergunta ?

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM NAO

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador 3

Aguarde i

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - CLIO - ANO 2003 A 2011

IMOBILIZADOR 3 - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

***\Imobilizador UCH1

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

3º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Informacao

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO SEDAN - ANO 2003 A 2011
IMOBILIZADOR 3

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Clio Sedan)
Toque em ENTRAR.



Escolha o veículo

Fabricante\Renault

- Clio Sedan

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado.
(neste procedimento selecione 2003 a 2011)
Toque em ENTRAR.



Escolha ano

***Fabricante\Renault\Clio Sedan

- 2003 a 2011

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT CLIO SEDAN - ANO 2003 A 2011
IMOBILIZADOR 3

4º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Renault\Clio Sedan\2003 a 2011

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - CLIO SEDAN - ANO 2003 A 2011
IMOBILIZADOR 3

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA


ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - CLIO SEDAN - ANO 2003 A 2011

IMOBILIZADOR 3 - NUMERO IMOBILIZADOR VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Imobilizador) Toque em ENTRAR.

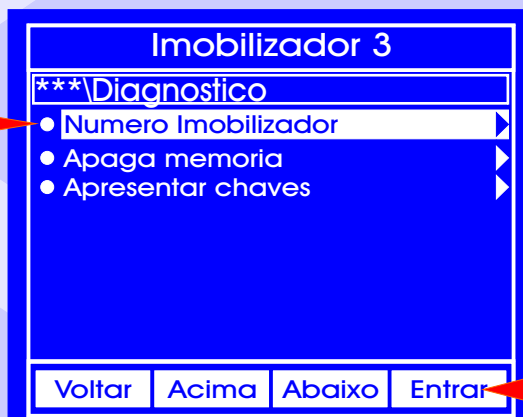

Imobilizador 3

***\Diagnostico

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 9º Passo.



Imobilizador 3


Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

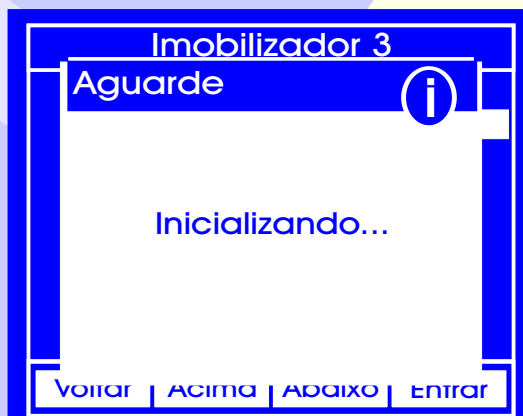

Imobilizador 3

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - CLIO SEDAN - ANO 2003 A 2011

IMOBILIZADOR 3 - APAGA MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apaga
Memória) Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

***\Imobilizador UCH1

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Para apaga a memória aperte SIM para
continuar o procedimento. Apertando
NÃO volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Pergunta ?

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM NAO

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Informacao i

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador 3

Aguarde i

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - CLIO SEDAN - ANO 2003 A 2011

IMOBILIZADOR 3 - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

Imobilizador 3

***\Imobilizador UCH1

- Numero Imobilizador
- Apaga memoria
- Apresentar Chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento deve-se entrar com a
senha do imobilizador. Para continuar o
procedimento, aperte ENTER. Apertando
ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

3º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador 3

Informacao

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar