

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

SENHA SCENIC E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

**SR110094
CARGA 98**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

SENHA SCENIC E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

RENAULT - MEGANE**IMOBILIZADOR UCH-2**

Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2.....	04
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Chaves - Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....	07
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Chaves - Número de Chaves Via Diagnóstico.....	09
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Chaves - Apaga Memória Via Diagnóstico.....	10
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Número UCH Via Diagnóstico.....	11
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Pincode Via Diagnóstico.....	12
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Cópia da Memória do BSI Via Diagnóstico.....	13
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Contra Senha Via Diagnóstico.....	14
Ilustração Imobilizador UCH2 - Localização dos Fusíveis.....	15
Ilustração Imobilizador UCH2 - Removendo o Fusível B.....	16
Ilustração Imobilizador UCH2 - Recolocação do Fusível B.....	17

INDICE

SENHA SCENIC E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

RENAULT - SCENIC**IMOBILIZADOR UCH-2**

Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2.....	18
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Chaves - Apresentar Chaves Via Diagnóstico.....	21
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Chaves - Número de Chaves Via Diagnóstico.....	23
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Chaves - Apaga Memória Via Diagnóstico.....	24
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Número UCH Via Diagnóstico.....	25
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Pincode Via Diagnóstico.....	26
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Cópia da Memória do BSI Via Diagnóstico.....	27
Rotina Para Verificação - Imobilizador UCH-2 Contra Senha Via Diagnóstico.....	28
Ilustração Imobilizador UCH2 - Localização dos Fusíveis.....	15
Ilustração Imobilizador UCH2 - Removendo o Fusível B.....	16
Ilustração Imobilizador UCH2 - Recolocação do Fusível B.....	17

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH 2**

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.



Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Megane)
Toque em ENTRAR.



Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Megane

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Imobilizador.
Toque em ENTRAR.



Equipamento

***\Fabricante\Renault\Megane

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH 2**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento selecione Imobilizador UCH2). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Megane\Imobilizador

- Imobilizador UCH2

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador UCH2

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH 2**

6º Passo



Interface

Informacao ⓘ

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde ⓘ

Verificando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta ⓘ

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH 2 - CHAVES
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO**

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Chaves).
Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2			
***\Diagnostico			
• Chaves • Apaga memoria • Numero UCH • Pincode • Copia mem BSI • Contra senha			
Voltar	Acima	Abaixo	Entrar

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar chaves) Neste momento a
chave deverá ser apresentada ao veículo.
Para continuar, toque em ENTRAR.

Chaves			
***\Diagnostico\Chaves			
• Apresentar chaves • Numero chaves			
Voltar	Acima	Abaixo	Entrar

11º Passo



Neste momento deverá entrar com a senha
do imobilizador para dar continuidade ao
procedimento. Para continuar aperte
ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º
Passo.

Chaves			
Entrada de dados			
Digite a senha do imobilizador			
00000000			
ENTER	ESC		
Voltar	Acima	Abaixo	Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH 2 - CHAVES
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO**

12º Passo



Neste momento deverá entrar com o número de chaves que serão apresentadas ao veículo. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º Passo.

Chaves

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

13º Passo



Para continuar aperte SIM. Apertando NAO, volta ao 10º Passo.

Chaves

Pergunta ?

Apresentar chaves?

SIM NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

14º Passo



Neste momento deverá desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º Passo.

Chaves

Informacao i

Desligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

15º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Chaves

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**VOLTA
AO
ÍNDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH 2 - CHAVES
NÚMERO CHAVES VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Chaves).
Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Copia mem BSI
- Contra senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero
chaves) Para continuar, toque em
ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Numero chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deverá desligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Para continuar aperte ENTER. Apertando
ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**VOLTA
AO
ÍNDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - MEGANE

IMOBILIZADOR UCH 2 - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apaga Memória). Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Copia mem BSI
- Contra senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Para continuar aperte SIM. Apertando NAO, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Pergunta (?)

Apagar memoria tem certeza?

SIM NAO

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Neste momento deverá desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao (i)

Desligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

4º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde (i)

Inicializando...

Voltar Acima Abaixo Entrar

VOLTA
AO
ÍNDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - MEGANE

IMOBILIZADOR UCH 2 - NÚMERO UCH VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Número UCH). Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga memoria
- **Numero UCH**
- Pincode
- Copia mem BSI
- Contra senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH 2 - PINCODE VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Pincode).
Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Copia mem BSI
- Contra senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá desligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Para continuar aperte ENTER. Apertando
ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao 

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - MEGANE

IMOBILIZADOR UCH 2 - CÓPIA DA MEMÓRIA DO BSI VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Cópia mem BSI). Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Cópia mem BSI
- Contra senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento o BSI deve estar conectado para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao

Conecte o BSI a ser lido

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

3º Passo

Neste momento deverá ser retirado o fusível B conforme ilustração das paginas 15 a 17 deste manual. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao

Retire o fusivel B

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

4º Passo

OBS.: Se o fusível não for recolocado em 30 segundos, não vai executar a comunicação.

Imobilizador UCH2

Informacao

Insira o fusivel em menos de 30s.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

VOLTA
AO
ÍNDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - MEGANE
IMOBILIZADOR UCH 2 - CONTRA SENHA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Contra
senha). Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Copia mem BSI
- **Contra senha**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá desligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Para continuar aperte ENTER. Apertando
ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao 

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

LINHA RENAULT - MEGANE / SCENIC
ILUSTRAÇÃO IMOBILIZADOR UCH2 - LOCALIZAÇÃO DOS FUSÍVEIS



Localização
dos Fusíveis

Visualização mais
ampliada dos Fusíveis




LINHA RENAULT - MEGANE / SCENIC
ILUSTRAÇÃO IMOBILIZADOR UCH2 - REMOVENDO O FUSÍVEL B




Removendo
o Fusível B

Fusível B
Removido

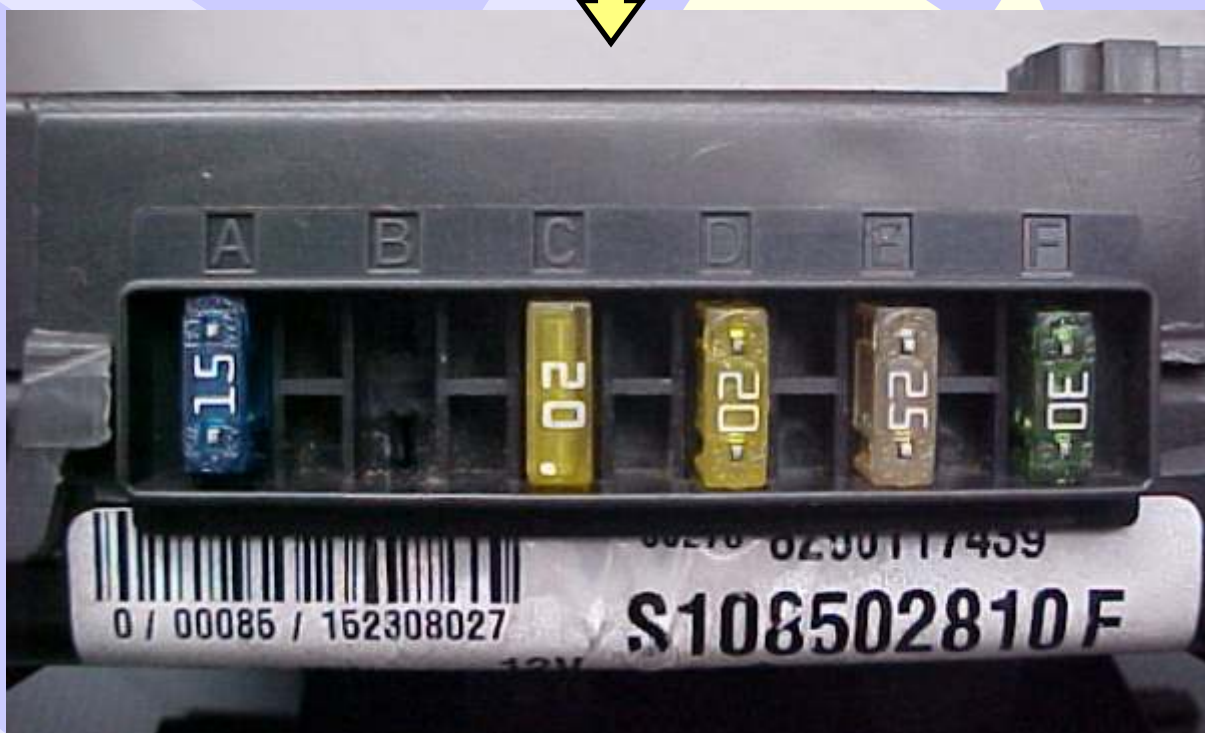

LINHA RENAULT - MEGANE / SCENIC
ILUSTRAÇÃO IMOBILIZADOR UCH2 - RECOLOCAÇÃO DO FUSÍVEL B

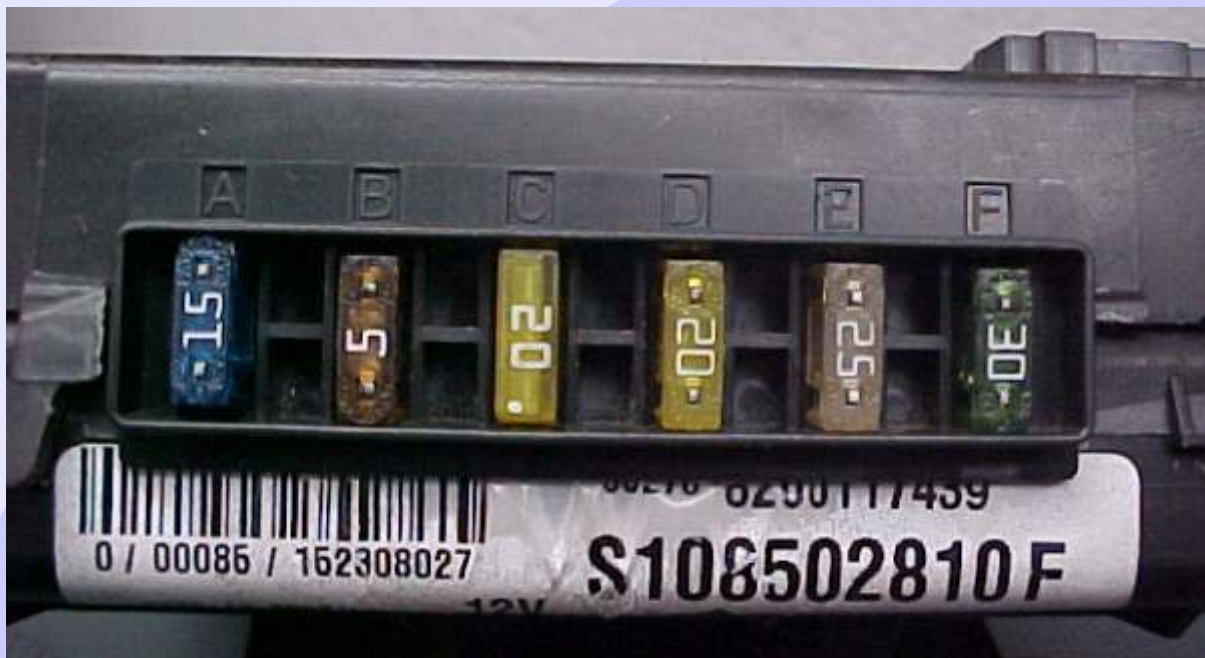

o Fusível B
Recolocado no lugar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH 2**

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Renault)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Renault

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Scenic) Toque em
ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Renault

- Scenic

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador. Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Renault\Scenic

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH 2**

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado . (neste procedimento selecione Imobilizador UCH2). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Scenic\Imobilizador

- Imobilizador UCH2

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imobilizador UCH2

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH 2**

6º Passo



Interface

Informacao ⓘ

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

7º Passo



Escolha a opcao

Aguarde ⓘ

Verificando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta ⓘ

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH 2 - CHAVES
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO

9º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Chaves).
Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Copia mem BSI
- Contra senha

Voltar Acima Abaixo Entrar

10º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Apresentar chaves) Neste momento a
chave deverá ser apresentada ao veículo.
Para continuar, toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Numero chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

11º Passo



Neste momento deverá entrar com a senha
do imobilizador para dar continuidade ao
procedimento. Para continuar aperte
ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º
Passo.

Chaves

Entrada de dados

Digite a senha do
imobilizador

00000000

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH 2 - CHAVES
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNÓSTICO**

12º Passo



Neste momento deverá entrar com o número de chaves que serão apresentadas ao veículo. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º Passo.

Chaves

Entrada de dados

Numero de chaves a apresentar

1

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

13º Passo



Para continuar aperte SIM. Apertando NAO, volta ao 10º Passo.

Chaves

Pergunta ?

Apresentar chaves?

SIM NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

14º Passo



Neste momento deverá desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 10º Passo.

Chaves

Informacao i

Desligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

15º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Chaves

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**VOLTA
AO
ÍNDICE**

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH 2 - CHAVES
NÚMERO CHAVES VIA DIAGNÓSTICO**

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Chaves).
Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Copia mem BSI
- Contra senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero
chaves) Para continuar, toque em
ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Apresentar chaves
- Numero chaves

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo



Neste momento deverá desligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Para continuar aperte ENTER. Apertando
ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**VOLTA
AO
ÍNDICE**

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - SCENIC

IMOBILIZADOR UCH 2 - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Apaga Memória). Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Copia mem BSI
- Contra senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para continuar aperte SIM. Apertando NAO, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Pergunta (?)

Apagar memoria tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Neste momento deverá desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao (i)

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

4º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde (i)

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
ÍNDICE


ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - SCENIC

IMOBILIZADOR UCH 2 - NÚMERO UCH VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Número UCH). Toque em ENTRAR.

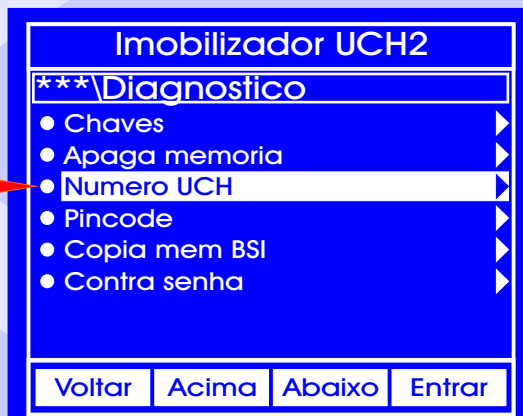

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga memoria
- **Numero UCH**
- Pincode
- Copia mem BSI
- Contra senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá desligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.



Imobilizador UCH2

Informacao ⓘ


Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo processada a operação.

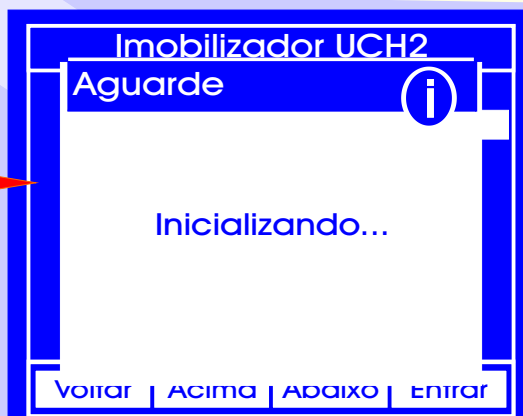

Imobilizador UCH2

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

VOLTA
AO
ÍNDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH 2 - PINCODE VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Pincode).
Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Copia mem BSI
- Contra senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá desligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Para continuar aperte ENTER. Apertando
ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao 

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

RENAULT - SCENIC

IMOBILIZADOR UCH 2 - CÓPIA DA MEMÓRIA DO BSI VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Cópia mem BSI). Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Cópia mem BSI
- Contra senha

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento o BSI deve estar conectado para dar continuidade ao procedimento. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao

Conecte o BSI a ser lido

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

3º Passo

Neste momento deverá ser retirado o fusível B conforme ilustração das paginas 15 a 17 deste manual. Para continuar aperte ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao

Retire o fusivel B

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

4º Passo

OBS.: Se o fusível não for recolocado em 30 segundos, não vai executar a comunicação.

Imobilizador UCH2

Informacao

Insira o fusivel em menos de 30s.

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

VOLTA
AO
ÍNDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
RENAULT - SCENIC
IMOBILIZADOR UCH 2 - CONTRA SENHA VIA DIAGNÓSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Contra
senha). Toque em ENTRAR.

Imobilizador UCH2

***\Diagnostico

- Chaves
- Apaga memoria
- Numero UCH
- Pincode
- Copia mem BSI
- **Contra senha**

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deverá desligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Para continuar aperte ENTER. Apertando
ESC, volta ao 1º Passo.

Imobilizador UCH2

Informacao 

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

3º Passo

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador UCH2

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar